Adaptador de pantalla USB

Manual del usuario

JUA250 Ver 2.0

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN 3
Funciones 3
Características destacadas 3
Requisitos del entorno 4
Especificaciones físicas 5
Resoluciones y profundidad del color 5
Contenido del paquete 6
PRIMEROS PASOS –Notas para antes de la instalación 7
INSTALACIÓN PARA WINDOWS 7 7
Instalación del controlador de dispositivo 7
Ajustar el sonido 14
Verificar la instalación del controlador del dispositivo 16
Desinstalación del controlador de dispositivo 18
INSTALACIÓN PARA WINDOWS VISTA 20
Instalación del controlador de dispositivo 20
Ajustar el sonido 26
Verificar la instalación del controlador del dispositivo 27
Desinstalación del controlador de dispositivo 28
INSTALACIÓN PARA WINDOWS XP 30
Instalación del controlador de dispositivo 31
Ajustar el sonido 36
Verificar la instalación del controlador del dispositivo 39
Desinstalación del controlador de dispositivo 41
INSTALACIÓN PARA MAC SNOW LEOPARD 43
Instalación del controlador de dispositivo 43
Ajustar el sonido 47
Verificar la instalación del controlador del dispositivo 48
Desinstalación del controlador de dispositivo 50
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WINDOWS 7 53
ID de pantalla 53
Resolución de la pantalla 54
Orientación de la pantalla 55
Identificar monitor 60
Control Panel con multi-pantalla 60
Configuración de la pantalla 61
Ajustar posición 61
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WINDOWS VISTA/XP 62
ID de pantalla 62
Rotación de pantalla 64
Modo de pantalla 64
Identificar monitor 66
Control Panel con multi-pantalla 67
Configuración de la pantalla 68
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: MAC SNOW LEOPARD 69
Resolución de la pantalla 69
Modo de pantalla 69
Organización de Windows 71
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 74
CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN 77
GARANTÍA DE j5 create 78
PRODUCTOS j5 create 79

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **j5 create(JUA250) USB HDMI Display Adapter**!
Este adaptador USB a HDMI actúa como tarjeta de vídeo externa para su PC o portátil compatible con MAC o Windows. Le permite añadir un monitor o pantalla HDMI adicional através de cualquier puerto USB 2.0 disponible. No neceesita abrir el ordenador para añadir una tarjeta de vídeo cara. Con el **(JUA250),** simplemente cargue los controladores, enchufe el adaptador al puerto USB, luego enchufe el cable del monitor HDMI en el adaptador y estará listo.

El **j5 create JUA250** soporta tres modos de visualización y audio HDMI. El modo primario le permite tener aplicaciones individuales abiertas en cada monitor, mejorando enormemente la productividad y extendiendo su escritorio por múltiples pantallas, excelente para hojas de cálculo. El modo mirror se utiliza para clonar una pantalla en otra, lo que resulta ideal para presentaciones. Además, puede hacer uso de la conexión “Plug & Play” entre el ordenador y un 2º monitor o proyector, para crear nuevos entornos visuales en segundos.

j5 create ha desarrollado este diseño compacto para el usuario sofisticado que se preocupa por la funcionalidad y la elegancia.

Funciones

- ✧ Añada un monitor sin añadir una tarjeta de vídeo interna y cara, evitando una instalación complicada
- ✧ El USB de conexión en caliente le permite añadir o quitar monitor sin reiniciar el sistema
- ✧ Desplace y visualice hojas de cálculo grandes en dos pantallas sin solapar las ventanas
- ✧ Multitarea con un espacio mayor de visión/escritorio
- ✧ Ideal para la visualización en varias pantallas al mismo tiempo
- ✧ Excelente para multitarea en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo: Centralitas telefónicas, mercados de valores, hospitales, diseño gráfico, edición, contabilidad, etc.
- ✧ Una herramienta imprescindible para navegar por la web y trabajar con sus cuentas de correo electrónico, facebook o twitter al mismo tiempo.

Características destacadas

- ✧ Soporta la resolución de pantalla:1920 x 1200 a 32bits
- ✧ Conectividad USB Plug-and-Play
- ✧ Permite 4 adaptadores en Windows

- ✧ Permite 2 adaptadores en Mac
- ✧ Soporta los modos de pantalla: Primario, Extendido, Mirror
- ✧ Rotación de pantalla: 0°, 90°, 180°, 270°
- ✧ Soporta HDMI Audio
- ✧ Carcasa de aluminio no tóxica y reciclable
- ✧ Instalación fácil del controlador

Uso

Editor:

- Edición fácil de documentos en una pantalla mientras se busca material de referencia en la otra

Presentaciones:

- **USB HDMI Display Adapter**
- Utilice el modo Primario para que los dos monitor y el proyector sirvan de pantallas creativas

Oficina:

- Escenario de pantalla dual: visualice hojas de cálculo grandes en 2 pantallas con una imagen continuada. (Por ejemplo: un documento en Excel)
- Independiente: se utiliza el espacio del escritorio y se realizan múltiples tareas al mismo tiempo aumentando así la eficiencia.
- Lea y responta al correo electrónico en una pantalla y abra los documentos adjuntos en la otra

Estación de trabajo de gráficos:

- Diseñe y compruebe material de referencia al mismo tiempo.
- Más espacio para edición de foto y vídeo en tabletas

Entretenimiento:

- Vea televisión o películas mientras busca la vista previa de programas
- Juegue online en una pantalla con la guía de estrategias en la otra pantalla

Comercio en el mercado de valores:

- Controle varios mercados de valores y noticias al mismo tiempo

Codificación y programación:

- Permite una programación efectiva de código en una pantalla y un software de acompañamiento en la otra.

Requisitos del entorno

- ✧ Compatible con Microsoft Windows 7, Vista, XP (32 bits o 64 bits) Compatible
- ✧ Compatible con Mac OS X Snow Leopard/Lion

- ✧ Un puerto USB 2.0 disponible
- ✧ Temperatura: En funcionamiento: -50°F~131°F
  Almacenaje: -77°F~167°F
- ✧ Requisitos mínimos del sistema

CTD	1-2 Dispositivos	3-4 Dispositivos
CPU	Intel / AMD de un núcleo a 1.5 GHz o superior	Intel / AMD de un núcleo a 2.4 GHz o superior
RAM	1 GB o más	1.5 GB o más
USB	Necesita una fuente de alimentación independiente si utiliza el USB HUB para conectar varios dispositivos.	

Este dispositivo ha sido diseñado para 'Aplicaciones de oficina' y no para 'Entretenimiento doméstico'.

Nota: Debido a los constantes avances en la tecnología nosotros, en j5 create, tenemos como prioridad ofrecerle los últimos controladores disponibles para nuestros productos. Para asegurarse que su dispositivo está equipado con el controlador más reciente, por favor visite nuestro sitio web www.j5create.com e instale los últimos controladores para este modelo.

Especificaciones físicas

Modelo: JUA 250	
Interfaz	
Interfaz host	USB 2.0 Conector hembra Mini-B
Interfaz de vídeo y audio	Conector hembra HDMI
Corriente	
Modo de energía	Alimentado por bus o autoalimentado
Consumo de energía	≦500mA
Especificaciones físicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Dimensiones	Cuerpo principal: 54(An)x 93(Al)x14(F) mm Longitud del cable: 130 mm
Peso	Aproximadamente 75 g

Resoluciones y profundidad del color

Relación de aspecto	Resolución	Profundidad del color
Pantalla ancha		

16:10	1920 x 1200	16,32 bits
16:9	1920 x 1080	16,32 bits
16:10	1680 x 1050	16,32 bits
16:9	1600 x 900	16,32 bits
16:10	1440 x 900	16,32 bits
16:9	1360 x 768	16,32 bits
16:10	1280 x 800	16,32 bits
15:9	1280 x 768	16,32 bits
16:9	1280 x 720	16,32 bits
Pantalla estándar		
4:3	1600 x 1200	16,32 bits
4:3	1400 x 1050	16,32 bits
5:4	1280 x 1024	16,32 bits
4:3	1280 x 960	16,32 bits
4:3	1152 x 864	16,32 bits
4:3	1024 x 768	16,32 bits
4:3	800 x 600	16,32 bits

Contenido del paquete

- **USB HDMI Display Adapter**(JUA250)
- Guía de instalación rápida
- CD de controladores con manual electrónico

PRIMEROS PASOS –Notas para antes de la instalación

- ✓ Instale el controlador por completo antes de insertar el cable USB del **USB HDMI Display Adapter** en el ordenador
- ✓ Ejecute el programa de instalación como administrador para evitar errores durante el transcurso de la misma
- ✓ Desinstale el controlador anterior antes de actualizar el último controlador
- ✓ Conecte el conector HDMI del **USB HDMI Display Adapter** al cable HDMI o USB del dispositivo de pantalla antes de conectarlo al puerto USB del ordenador
- ✓ Se recomienda usar una fuente de alimentación independiente para el USB Hub cuando conecte varios dispositivos en él
- ✓ La pantalla parpadeará durante la instalación

INSTALACIÓN PARA WINDOWS 7

Instalación del controlador de dispositivo

Esta sección ilustra el procedimiento para la instalación del dispositivo para Windows 7. Para comenzar, inserte el CD de controladores en la unidad CD-ROM de su ordenador. El programa de instalación debería arrancar automáticamente. Si el Autoarranque no comienza, vaya a **"Equipo",** haga clic en la unidad óptica y ejecute el CD de instalación manualmente haciendo doble clic en **"Setup.exe**"

※Asegúrese de que el cable USB del **USB HDMI Display Adapter** esté desenchufado del PC o portátil antes de ejecutar el programa de instalación.

1. InstallShield Wizard abierto, haga clic en el botón **Siguiente >** para continuar

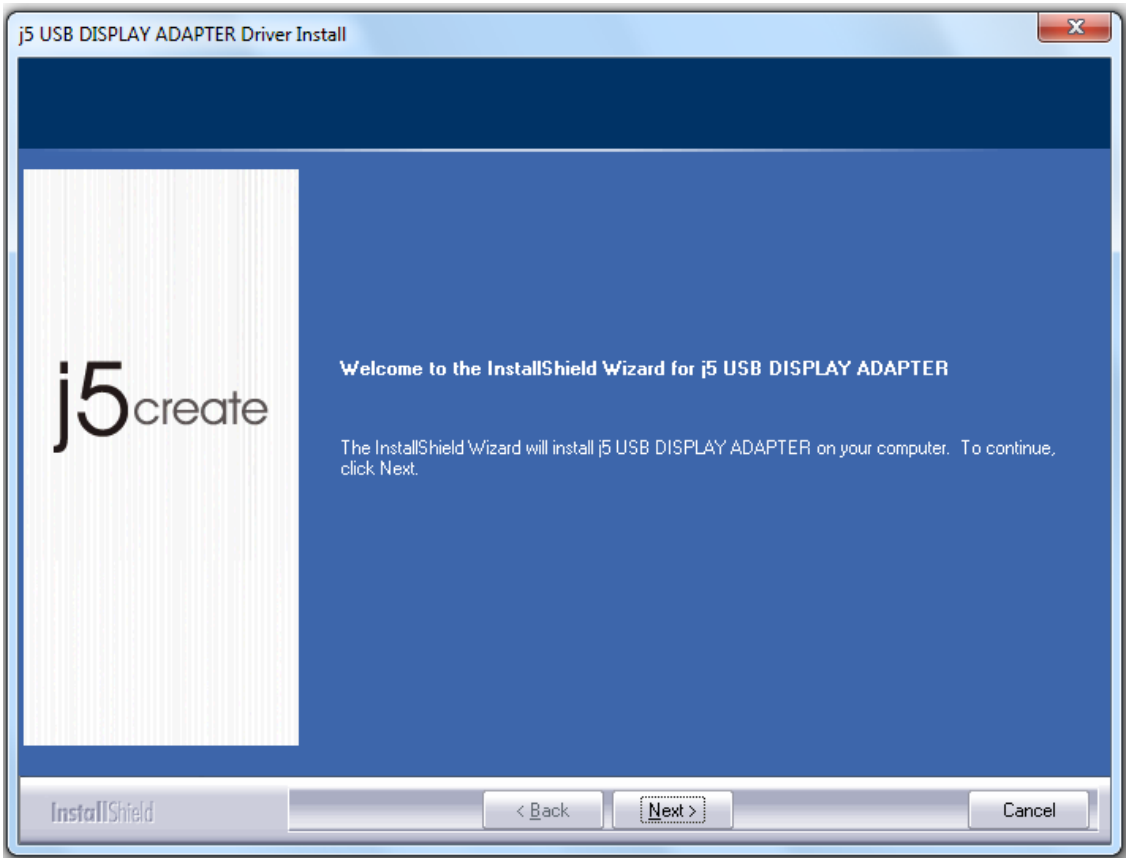
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
j5create
Welcome to the InstallShield Wizard for j5 USB DISPLAY ADAPTER
The InstallShield Wizard will install j5 USB DISPLAY ADAPTER on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

2. Lea el acuerdo de licencia y marque "**Acepto los términos del acuerdo de licencia.**" Haga clic en **Siguiente >** para aceptarlo y continuar.

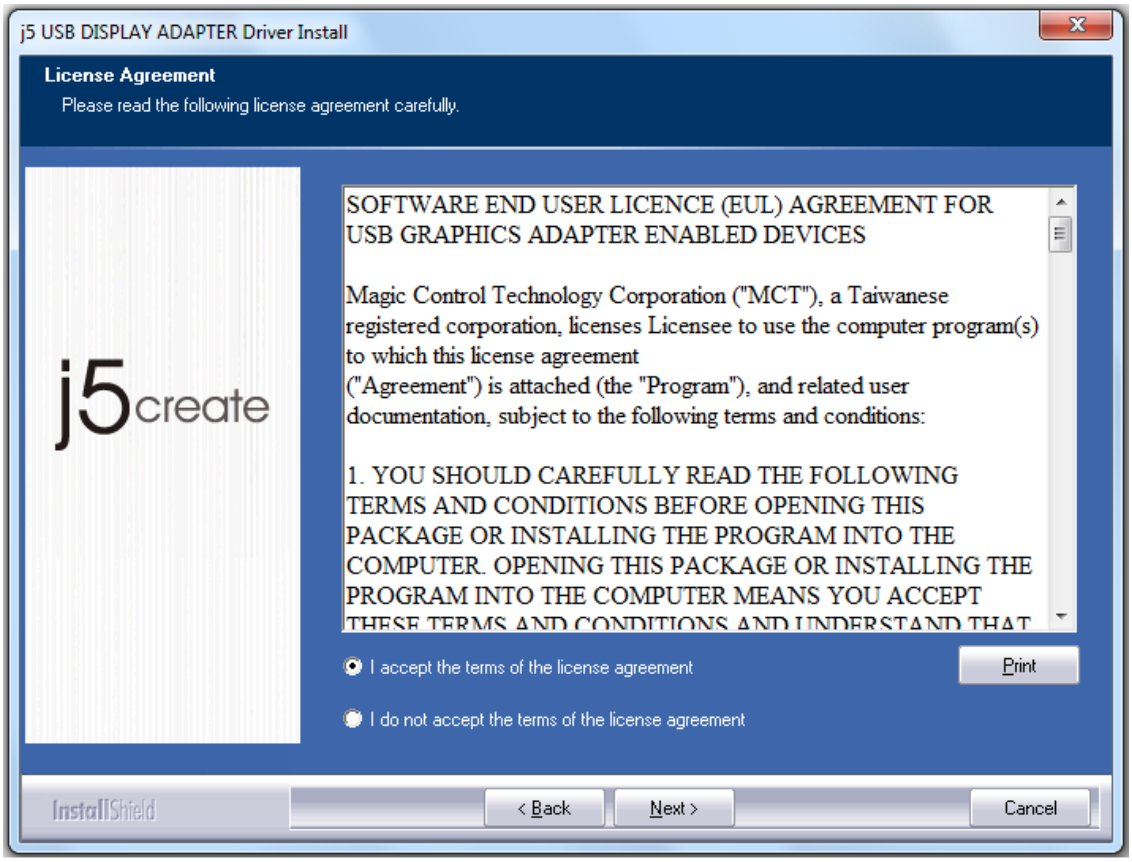
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
j5create
SOFTWARE END USER LICENCE (EUL) AGREEMENT FOR USB GRAPHICS ADAPTER ENABLED DEVICES
Magic Control Technology Corporation ("MCT"), a Taiwanese registered corporation, licenses Licensee to use the computer program(s) to which this license agreement ("Agreement") is attached (the "Program"), and related user documentation, subject to the following terms and conditions:
1. YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER. OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER MEANS YOU ACCEPT
I accept the terms of the license agreement
Print
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Instalación del controlador en progreso…..

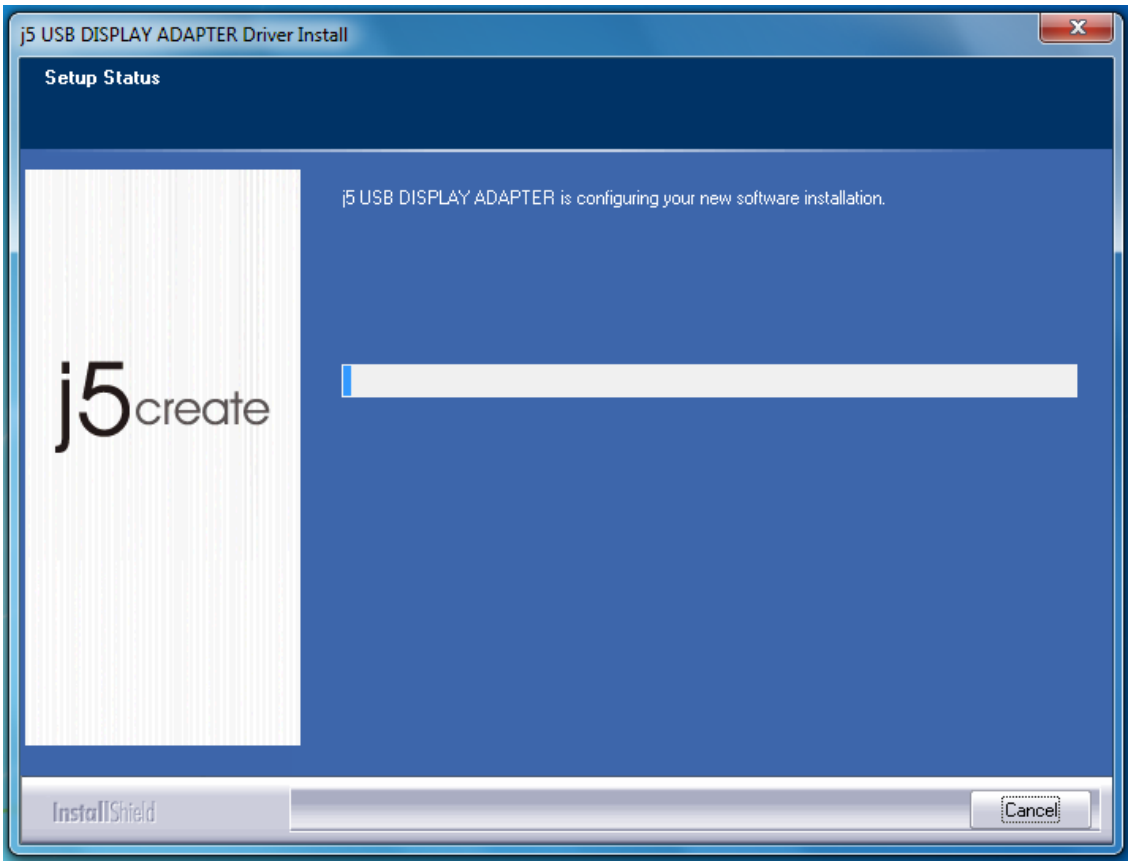
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
Setup Status
j5 USB DISPLAY ADAPTER is configuring your new software installation.
j5create
InstallShield
Cancel

4. Cuando el Asistente para la instalación Shield Wizard haya finalizado, seleccione **“Sí, deseo reiniciar el equipo ahora**”. Haga clic en **Finalizar** para reiniciar.

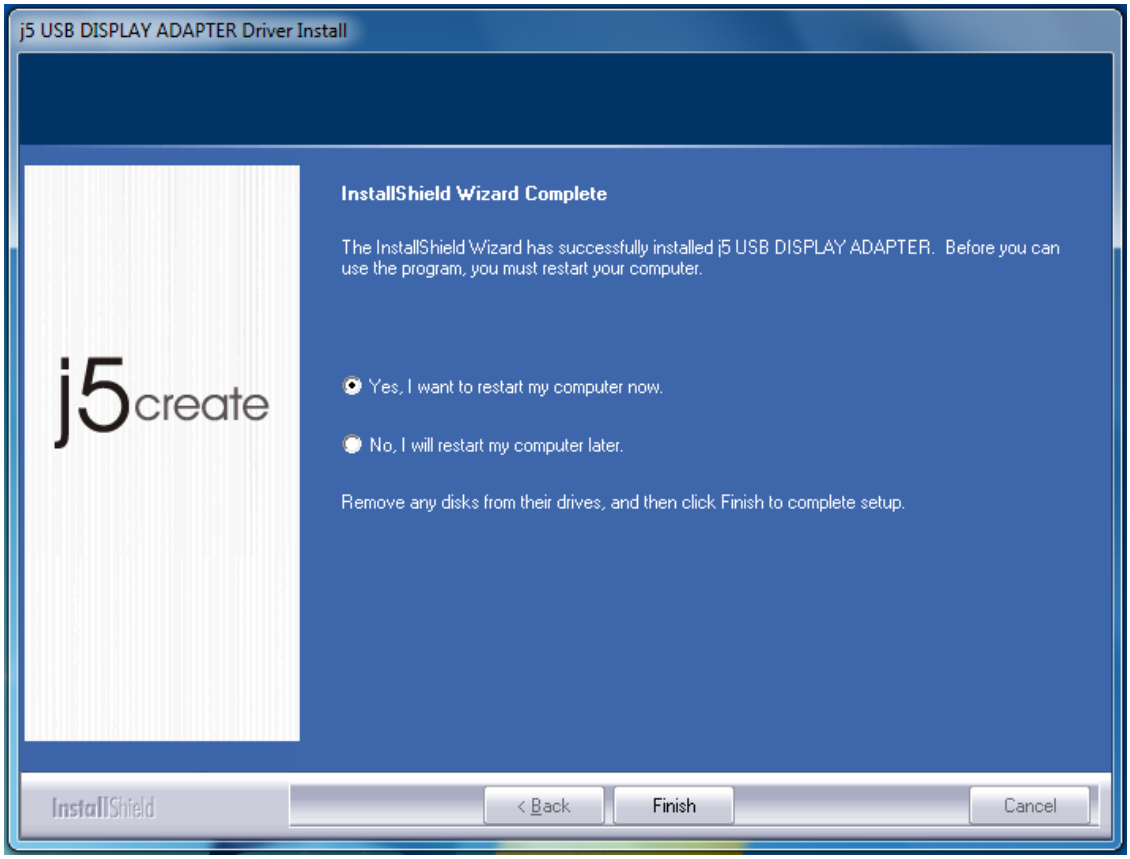
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed j5 USB DISPLAY ADAPTER. Before you can use the program, you must restart your computer.
j5create
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

5. Tras reiniciar el ordenador, conecte el dispositivo de pantalla externo (monitor/ proyector) al conector HDMI del **USB HDMI Display Adapter** y encienda el dispositivo de pantalla.

6. Conecte el **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0 disponible en el PC o portátil; tras insertar el **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0, aparecerá el mensaje “**Instalando software de controlador de dispositivo**”.

Si el software de controlador se ha instalado con éxito, aparecerá el mensaje siguiente:

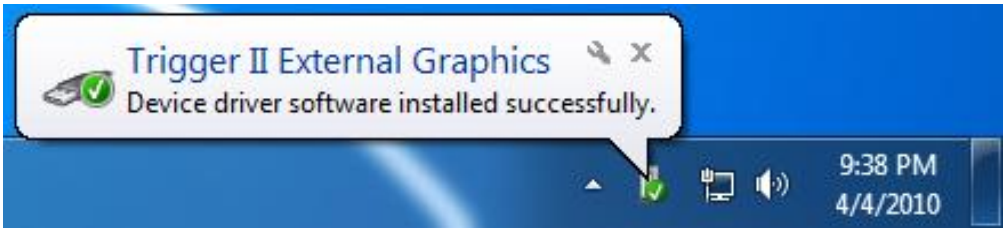

Si no va a instalar otro **USB HDMI Display Adapter**, reinicie el PC. Las funciones del **USB HDMI Display Adapter** serán activadas tras reiniciar el ordenador.

Instalación de varios adaptadores USB HDMI Display Adapter

Para la instalación de varios adaptadores **USB HDMI Display Adapters**, en el paso "**La instalación con Install Shield Wizard se ha completado"**, seleccione **"No, reiniciaré el equipo más tarde.**" y haga clic en **Finalizar** para continuar con el paso siguiente

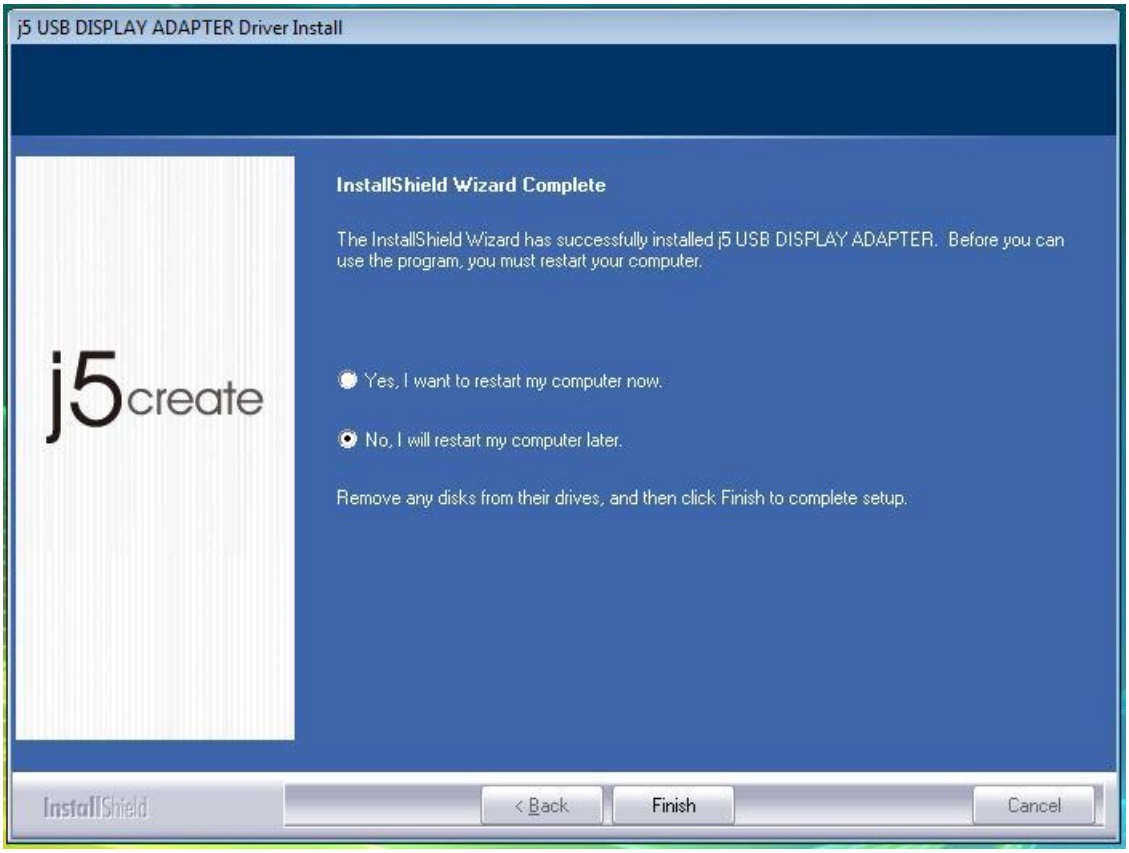
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed j5 USB DISPLAY ADAPTER. Before you can use the program, you must restart your computer.
j5create
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

A. Conecte todos los dispositivos de pantalla externos (monitor o proyector) al conector HDMI de los **USB HDMI Display Adapters** y encienda la alimentación.

B. Conecte el **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0 disponible de un PC o portátil.

Tras insertar un **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0, los sistemas arrancarán automáticamente la instalación y el mensaje siguiente aparecerá en la barra de tareas.

El controlador del dispositivo se ha instalado correctamente

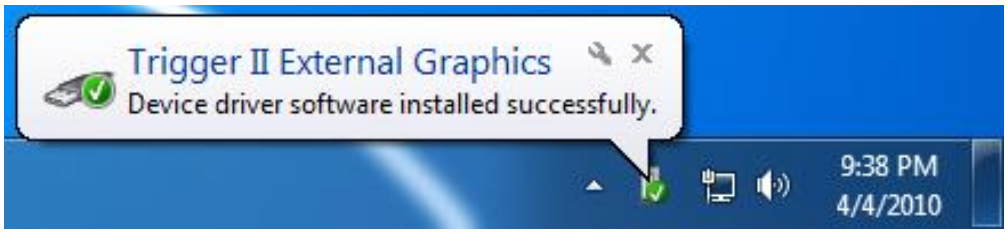

Si va a instalar más adaptadores **USB HDMI Display Adapters**, repita los pasos A y B o reinicie el ordenador.

Las funciones del **USB HDMI Display Adapter** serán activadas tras reiniciar el ordenador. Puede que vea una pantalla extendida en el dispositivo de pantalla.

Puede modificar la posición de cada pantalla extendida en la configuración de la pantalla. Vaya a “**INICIO**” → “**Panel de control**” → “**Apariencia y personalización**” → “**Ajustar la resolución de pantalla**”

※ haga clic con el botón derecho en el escritorio y vaya a “**Resolución de la pantalla”**

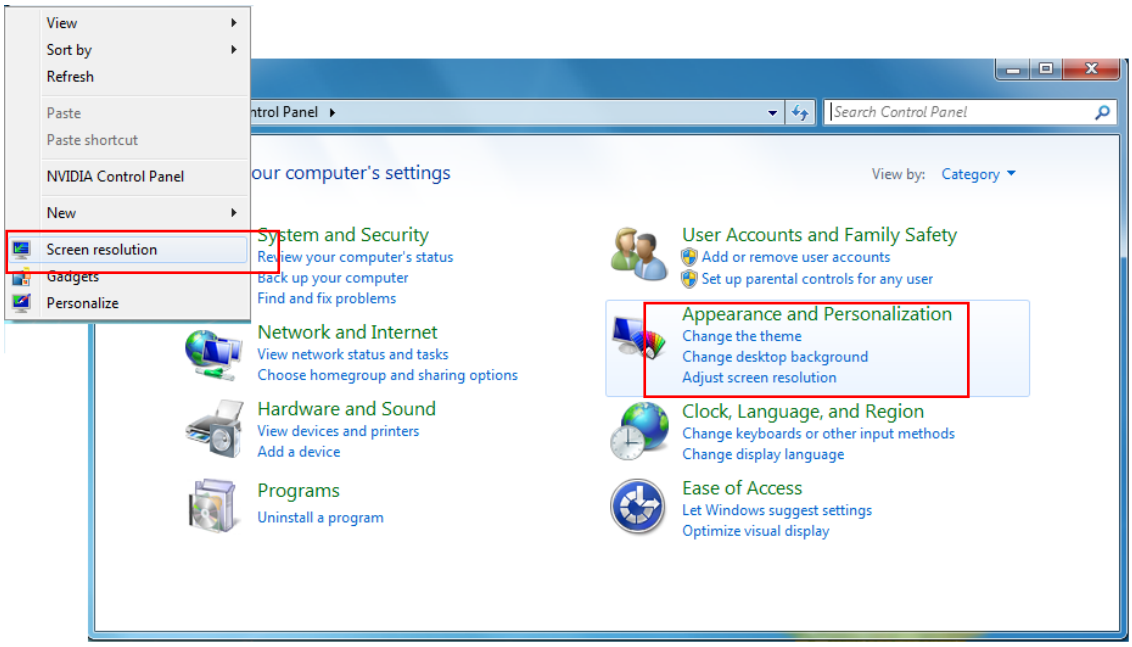

Cuando aparezca la ventana ‘Resolución de la pantalla’, cada número de

monitor podrá ser identificado haciendo clic en **“Identificar**.**”** Arrastre el monitor hasta la ubicación deseada.

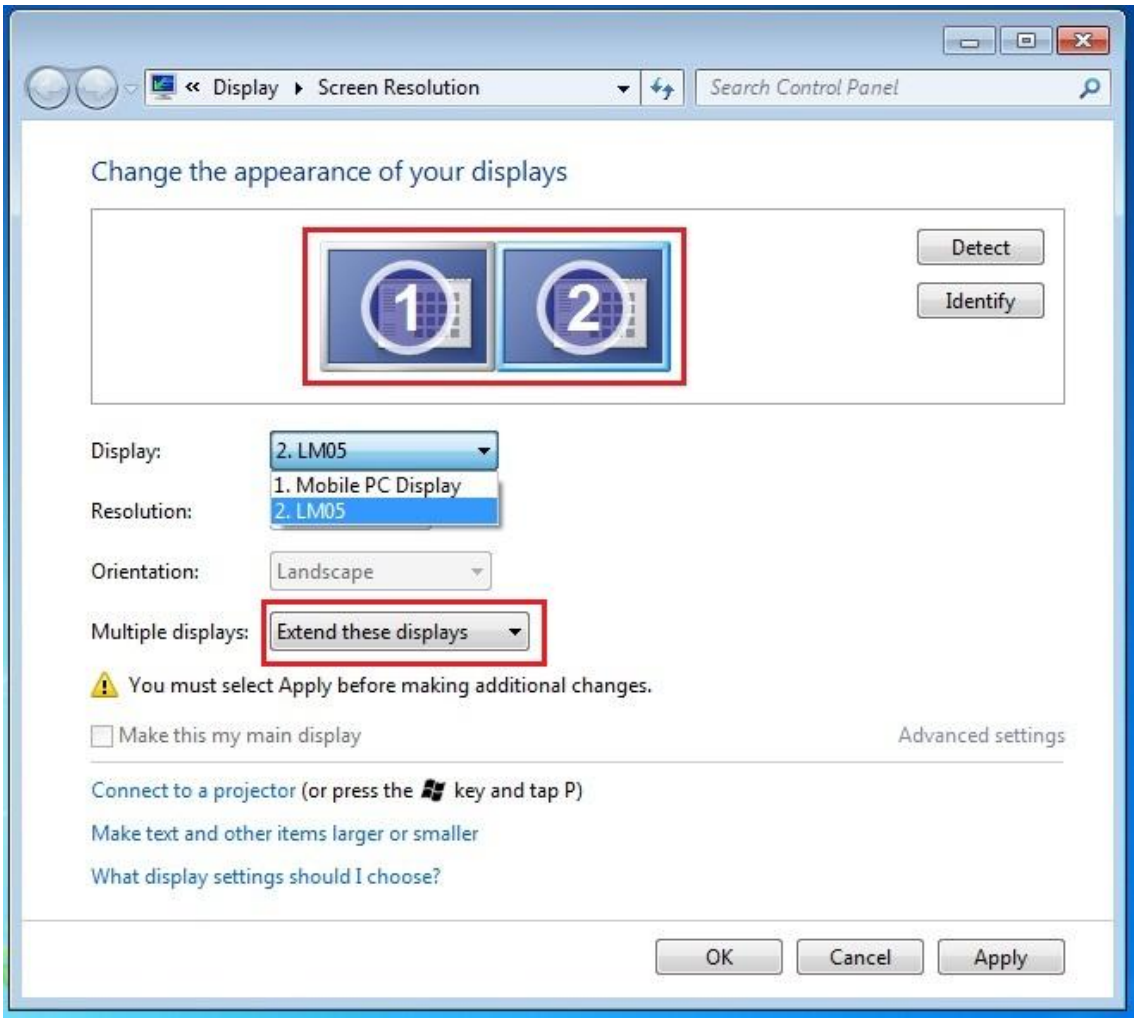

Ajustar el sonido

El sistema de audio de Microsoft restringe la función del audio a una salida al mismo tiempo; por tanto, cuando utiliza el adaptador de multipantalla USB HDMI sólo una salida recibirá el audio.

A continuación se explica cómo configurar y cambiar la salida predeterminada del sonido del dispositivo de pantalla conectado al USB HDMI Display Adapter.

1. Vaya a "**Panel de control > Hardware y sonidos**" y seleccione "**Cambiar sonidos del sistema**"

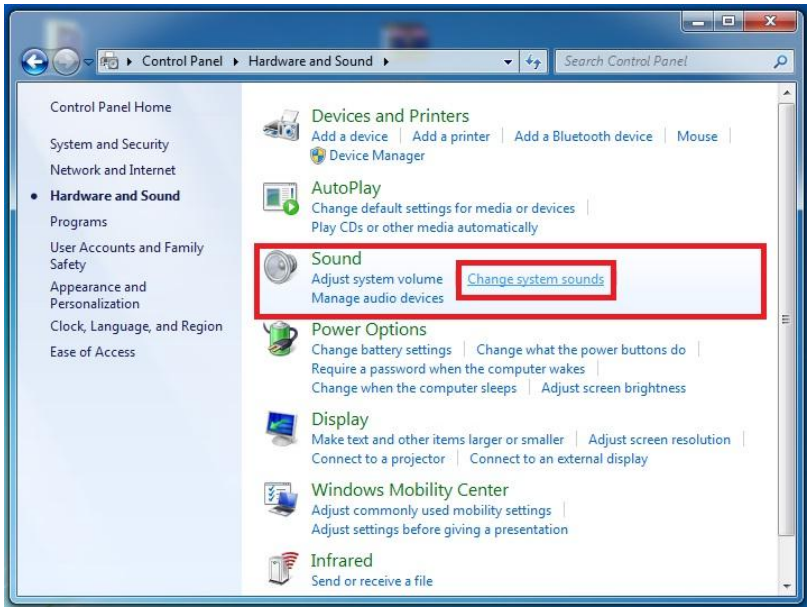
Control Panel ▸ Hardware and Sound ▸
Search Control Panel
Control Panel Home
System and Security
Network and Internet
Hardware and Sound
Programs
User Accounts and Family Safety
Appearance and Personalization
Clock, Language, and Region
Ease of Access
Devices and Printers
Add a device | Add a printer | Add a Bluetooth device | Mouse
Device Manager
AutoPlay
Change default settings for media or devices
Play CDs or other media automatically
Sound
Adjust system volume
Change system sounds
Manage audio devices
Power Options
Change battery settings | Change what the power buttons do
Require a password when the computer wakes
Change when the computer sleeps | Adjust screen brightness
Display
Make text and other items larger or smaller | Adjust screen resolution
Connect to a projector | Connect to an external display
Windows Mobility Center
Adjust commonly used mobility settings
Adjust settings before giving a presentation
Infrared
Send or receive a file

2. Las opciones de altavoces, para uno o múltiples USB HDMI Display Adapters se muestran a continuación.

Un adaptador de pantalla USB HDMI

Varios adaptadores de pantalla USB HDMI

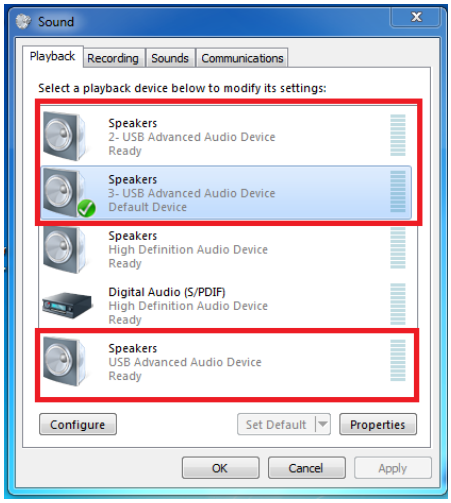

Nota:

1. Los altavoces están numerados según el número de puertos USB detectados en el sistema.
2. El sonido predeterminado saldrá por el adaptador de pantalla USB HDMI con el mayor número de puertos USB.

3. Para cambiar la salida de sonido predeterminada, utilice el ratón y haga clic con el botón derecho en la casilla de opciones de sonidos en el escritorio, luego seleccione “Probar” para elegir el altavoz desea utilizar como predeterminado.

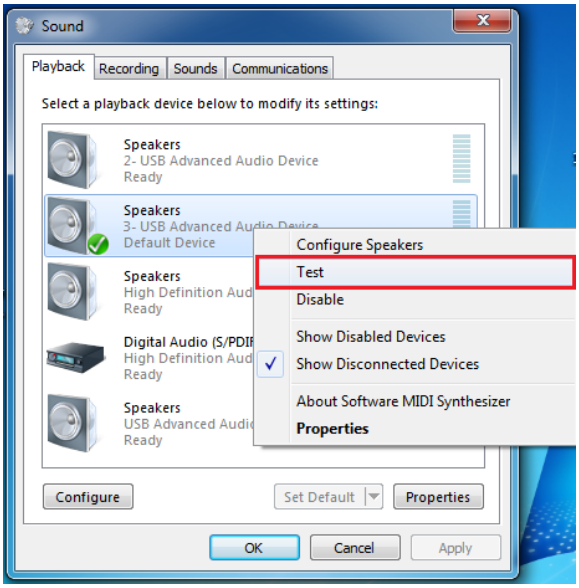

4. Seleccione el altavoz deseado y haga clic en “Ajustar predeterminados”

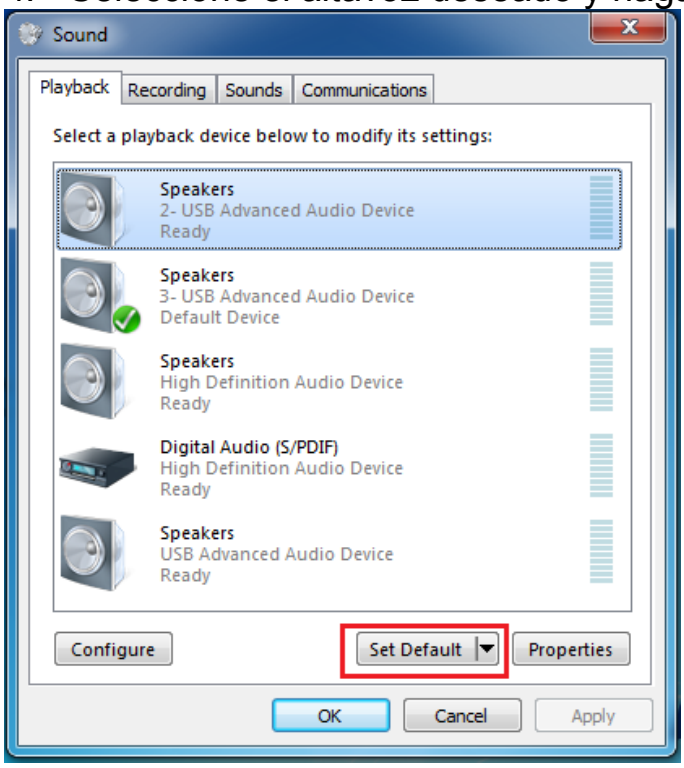

Verificar la instalación del controlador del dispositivo

El procedimiento siguiente le ayudará a verificar el estado de la instalación del controlador del **USB HDMI Display Adapter**.

Haga clic con el botón derecho en "**Mi PC**" → "**Administrador**" → **"Administrador de dispositivos"** haga clic en el signo **"+"** de **"Dispositivos de sonido, vídeo y juegos" y "Controladores de Bus Serie Universal**"

La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para un **Único adaptador de pantalla USB HDMI**

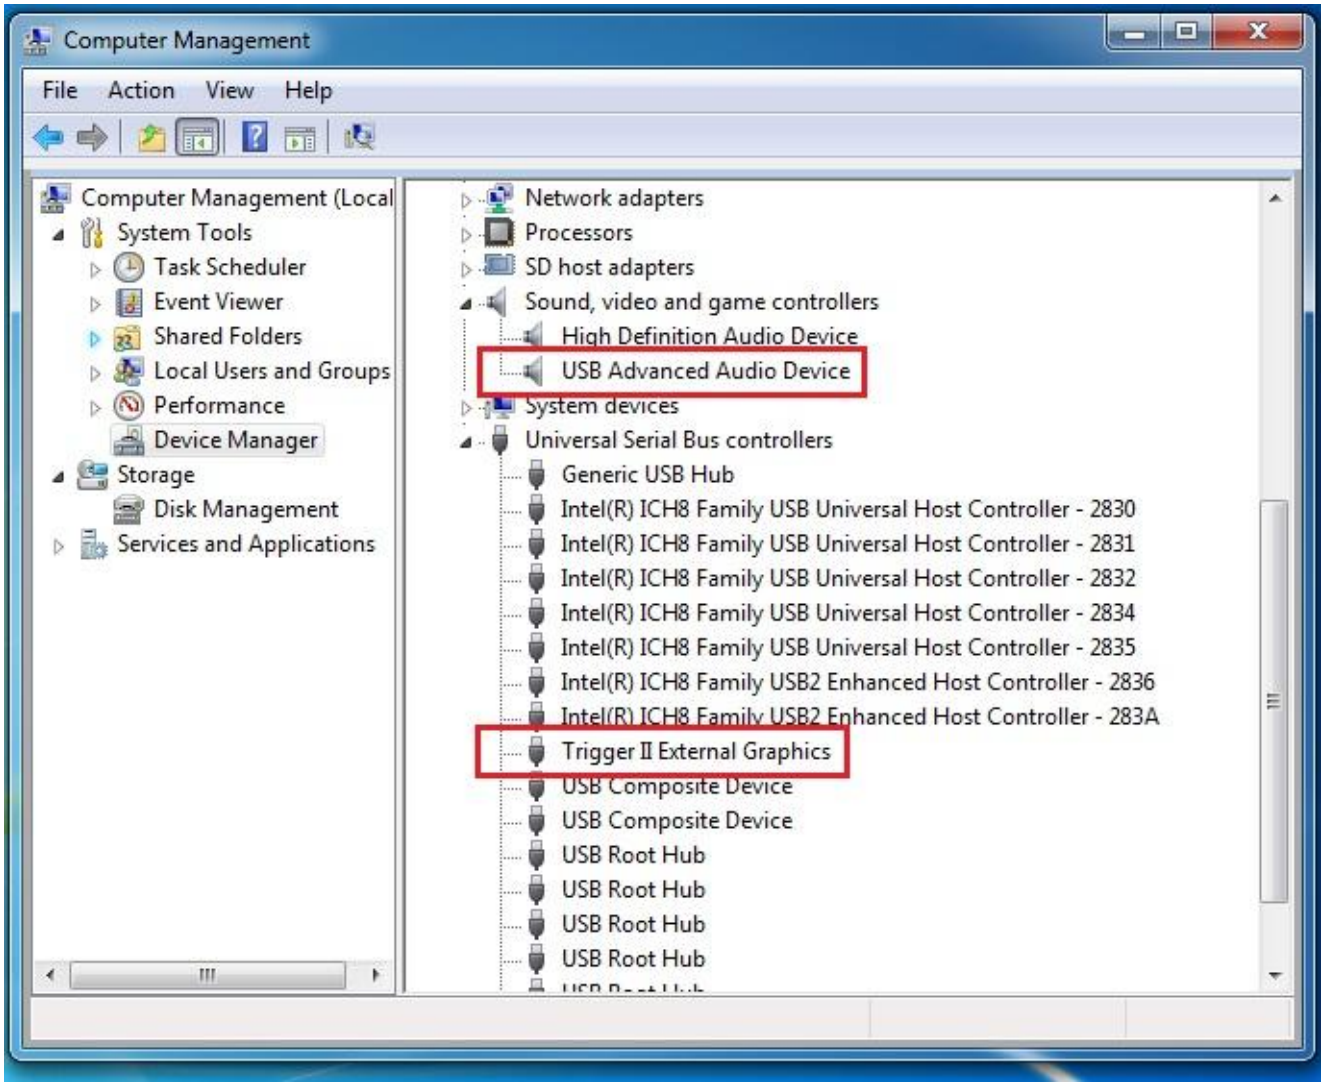
Computer Management
File Action View Help
Computer Management (Local
System Tools
Task Scheduler
Event Viewer
Shared Folders
Local Users and Groups
Performance
Device Manager
Storage
Disk Management
Services and Applications
Network adapters
Processors
SD host adapters
Sound, video and game controllers
High Definition Audio Device
USB Advanced Audio Device
System devices
Universal Serial Bus controllers
Generic USB Hub
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
Trigger II External Graphics
USB Composite Device
USB Composite Device
USB Root Hub
USB Root Hub
USB Root Hub
USB Root Hub

La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para **Múltiples adaptadores de pantalla USB HDMI**

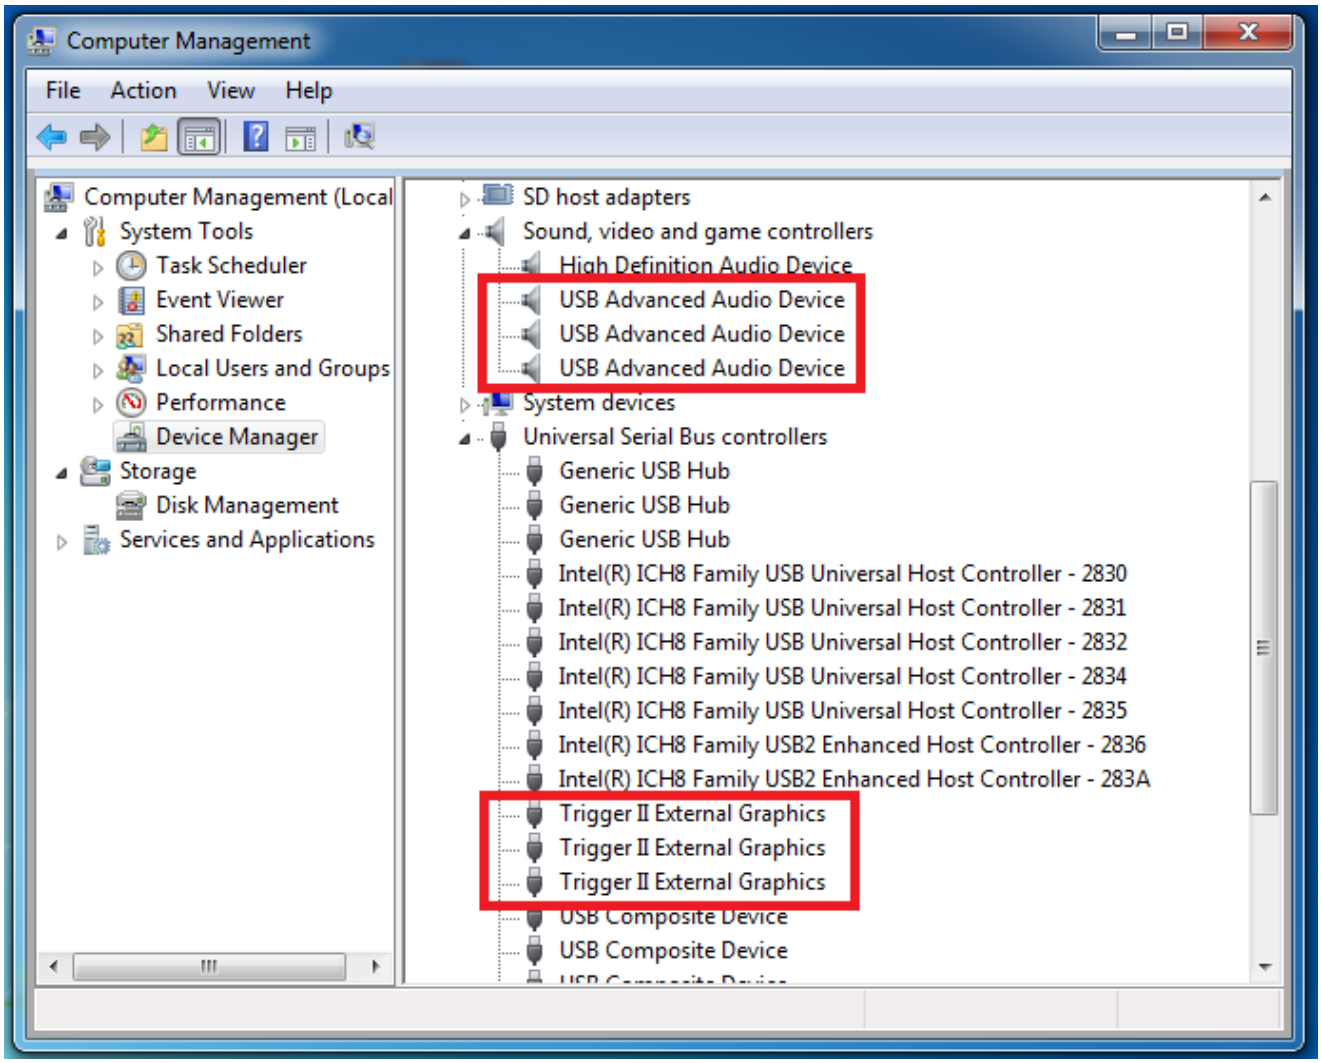
Computer Management
File Action View Help
Computer Management (Local
System Tools
Task Scheduler
Event Viewer
Shared Folders
Local Users and Groups
Performance
Device Manager
Storage
Disk Management
Services and Applications
SD host adapters
Sound, video and game controllers
High Definition Audio Device
USB Advanced Audio Device
USB Advanced Audio Device
USB Advanced Audio Device
System devices
Universal Serial Bus controllers
Generic USB Hub
Generic USB Hub
Generic USB Hub
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
Trigger II External Graphics
Trigger II External Graphics
Trigger II External Graphics
USB Composite Device
USB Composite Device

Desinstalación del controlador de dispositivo

※ Desenchufe el USB HDMI Display Adapter antes de desinstalar el controlador.

5. Haga clic en “**Inicio**”→ **Panel de control** → **Programas y características** → **Desinstalar o cambiar un programa**
Seleccione **j5 HDMI DISPLAY ADAPTER ... Haga clic en Desinstalar**

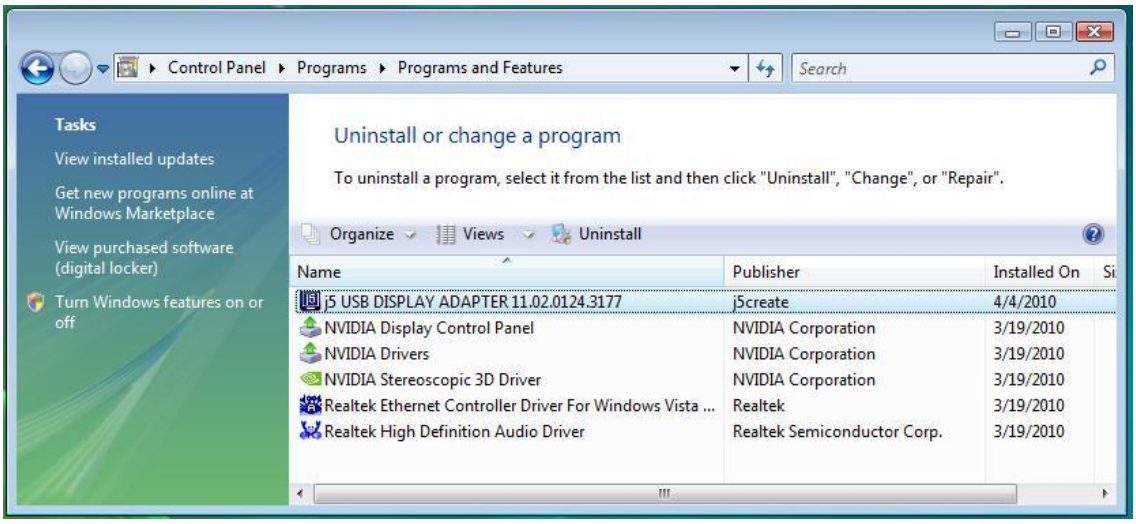

6. Aparecerá un mensaje preguntando si desea quitar la aplicación seleccionada. Haga clic en ‘ok’ para continuar.

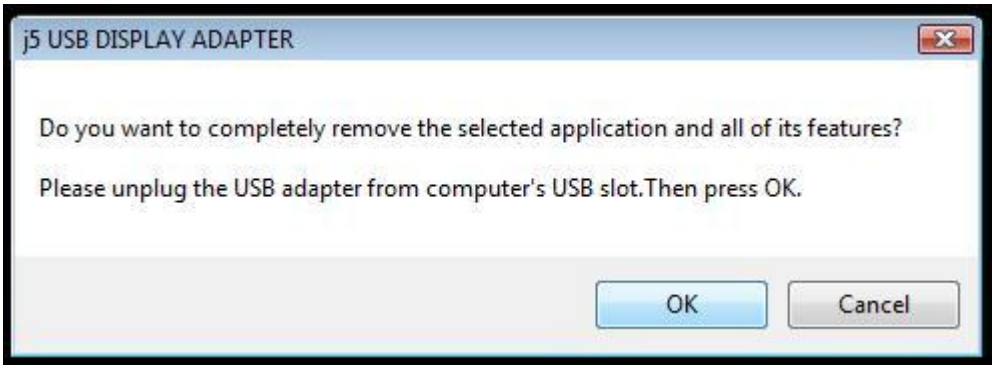
j5 USB DISPLAY ADAPTER
Do you want to completely remove the selected application and all of its features?
Please unplug the USB adapter from computer's USB slot.Then press OK.
OK
Cancel

7. Desinstalación del controlador en proceso….

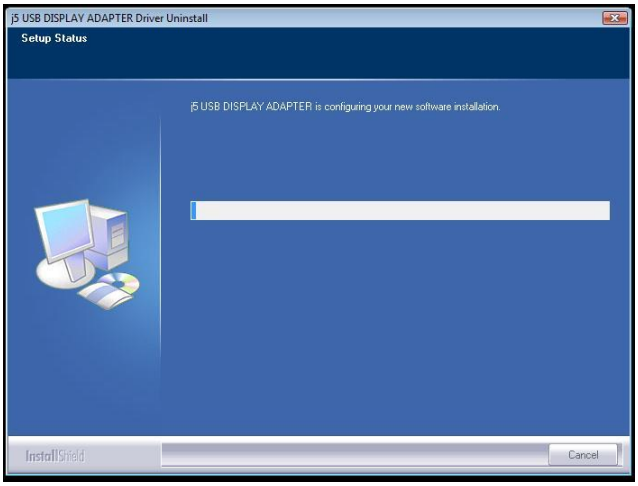
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Uninstall
Setup Status
j5 USB DISPLAY ADAPTER is configuring your new software installation.
InstallShield
Cancel

8. Cuando el controlador haya sido desinstalado por completo, seleccione "**Sí, deseo reiniciar mi ordenador ahora**". Haga clic en **Finalizar** para reiniciar.

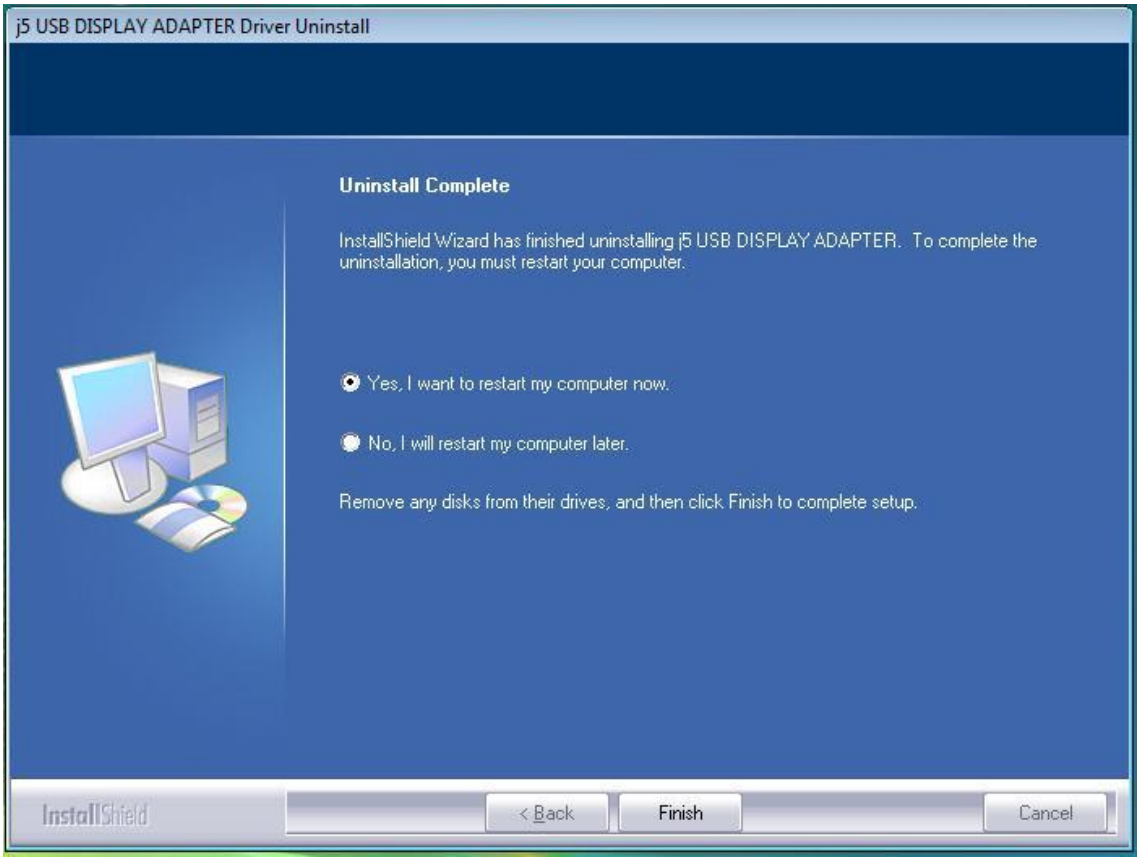
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Uninstall
Uninstall Complete
InstallShield Wizard has finished uninstalling j5 USB DISPLAY ADAPTER. To complete the uninstallation, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

INSTALACIÓN PARA WINDOWS VISTA

Instalación del controlador de dispositivo

Esta sección ilustra el proceso sencillo de instalación de un controlador de dispositivo en un ordenador con el sistema operativo Windows Vista. Cuando su ordenador esté listo inserte el CD de controladores (Driver CD) en la unidad de CD-ROM. El programa de instalación debería abrirse automáticamente, si el autoarranque no comienza, vaya a **"Equipo"**, haga clic en su unidad óptica y arranque el CD de instalación manualmente. Haga doble clic en **"Setup.exe**" para arrancar.

※ Asegúrese de que el cable USB del **USB HDMI Display Adapter** esté desenchufado del PC o portátil antes de ejecutar el programa de instalación.

1. Cuando se abra el Asistente para la instalación InstallShield, haga clic en **Siguiente >** para continuar

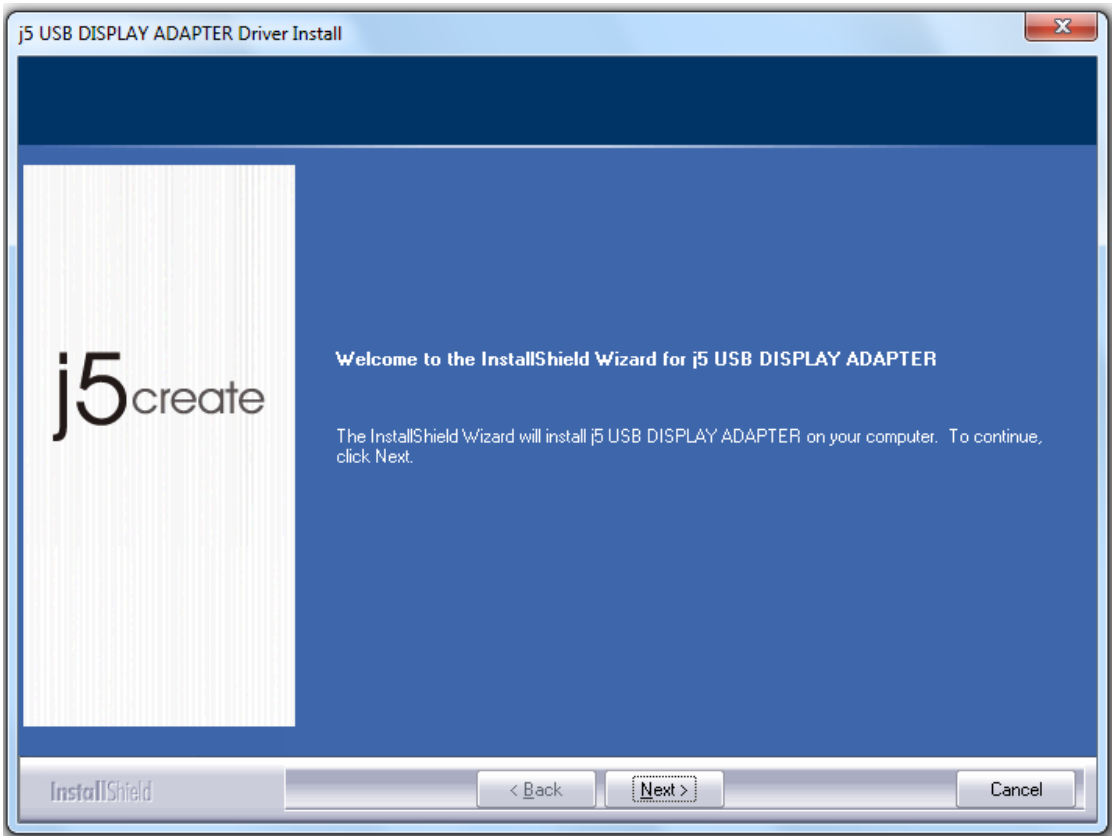
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
j5create
Welcome to the InstallShield Wizard for j5 USB DISPLAY ADAPTER
The InstallShield Wizard will install j5 USB DISPLAY ADAPTER on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

2. Lea el acuerdo de licencia y marque "**Acepto los términos del acuerdo de licencia.**" Haga clic en **Siguiente >** para aceptarlo y continuar.

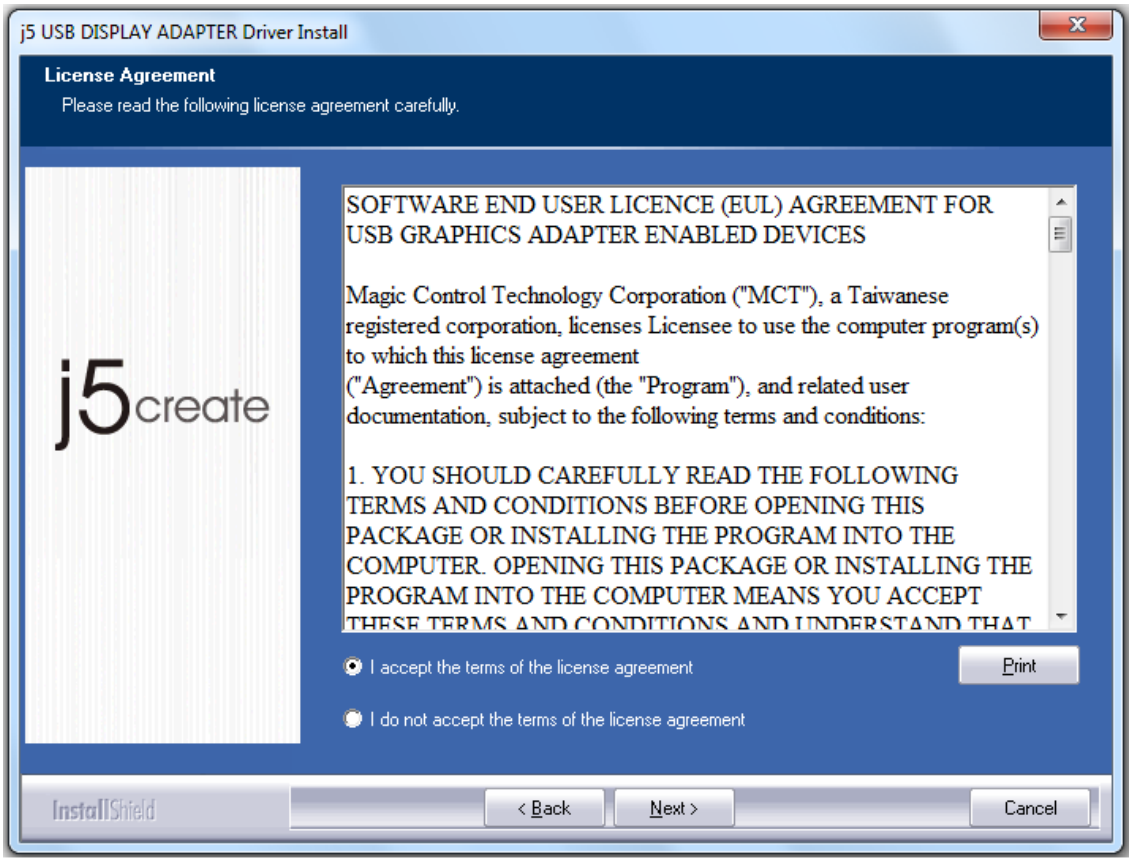
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
j5create
SOFTWARE END USER LICENCE (EUL) AGREEMENT FOR USB GRAPHICS ADAPTER ENABLED DEVICES
Magic Control Technology Corporation ("MCT"), a Taiwanese registered corporation, licenses Licensee to use the computer program(s) to which this license agreement ("Agreement") is attached (the "Program"), and related user documentation, subject to the following terms and conditions:
1. YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER. OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER MEANS YOU ACCEPT
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Instalación del controlador en progreso…..

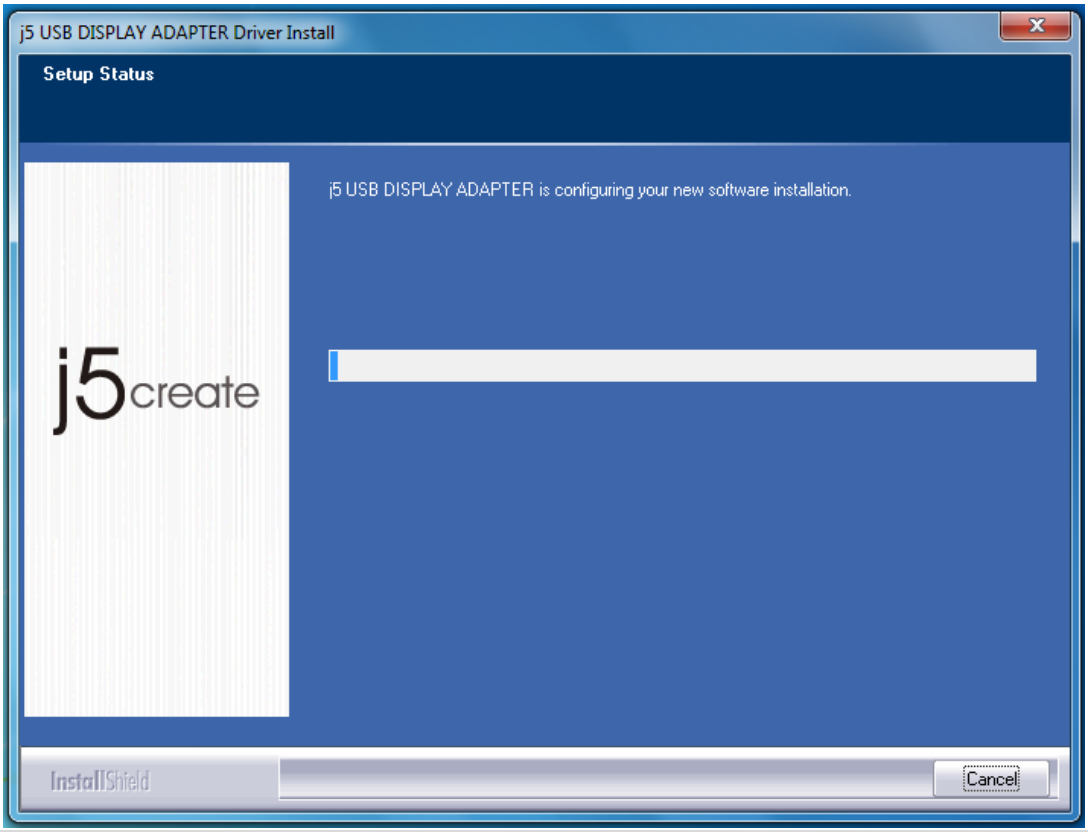

4. cuando el Asistente para la instalación Install Shield haya finalizado, seleccione **“Sí, deseo reiniciar el equipo ahora.**” y haga clic en **Finalizar** para reiniciar o seleccione “**No, reiniciaré mi equipo más tarde"**

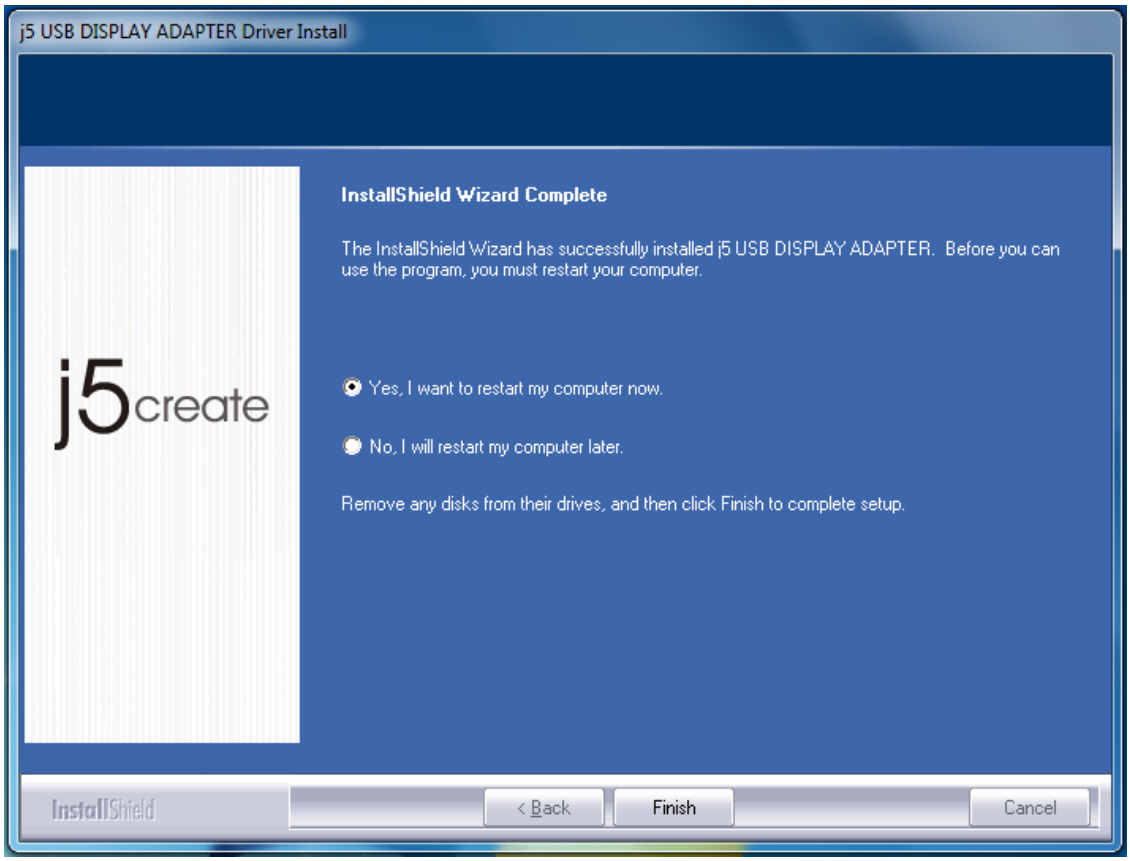
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed j5 USB DISPLAY ADAPTER. Before you can use the program, you must restart your computer.
j5create
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

5. Tras reiniciar, conecte el dispositivo de pantalla externo (monitor/ proyector) al conector HDMI del USB Display Adapter y encienda el dispositivo de pantalla.

6. Conecte el **USB HDMI Display Adapter** en el puerto USB de un PC o portátil. Debería aparecer un mensaje diciendo “**Instalando software de controlador de dispositivo.**”

Verá este icono ( ) en la barra de tareas en la esquina inferior derecha. Cuando el software del controlador haya sido instalado con éxito, aparecerá el mensaje siguiente.

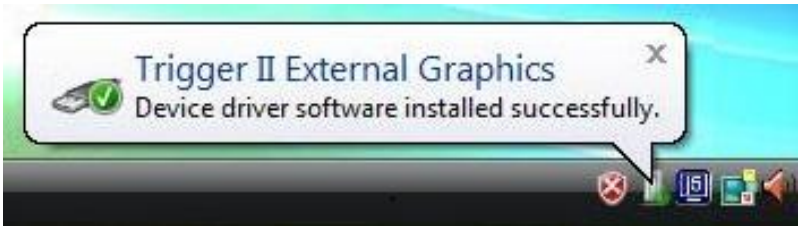

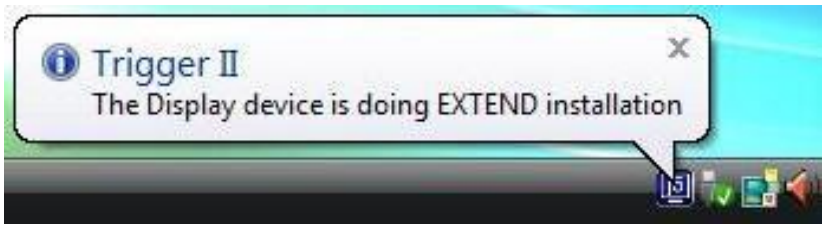

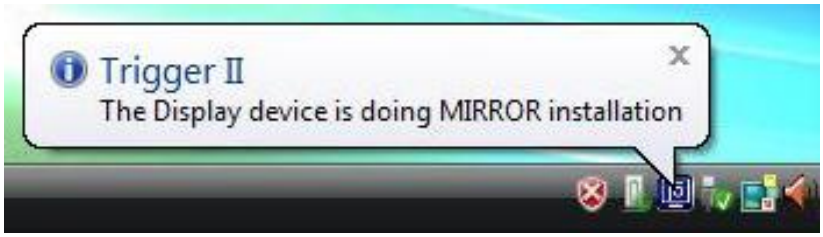

si no va a instalar más adaptadores **USB HDMI Display Adapter**, reinicie el PC.

Las funciones del **USB HDMI Display Adapter** serán activadas una vez reiniciado el ordenador.

Instalación de varios adaptadores Multi-USB HDMI Display Adapter

Para la instalación de 2 o más **USB HDMI Display Adapters**, seleccione **"No, reiniciaré mi equipo más tarde.**" y haga clic en **Finalizar** para pasar al paso siguiente tras instalar el controlador.

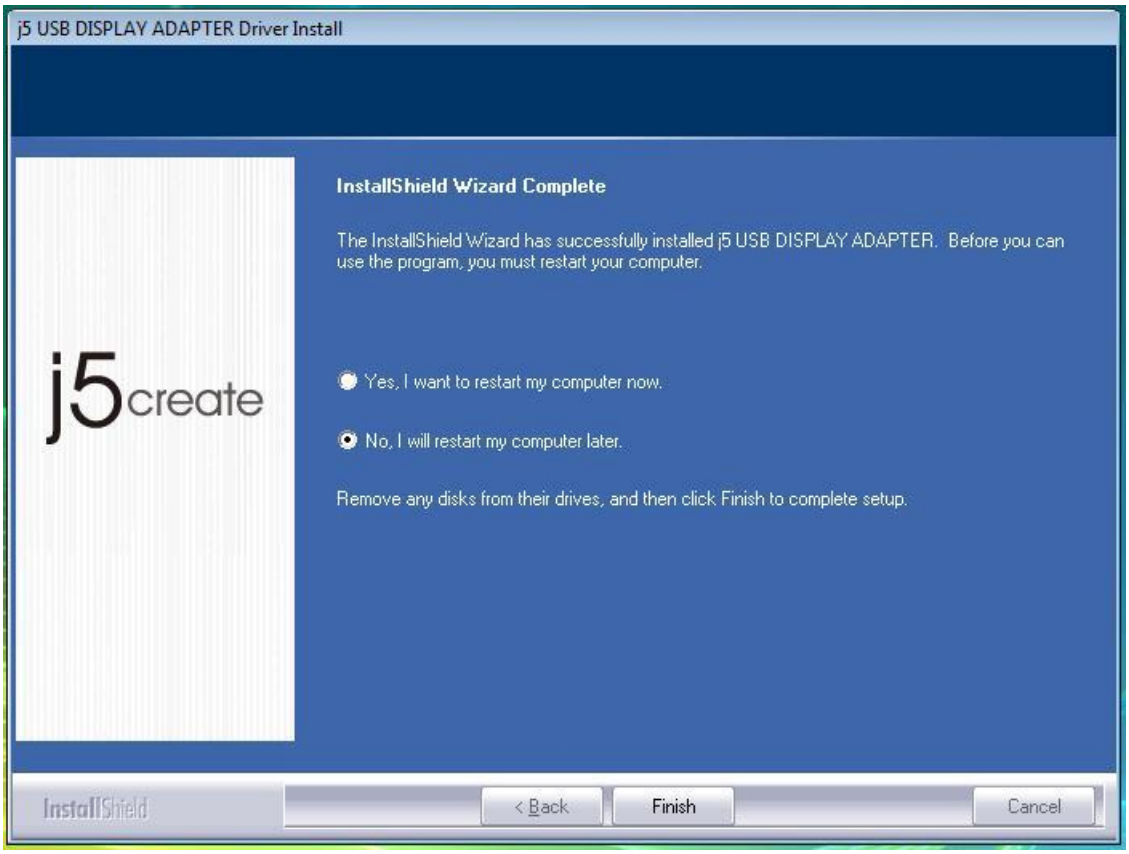
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed j5 USB DISPLAY ADAPTER. Before you can use the program, you must restart your computer.
j5create
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

A. Conecte todos los dispositivos de pantalla externos (monitores / proyectores) al conector HDMI de los adaptadores **USB HDMI Display Adapter** y encienda la alimentación.

B. Conecte el **USB HDMI Display Adapter** en el puerto USB de un PC o portátil. El sistema iniciará la instalación automáticamente y aparecerá un mensaje emergente en la barra de tareas.

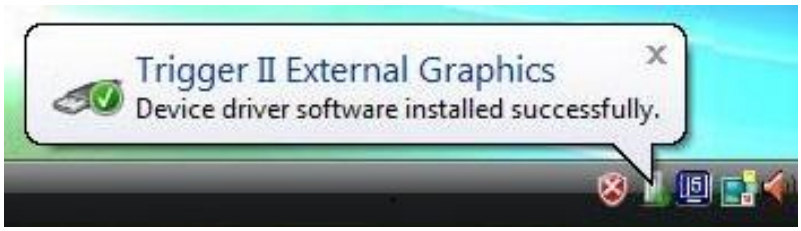

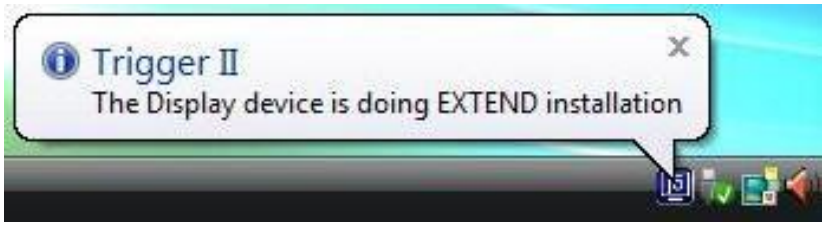

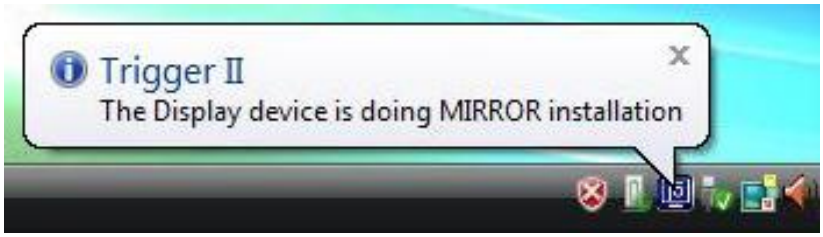

Tras instalar el software del controlador del dispositivo correctamente, si va a instalar más adaptadores **USB HDMI Display Adapter**, repita los pasos **A y B.** o reinicie el equipo.

Las funciones del **USB HDMI Display Adapter** serán activadas tras reiniciar el ordenador. Puede que vea una pantalla extendida en el dispositivo de pantalla.

Puede modificar la posición de cada pantalla extendida en la configuración de la pantalla. Vaya a “**INICIO**” → “**Panel de control**” → “**Apariencia y personalización**” → “**Ajustar resolución de pantalla**” o haga clic con el botón derecho en el escritorio y vaya a ‘Resolución de la pantalla’

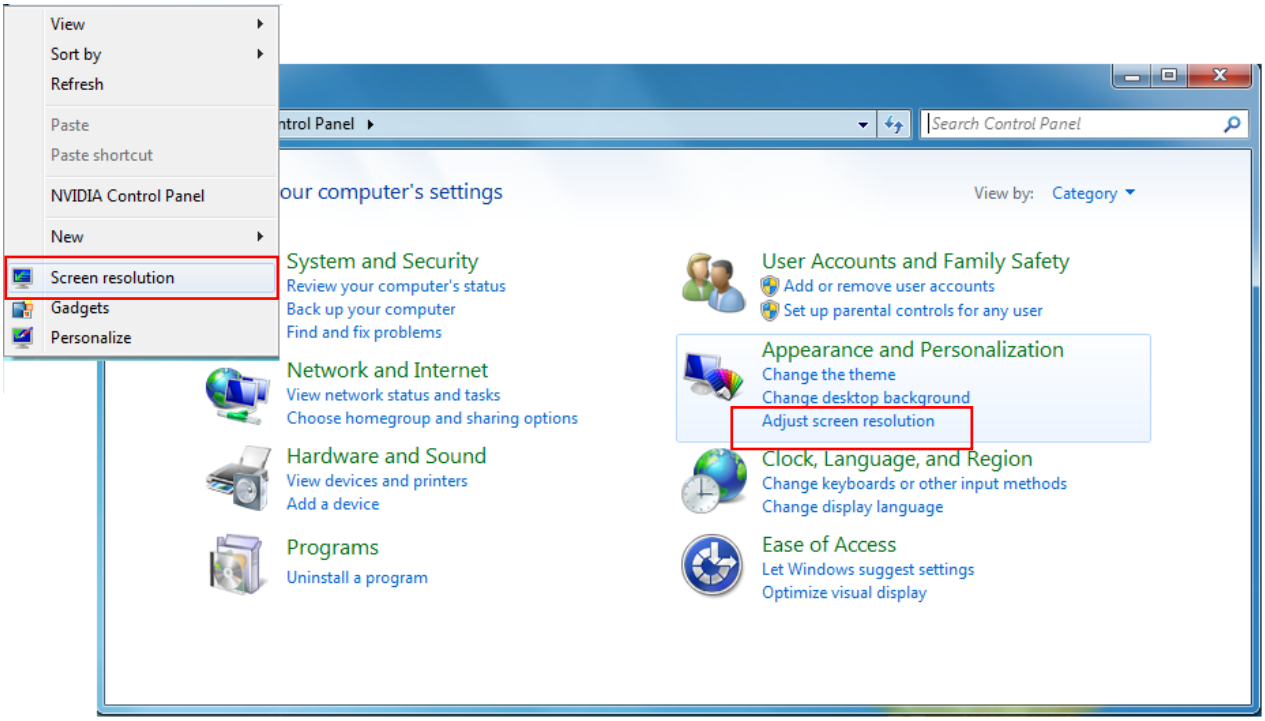

Cuando aparezca la pantalla ‘**Resolución de la pantalla**’ cada número de monitor podrá ser identificado haciendo clic en **“Identificar.”** Arrastre el monitor hasta la ubicación deseada.

Ajustar el sonido

El sistema de audio de Microsoft restringe la función del audio a una salida al mismo tiempo; por tanto, cuando utiliza el adaptador de multipantalla USB HDMI sólo una salida recibirá el audio.

A continuación se explica cómo configurar y cambiar la salida predeterminada del sonido del dispositivo de pantalla conectado al USB HDMI Display Adapter.
1. Vaya a "**Panel de control > Hardware y sonidos**" y seleccione "**Cambiar sonidos del sistema**"

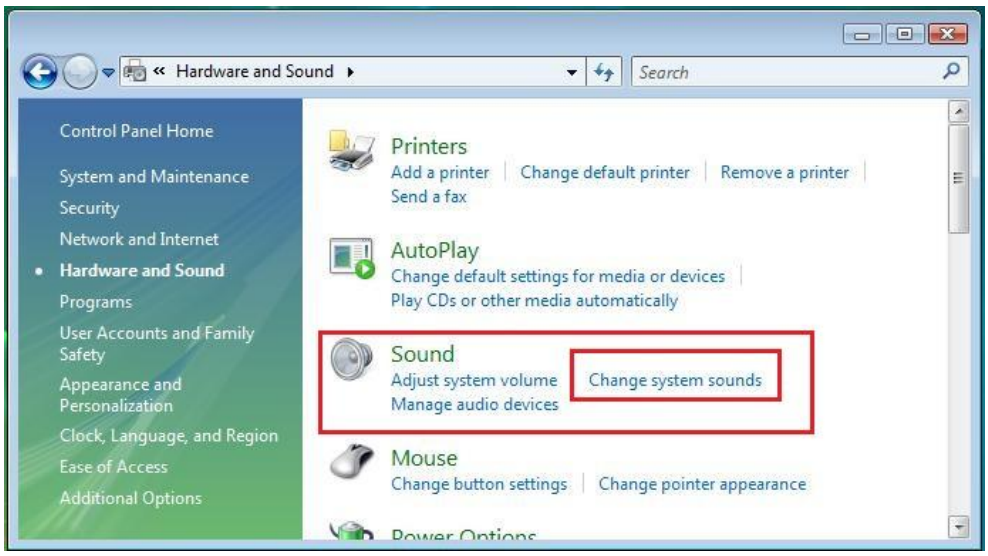

2. Las opciones de altavoces, para uno o múltiples USB HDMI Display Adapters se muestran a continuación.

Un adaptador de pantalla USB HDMI

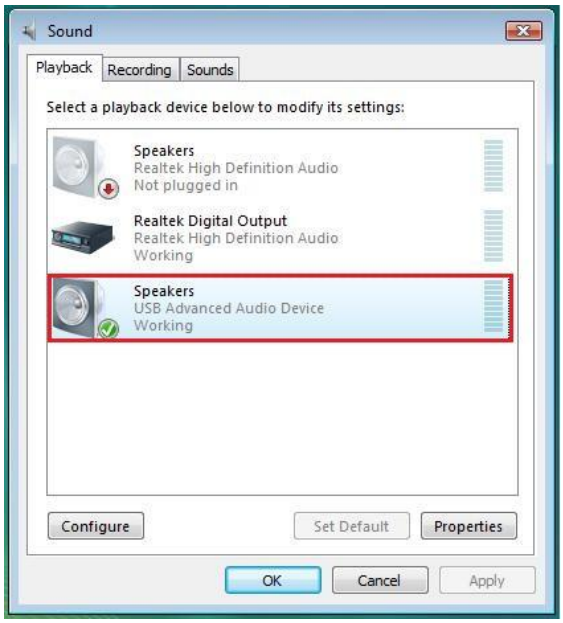

Varios adaptadores de pantalla USB HDMI

Nota:
1. Los altavoces están numerados según el número de puertos USB detectados en el sistema.
2. El sonido predeterminado saldrá por el adaptador de pantalla USB HDMI con el mayor

número de puertos USB.

3. Para cambiar la salida de sonido predeterminada, utilice el ratón y haga clic con el botón derecho en la casilla de opciones de sonidos en el escritorio, luego seleccione “Probar” para elegir el altavoz que desea utilizar como predeterminado.

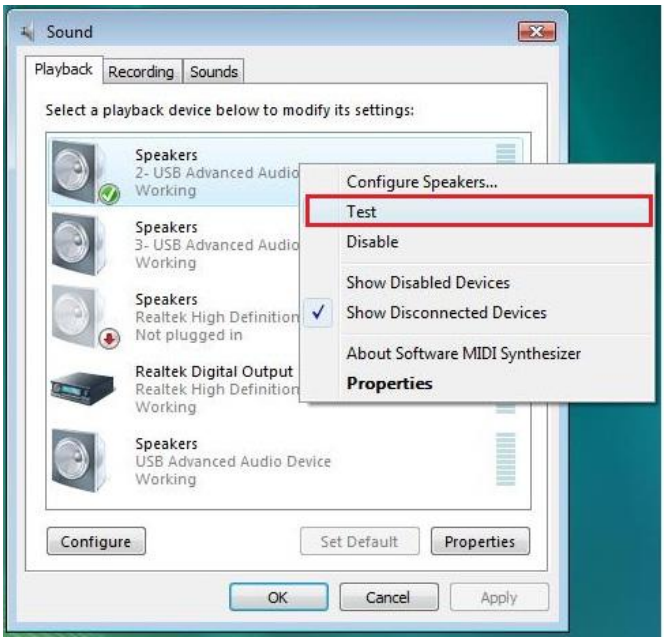

4. Seleccione el altavoz deseado y haga clic en “**Ajustar predeterminados**”

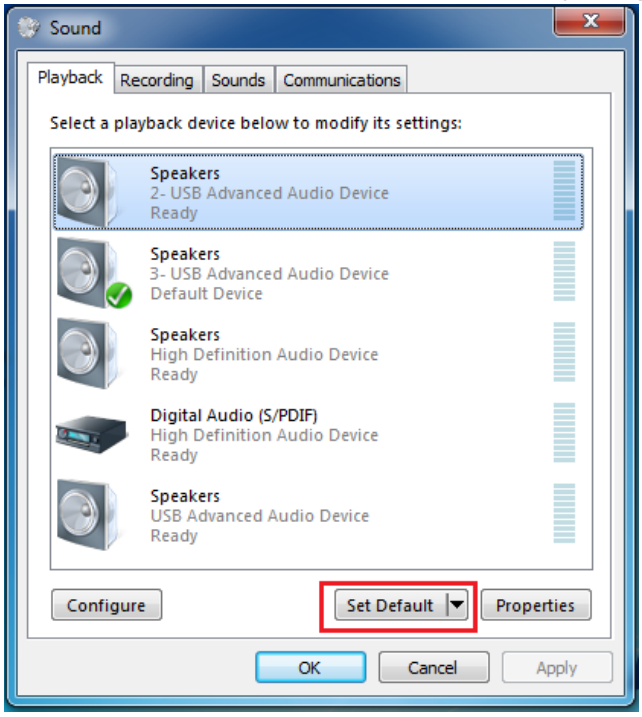

Verificar la instalación del controlador del dispositivo

El procedimiento siguiente le ayudará a verificar el estado de la instalación del controlador del **USB HDMI Display Adapter**

Haga clic con el botón derecho en "**Mi PC**" →"**Administrador**" → **"Administrador de dispositivos"** haga clic en el signo **"+"** de **"Adaptadores de pantalla" y "Controladores de sonido, vídeo y juegos" y "Controladores de Bus Serie Universal**"

La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para un **Único adaptador de pantalla USB HDMI**

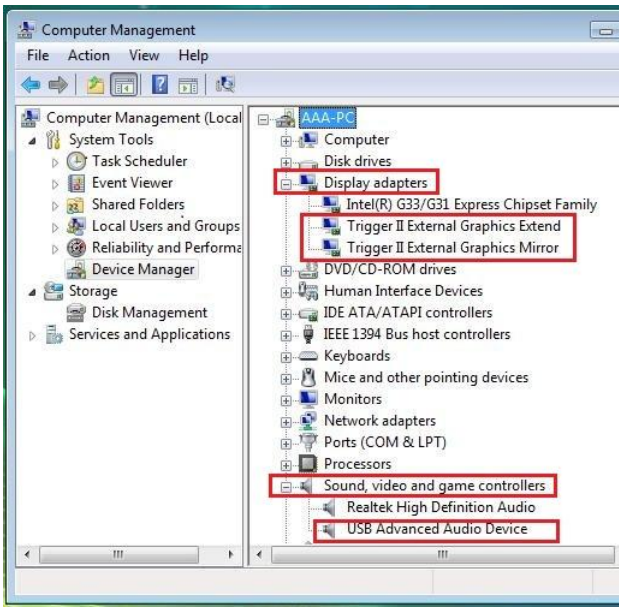

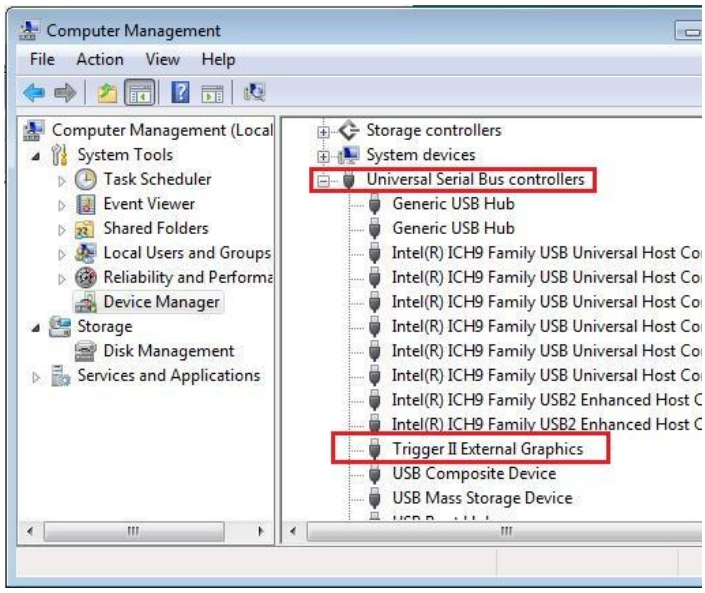

La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para **Múltiples adaptadores de pantalla USB HDMI**

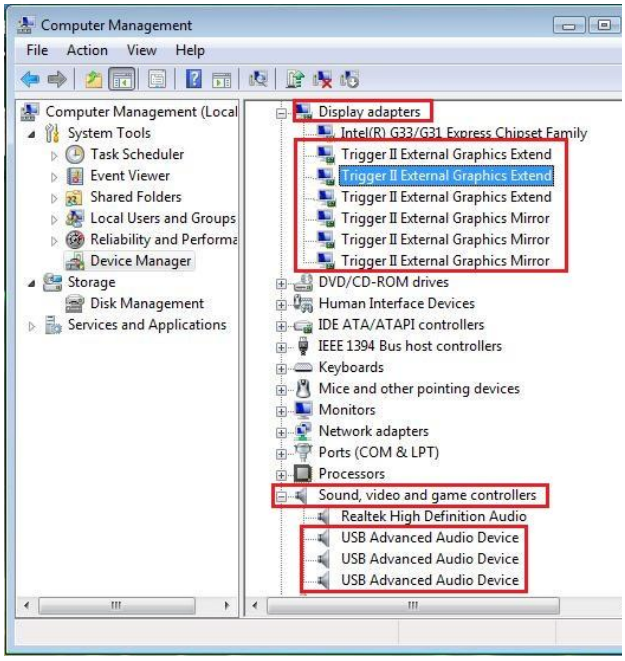

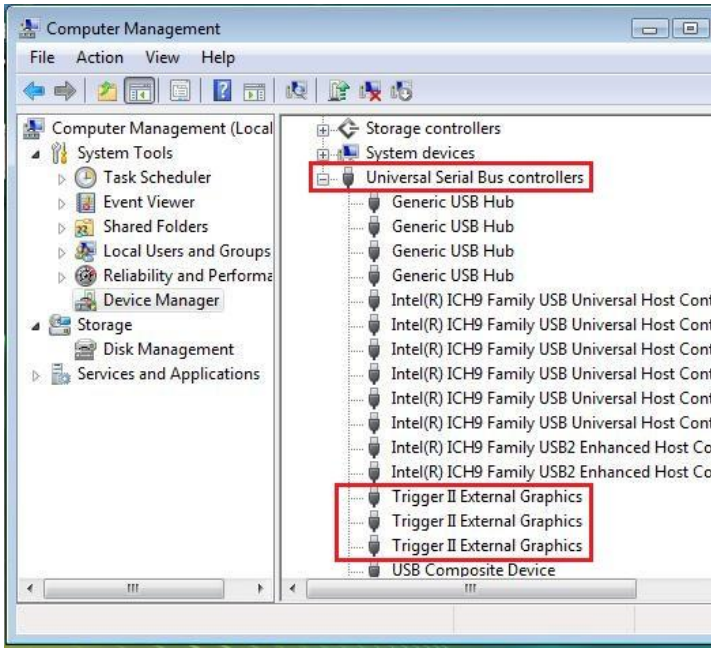

Desinstalación del controlador de dispositivo

※Desenchufe el **USB HDMI Display Adapter** antes de desinstalar el

controlador

1. Haga clic en “**Inicio**”→ **Panel de control → Programas y características → Desinstalar o cambiar un programa.**
   Seleccione **j5 USB DISPLAY ADAPTER ... Haga clic en Desinstalar**

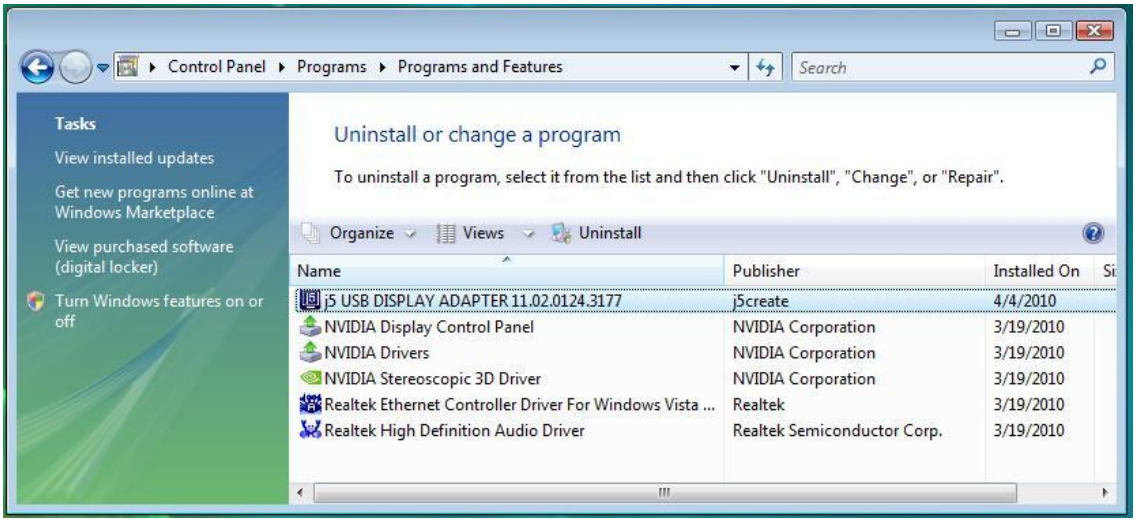

2. Aparecerá un mensaje preguntando si desea quitar la aplicación seleccionada. Haga clic en ‘ok’ para continuar.

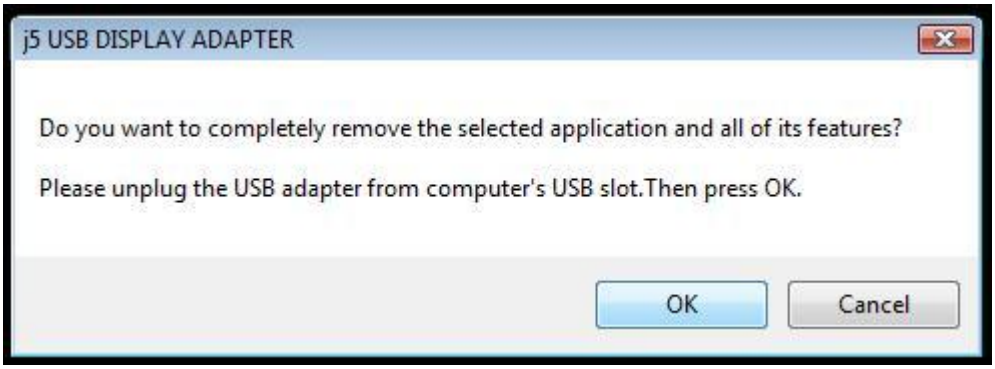
j5 USB DISPLAY ADAPTER
Do you want to completely remove the selected application and all of its features?
Please unplug the USB adapter from computer's USB slot.Then press OK.
OK
Cancel

3. Desinstalación del controlador en proceso….

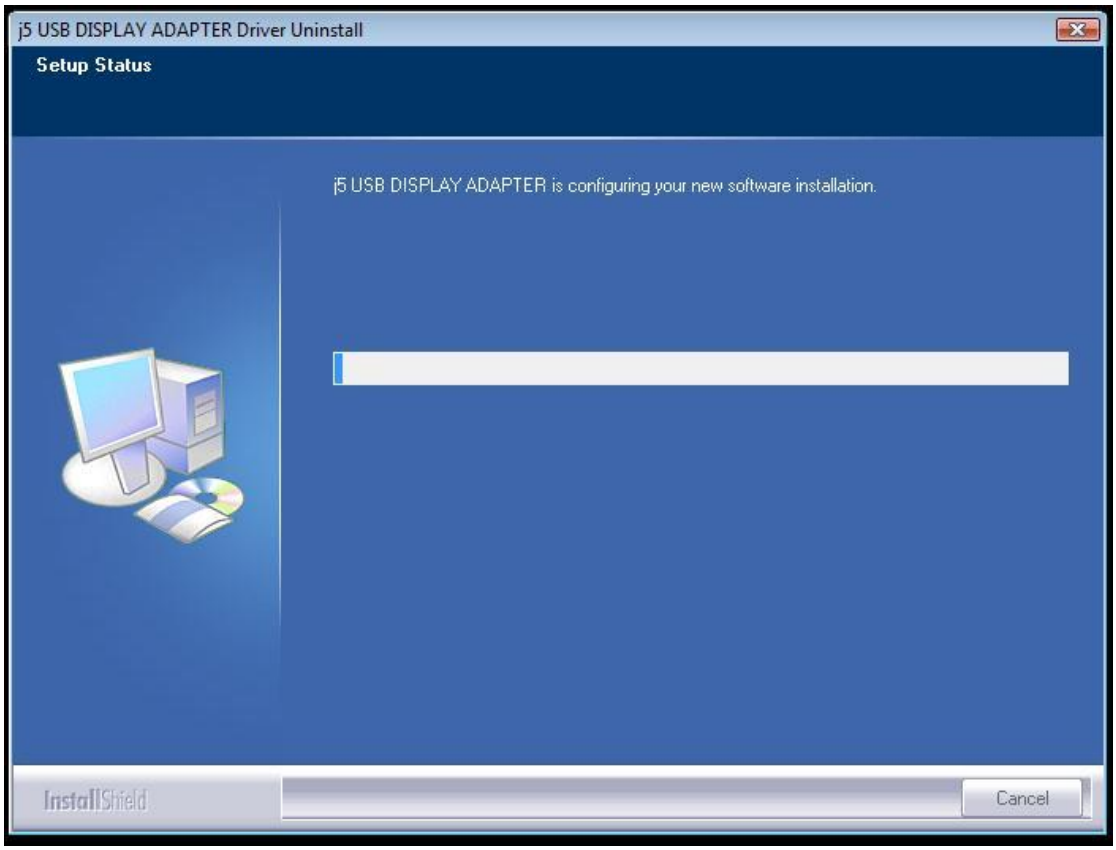
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Uninstall
Setup Status
j5 USB DISPLAY ADAPTER is configuring your new software installation.
InstallShield
Cancel

4. Cuando el controlador haya sido desinstalado por completo, seleccione "**Sí, deseo reiniciar mi ordenador ahora**". Haga clic en **Finalizar** para reiniciar.

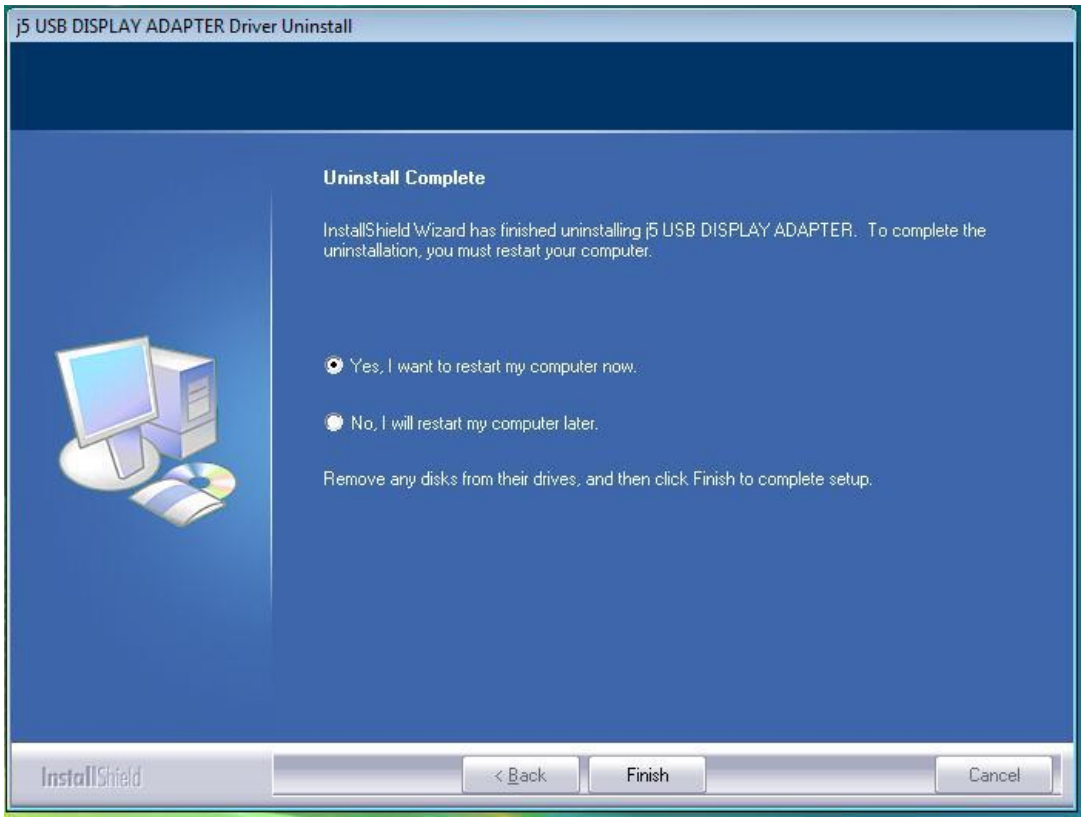
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Uninstall
Uninstall Complete
InstallShield Wizard has finished uninstalling j5 USB DISPLAY ADAPTER. To complete the uninstallation, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

INSTALACIÓN PARA WINDOWS XP

Instalación del controlador de dispositivo

Esta sección muestra el proceso de instalación del controlador del dispositivo para Windows XP. Para comenzar, inserte el CD de controladores en la unidad CD-ROM de su ordenador. El programa de instalación debería arrancar automáticamente. Si el Autoarranque no comienza, vaya a **"Equipo",** haga clic en la unidad óptica y ejecute el CD de instalación manualmente haciendo doble clic en **"Setup.exe**"

※Asegúrese de que el **USB HDMI Display Adapter** esté desenchufado del PC o portátil antes de ejecutar el programa de instalación.

1. Install Shield Wizard abierto, haga clic en el botón **Siguiente >** para continuar

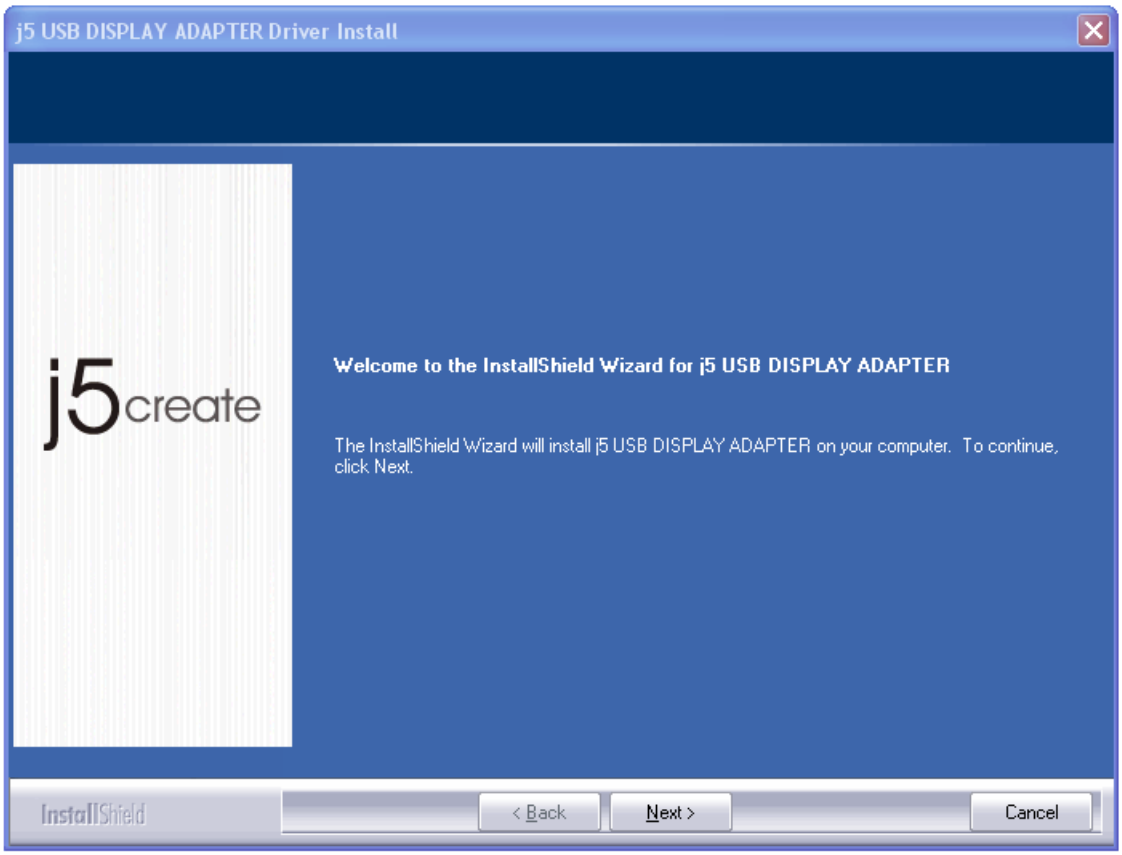
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
j5create
Welcome to the InstallShield Wizard for j5 USB DISPLAY ADAPTER
The InstallShield Wizard will install j5 USB DISPLAY ADAPTER on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

2. Lea el acuerdo de licencia y marque "**Acepto los términos del acuerdo de licencia.**" Haga clic en **Siguiente >** para aceptarlo y

continuar.

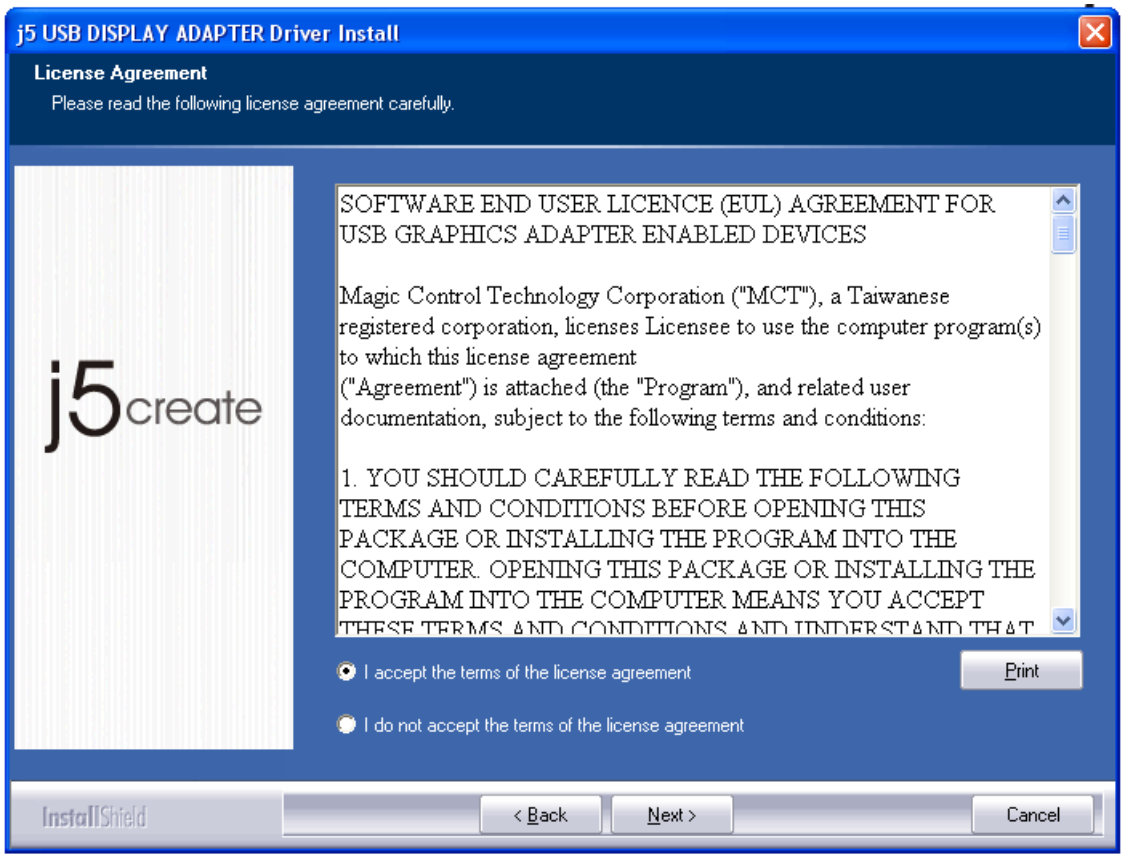
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
j5create
SOFTWARE END USER LICENCE (EUL) AGREEMENT FOR USB GRAPHICS ADAPTER ENABLED DEVICES
Magic Control Technology Corporation ("MCT"), a Taiwanese registered corporation, licenses Licensee to use the computer program(s) to which this license agreement ("Agreement") is attached (the "Program"), and related user documentation, subject to the following terms and conditions:
1. YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER. OPENING THIS PACKAGE OR INSTALLING THE PROGRAM INTO THE COMPUTER MEANS YOU ACCEPT
I accept the terms of the license agreement
Print
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Instalación del controlador en progreso…..

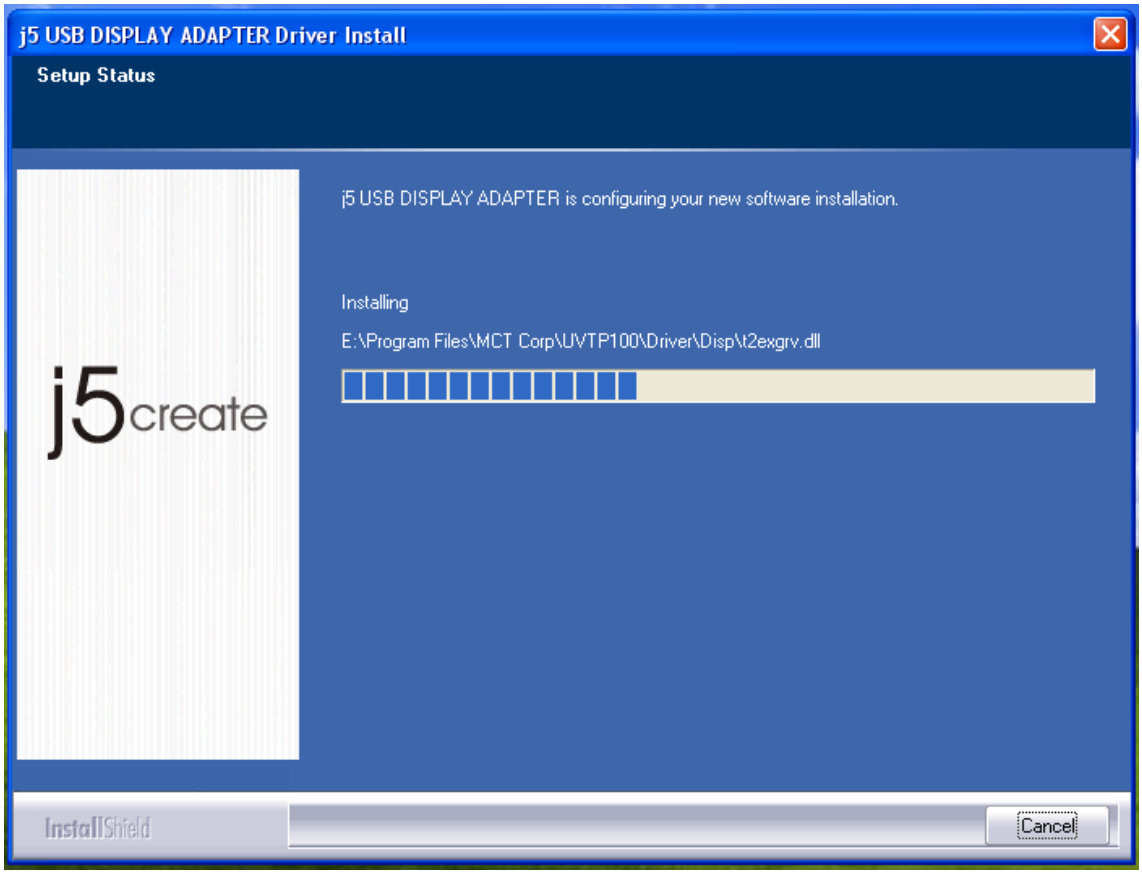

4. Cuando el Asistente para la instalación Shield Wizard haya finalizado, seleccione **"Sí, deseo reiniciar el equipo ahora**". Haga clic en **Finalizar** para reiniciar.

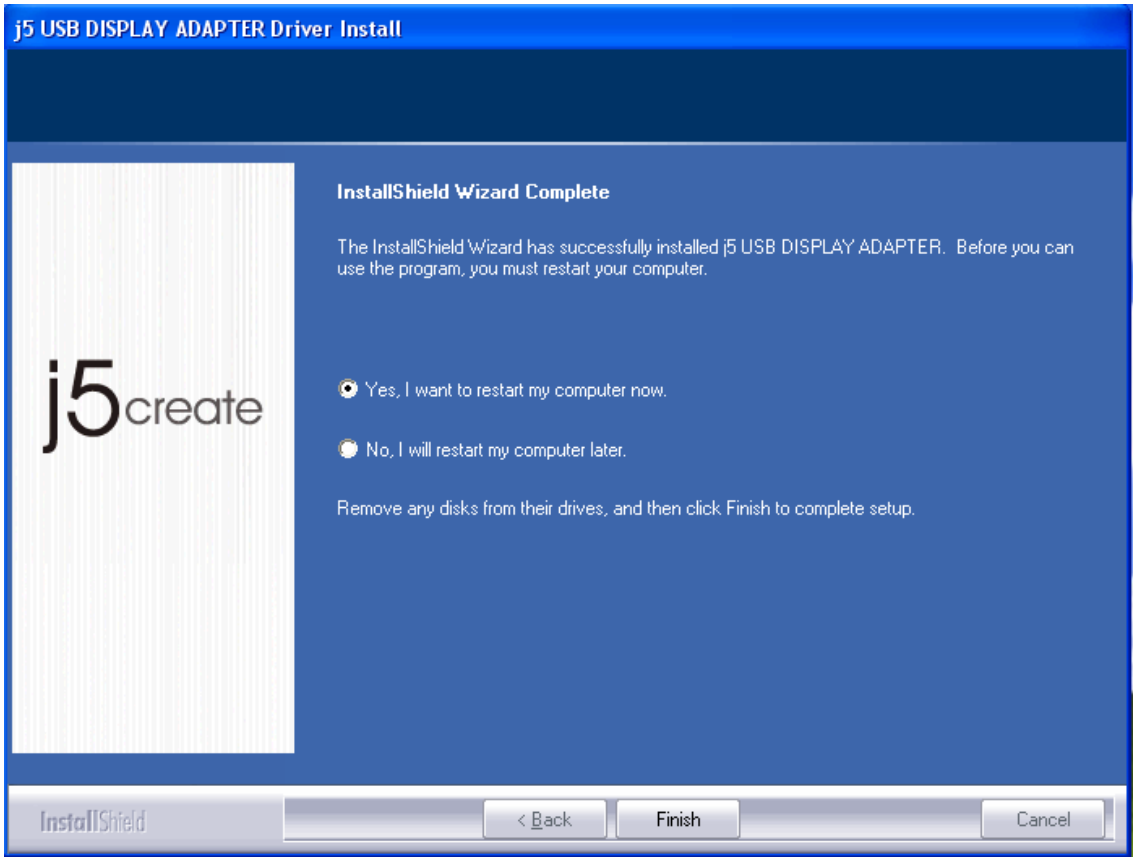
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed j5 USB DISPLAY ADAPTER. Before you can use the program, you must restart your computer.
j5create
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

5. Tras reiniciar el ordenador, conecte el dispositivo de pantalla externo (monitor/ proyector) al conector HDMI de los adaptadores **USB HDMI Display Adapter** y enciéndalo.

6. Conecte el **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0 disponible en el PC o portátil; tras insertar el **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0, aparecerá el mensaje "**Instalando software de controlador de dispositivo**".

Verá el icono ( ) en la barra de tareas en la esquina inferior derecha.
La imágenes de los mensajes siguientes muestran que el software del controlador ha sido instalado con éxito.

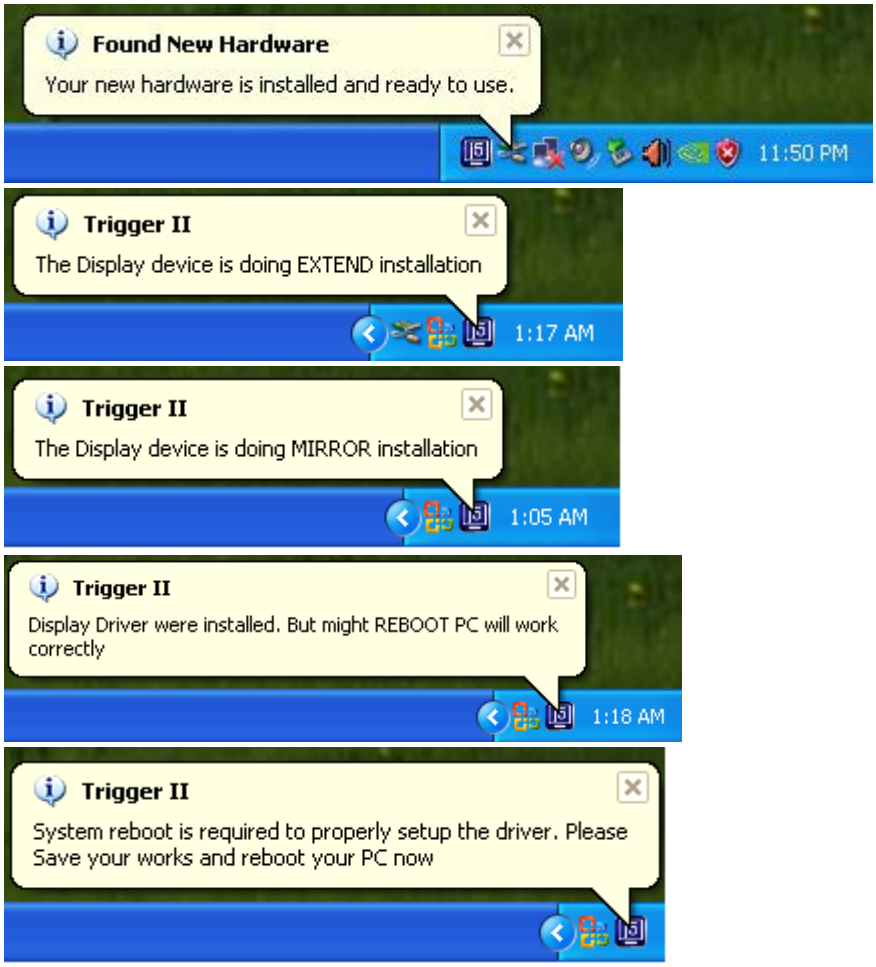
Found New Hardware
Your new hardware is installed and ready to use.
11:50 PM
Trigger II
The Display device is doing EXTEND installation
1:17 AM
Trigger II
The Display device is doing MIRROR installation
1:05 AM
Trigger II
Display Driver were installed. But might REBOOT PC will work correctly
1:18 AM
Trigger II
System reboot is required to properly setup the driver. Please Save your works and reboot your PC now

Si no va a instalar otro **USB HDMI Display Adapter**, reinicie el PC. Las funciones del **USB HDMI Display Adapter** serán activadas tras reiniciar el ordenador.

Instalación de varios adaptadores USB HDMI Display Adapter

Para la instalación de varios adaptadores **USB HDMI Display Adapters**, en el paso “**La instalación con Install Shield Wizard se ha completado”**, seleccione **“No, reiniciaré el equipo más tarde.**” y haga clic en **Finalizar** para continuar con el paso siguiente

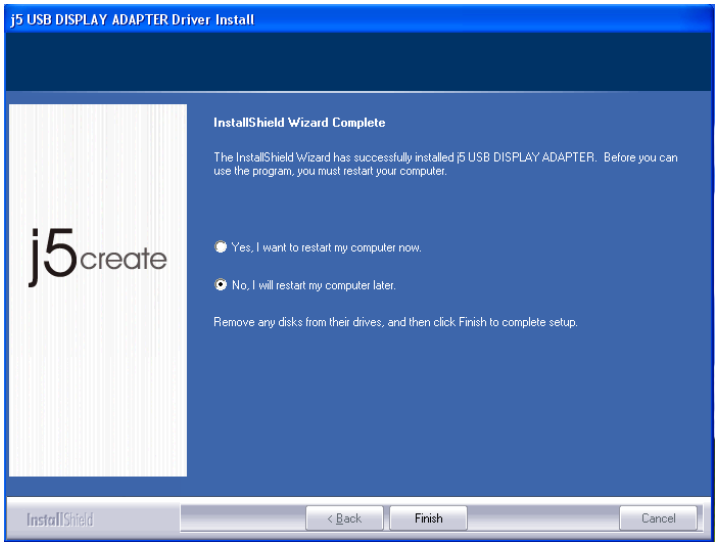
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Install
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed j5 USB DISPLAY ADAPTER. Before you can use the program, you must restart your computer.
j5create
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

A. Conecte todos los dispositivos de pantalla externos (HDMI) al conector HDMI de los **USB HDMI Display Adapters** y encienda la alimentación.

B. Conecte el **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0 disponible de un PC o portátil.

Tras insertar un **USB HDMI Display Adapter** en un puerto USB 2.0, los sistemas arrancarán automáticamente la instalación y el mensaje siguiente aparecerá en la barra de tareas.

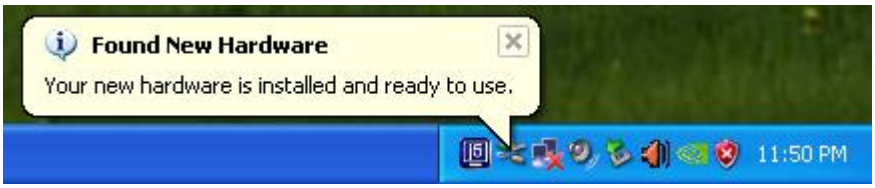

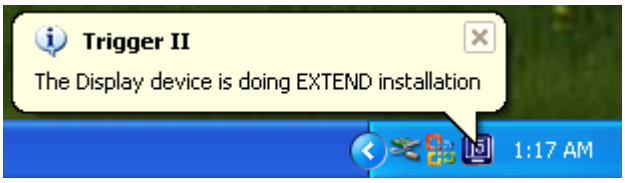

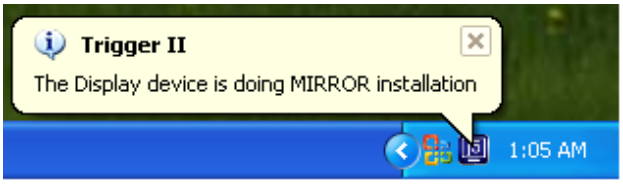

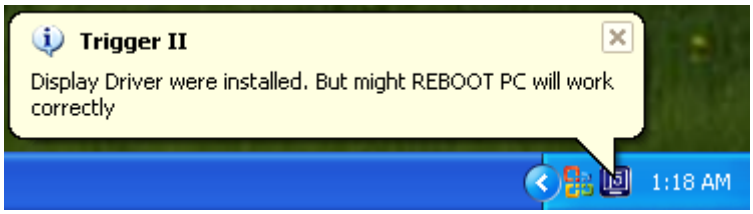

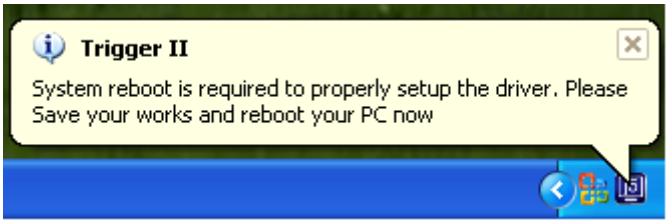

Tras instalar el software del controlador del dispositivo correctamente, si va a instalar más adaptadores **USB HDMI Display Adapter**, repita los pasos **A y B.** o reinicie el equipo

Las funciones del **USB HDMI Display Adapter** serán activadas tras reiniciar el

ordenador. Puede que vea una pantalla mirror en el dispositivo de pantalla.

Puede modificar la posición de cada pantalla extendida en la configuración de la pantalla.
Vaya a “**INICIO**” → “**Panel de control**” → “**Apariencia y personalización**” → “**Propiedades de pantalla**” → “**Configuración"**

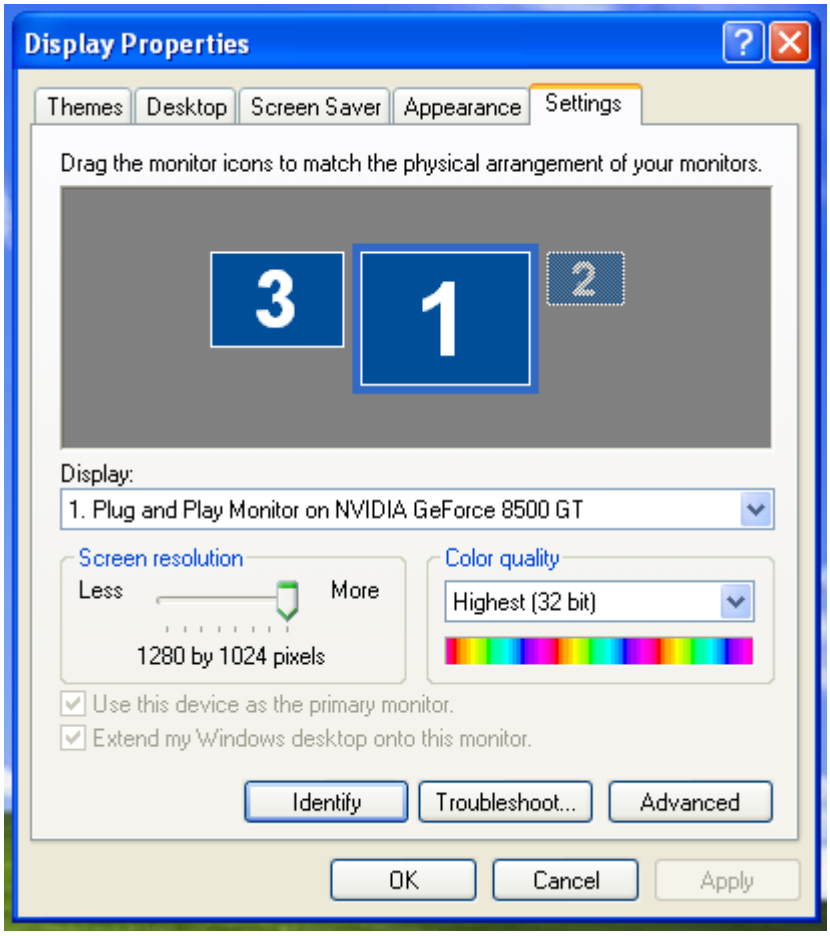

Cuando aparezca la ventana Propiedades de pantalla, cada número de monitor podrá ser identificado haciendo clic en **“identificar”**

Arrastre el monitor hasta la ubicación deseada.

Nota:
Si su tarjeta gráfica interna tiene puertos de pantalla duales…..

1. Cuando utilice un **USB HDMI Display Adapter**
   El dispositivo de pantalla que esté conectado al 2º puerto VGA será numerado como monitor 3º, el dispositivo de pantalla conectado al USB HDMI Display Adapter será numerado como 2º monitor.

2. Cuando utilice dos **USB HDMI Display Adapter**
   El dispositivo de pantalla con un puerto al 2º puerto VGA será numerado como 4º monitor, el dispositivo de pantalla conectado al **USB HDMI Display Adapter** será numerado como 2º y 3er monitor y así sucesivamente...

Ajustar el sonido

El sistema de audio de Microsoft restringe la función del audio a una salida al mismo tiempo; por tanto, cuando utiliza el adaptador de multipantalla USB HDMI sólo una salida recibirá el audio.

A continuación se explica cómo configurar y cambiar la salida predeterminada del sonido del dispositivo de pantalla conectado al USB HDMI Display Adapter.

1. Vaya a "**Panel de control > Dispositivos de sonido, voz y audio**" u seleccione "**Cambiar la configuración del altavoz**".

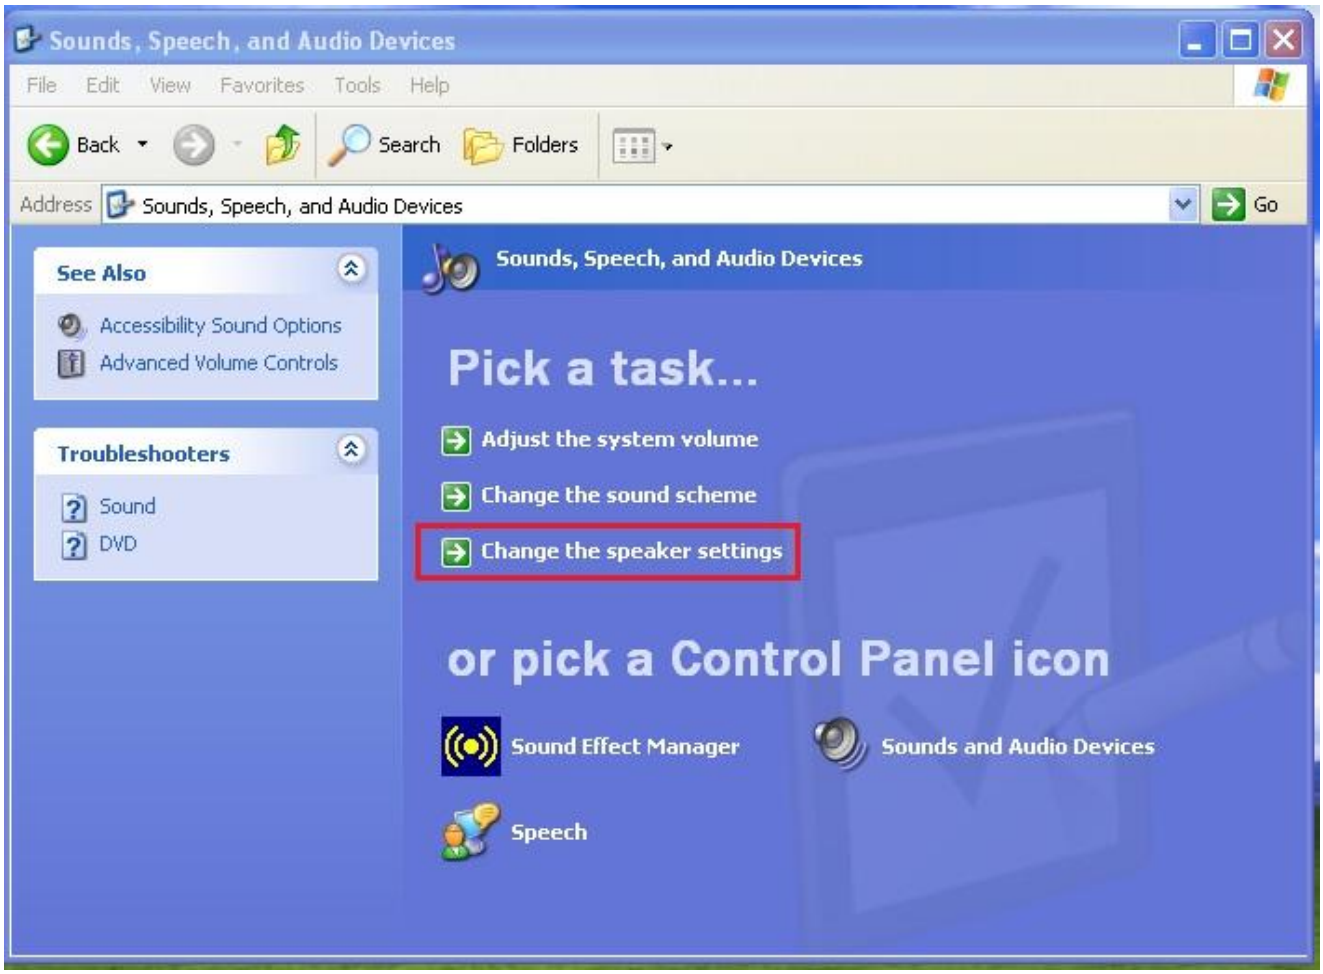

2. Las opciones de altavoces, para uno o múltiples USB HDMI Display Adapters se muestran a continuación.

Un adaptador de pantalla USB HDMI	Varios adaptadores de pantalla USB HDMI

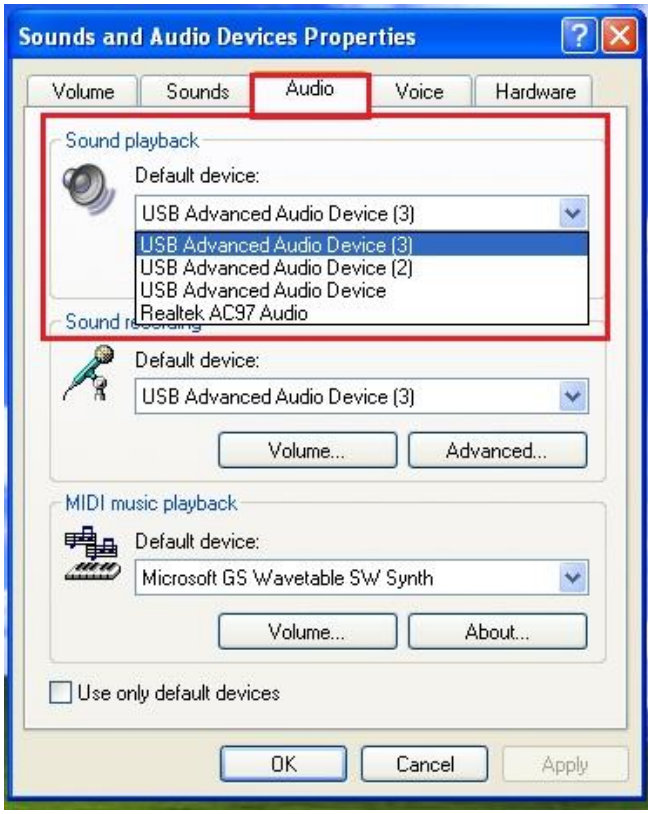

Nota:

1. Los altavoces están numerados según el número de puertos USB detectados en el sistema.
2. El sonido predeterminado saldrá por el adaptador de pantalla USB HDMI con el mayor número de puertos USB.

3. Seleccione el **“dispositivo predeterminado”** que desee y haga clic en “**aplicar**”. Luego, haga clic en “**Volumen**” para elegir el altavoz que desea usar como predeterminado.

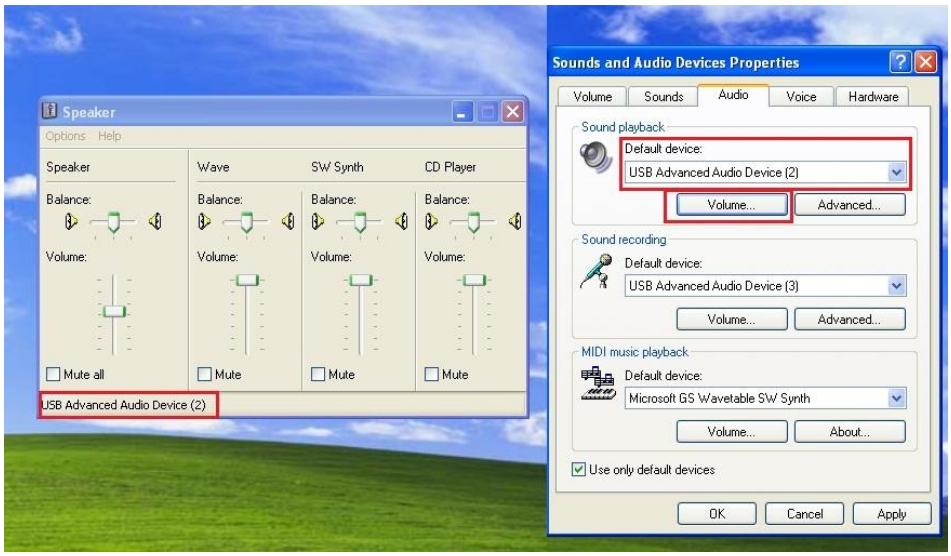

Verificar la instalación del controlador del dispositivo

El procedimiento siguiente le ayudará a verificar el estado de la instalación del controlador del **USB HDMI Display Adapter**

Haga clic con el botón derecho en "**Mi PC**" → "**Administrador**" → **"Administrador de dispositivos"** haga clic en el signo **"+"** de **"Adaptadores de pantalla" y "Controladores de sonido, vídeo y juegos" "Controladores de Bus Serie Universal**"
La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para un **Único adaptador de pantalla USB HDMI**

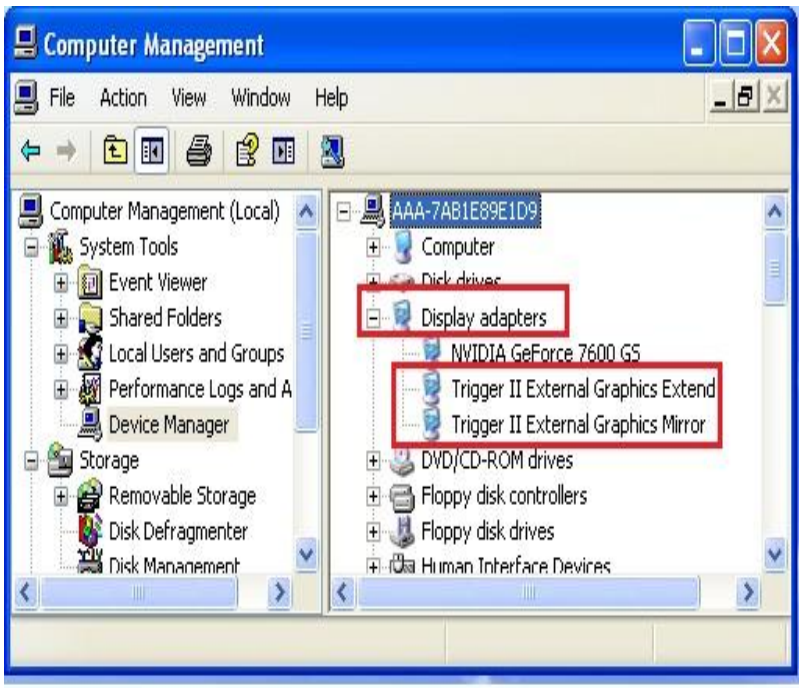

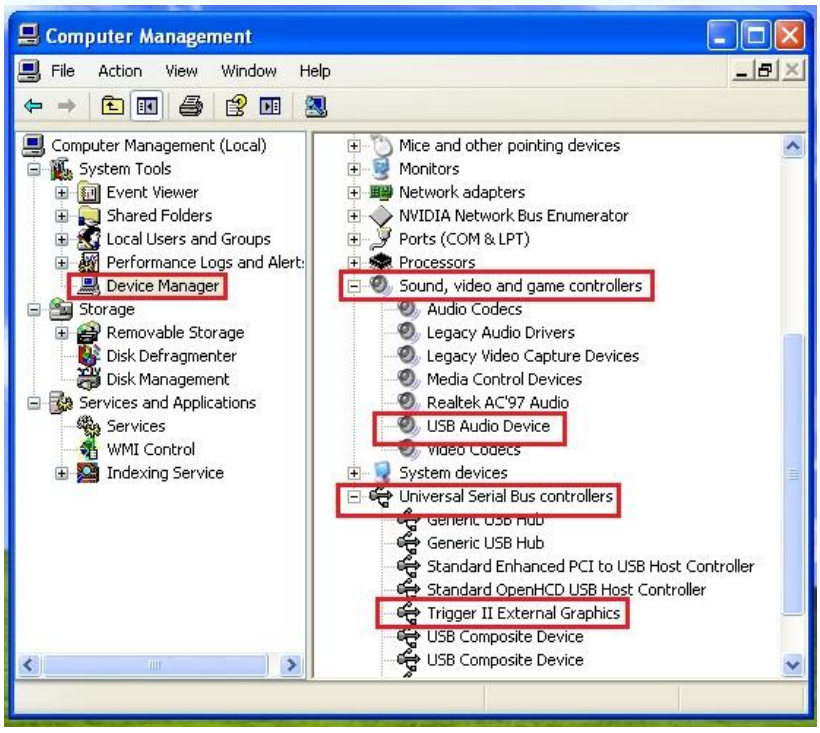

La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para **Múltiples adaptadores de pantalla USB HDMI**

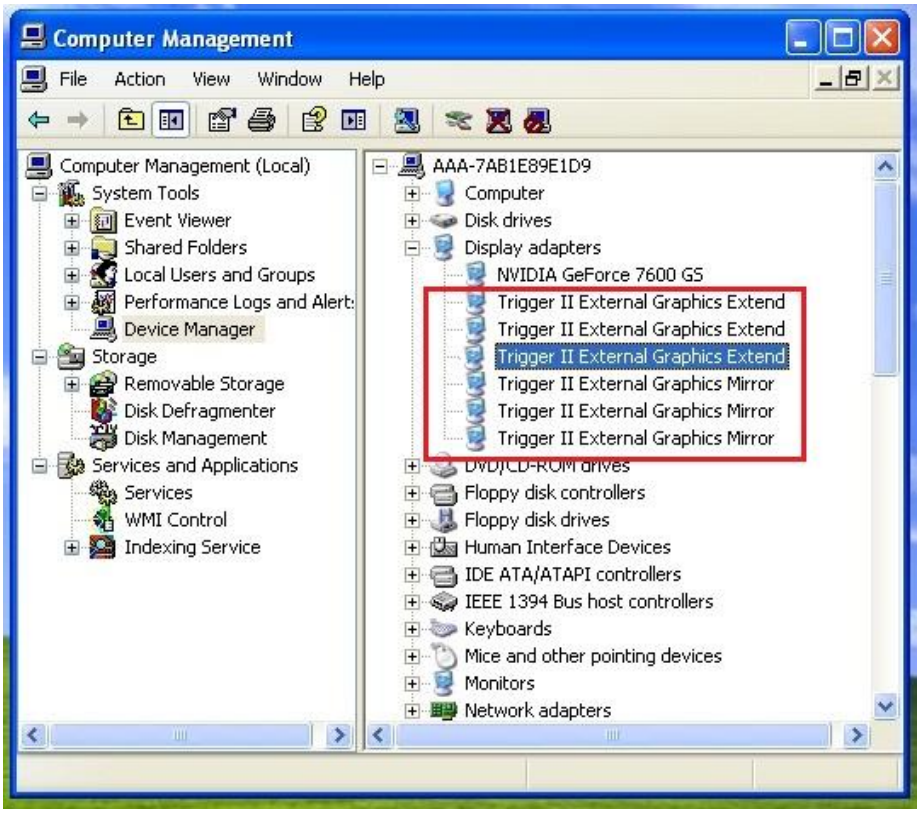

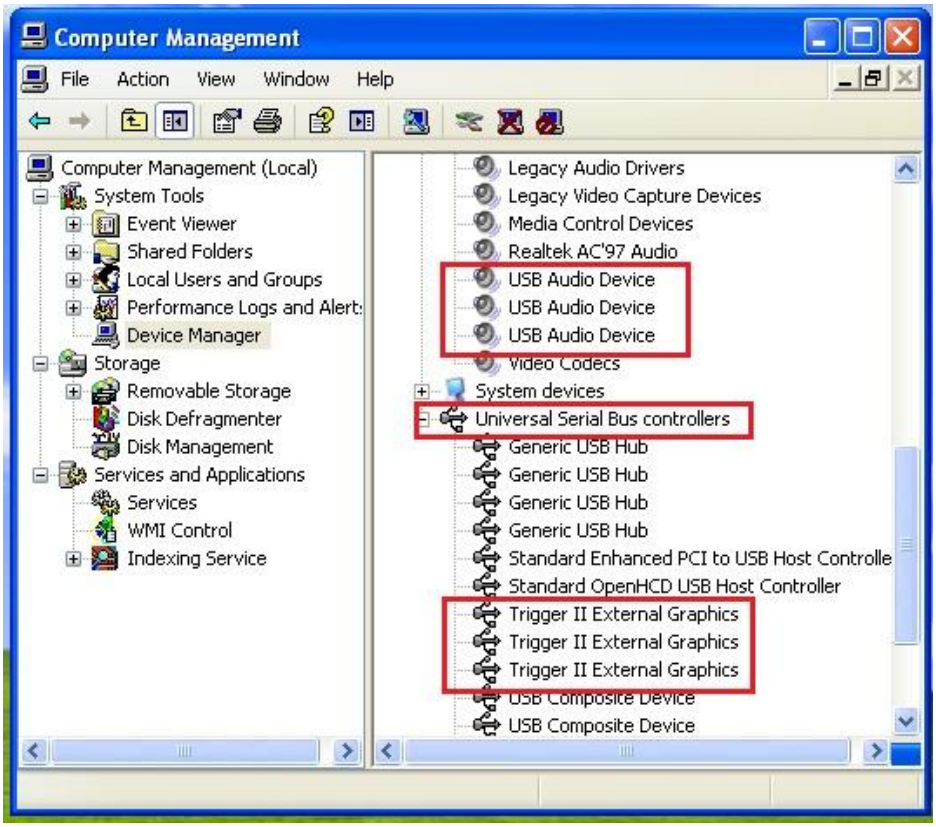

Desinstalación del controlador de dispositivo

※Desenchufe el **USB HDMI Display Adapter** antes de desinstalar el controlador

1. Haga clic en "**Inicio**"→ **Panel de control** → **Programas y características** → **Desinstalar o cambiar un programa**
   Seleccione **j5 DISPLAY ADAPTER... Haga clic en Desinstalar**

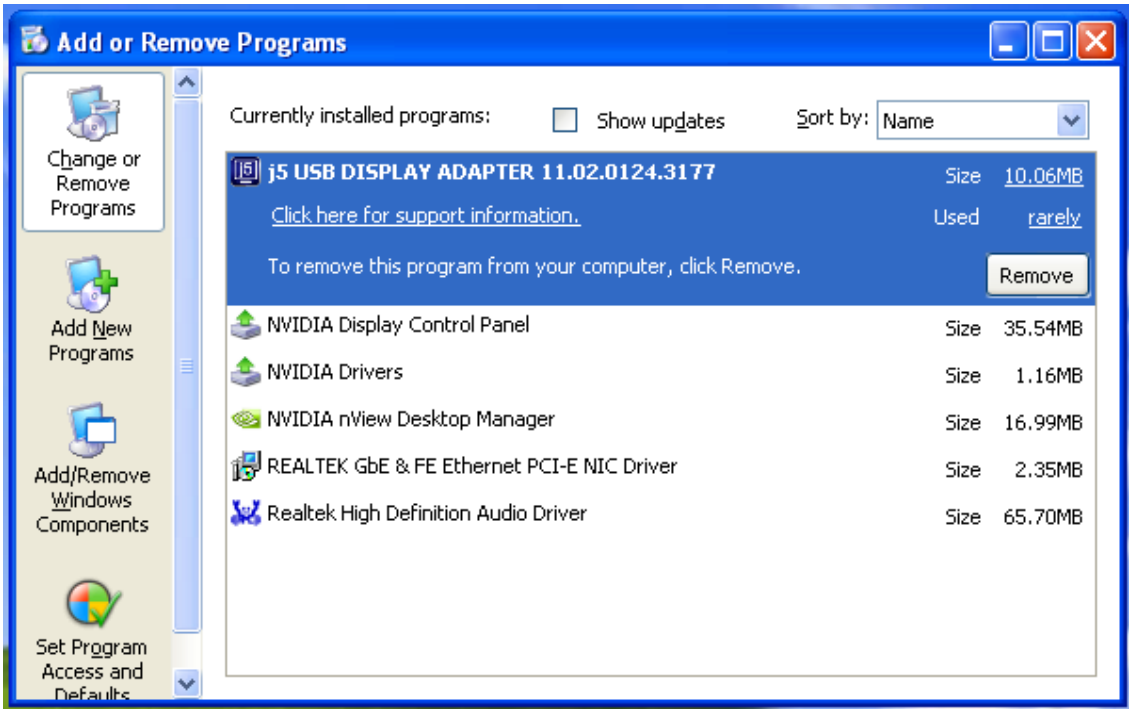
Add or Remove Programs
Change or Remove Programs
Add New Programs
Add/Remove Windows Components
Set Program Access and Defaults
Currently installed programs:
Show updates
Sort by:
Name
j5 USB DISPLAY ADAPTER 11.02.0124.3177
Size 10.06MB
Click here for support information.
Used rarely
To remove this program from your computer, click Remove.
Remove
NVIDIA Display Control Panel Size 35.54MB
NVIDIA Drivers Size 1.16MB
NVIDIA nView Desktop Manager Size 16.99MB
REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver Size 2.35MB
Realtek High Definition Audio Driver Size 65.70MB

2. Confirme la ventana que se abra y haga clic para continuar.

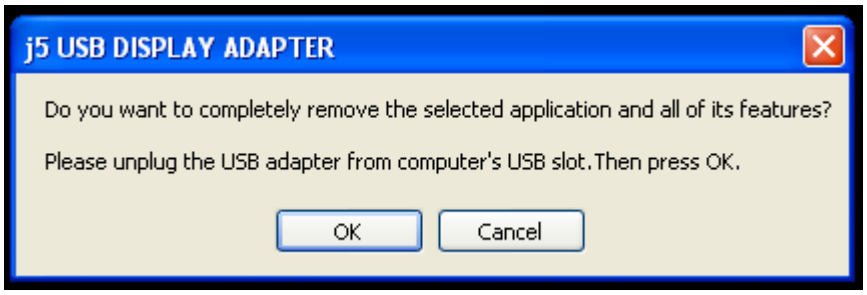
j5 USB DISPLAY ADAPTER
Do you want to completely remove the selected application and all of its features?
Please unplug the USB adapter from computer's USB slot.Then press OK.
OK
Cancel

3. Desinstalación del controlador en proceso….

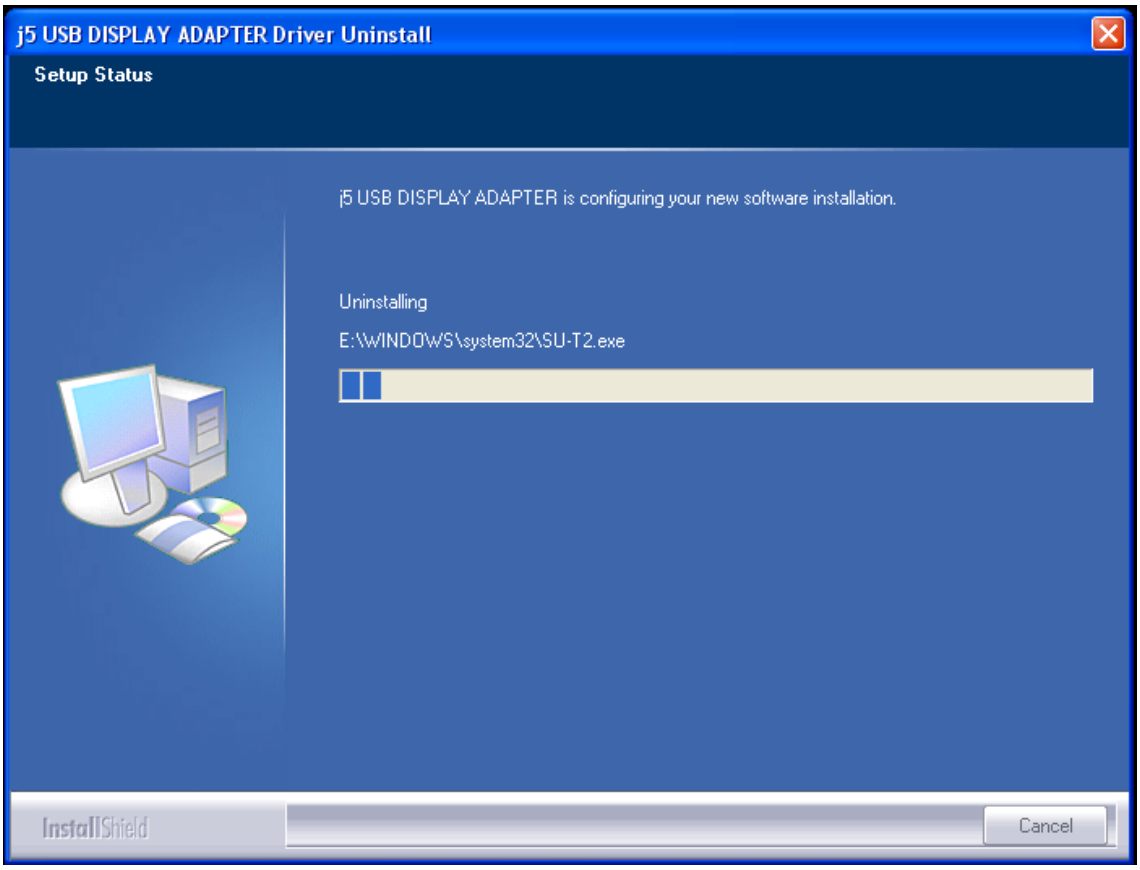

4. Cuando el controlador haya sido desinstalado por completo, seleccione "**Sí, deseo reiniciar mi ordenador ahora**". Haga clic en **Finalizar** para reiniciar.

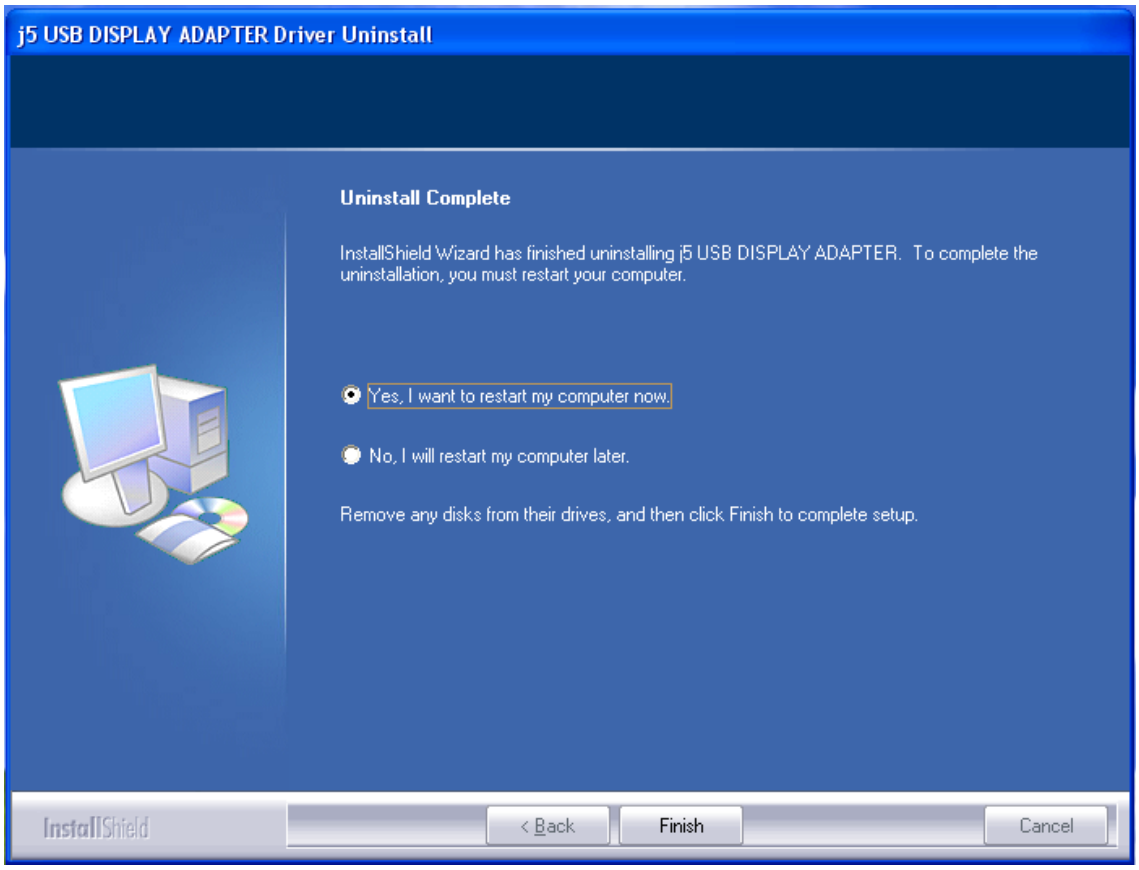
j5 USB DISPLAY ADAPTER Driver Uninstall
Uninstall Complete
InstallShield Wizard has finished uninstalling j5 USB DISPLAY ADAPTER. To complete the uninstallation, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

INSTALACIÓN PARA MAC SNOW LEOPARD

Instalación del controlador de dispositivo

Si instala el controlador del dispositivo, el sistema operativo podrá reconocer el **USB HDMI Display Adapter**. Asegúrese de consultar la instalación apropiada antes de comenzar la instalación.

※Asegúrese de que el **cable USB del USB HDMI Display Adapter** esté **desenchufado** de su Mac de sobremesa o Mac portátil antes de ejecutar el programa de instalación..

Esta sección ilustra el proceso de instalación del controlador para un ordenador con **Snow Leopard.**

1. Inserte el CD de controladores en la unidad de CD-ROM y ejecute el archivo .dmg para cargar el controlador.

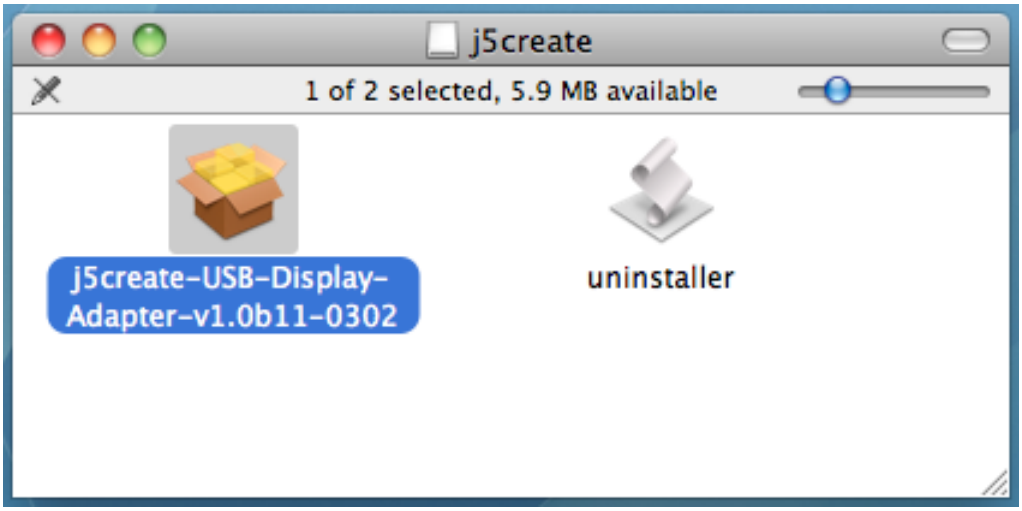

2. Haga clic en **“Continuar”** para proceder

Install j5 USB Display Adapter
Welcome to the j5 USB Display Adapter Installer
Introduction
Destination Select
Installation Type
Installation
Summary
This package installs the j5 USB Display Adapter to your system.
System Requirement:
- Mac OS X 10.6.4 or later.
- Only Intel CPU.
- USB 2.0 port which does not go through USB HUB.
- 2GB of RAM minimum, 4GB of RAM for recommended.
j5create
Go Back
Continue

3. Haga clic en “Continuar” para proceder

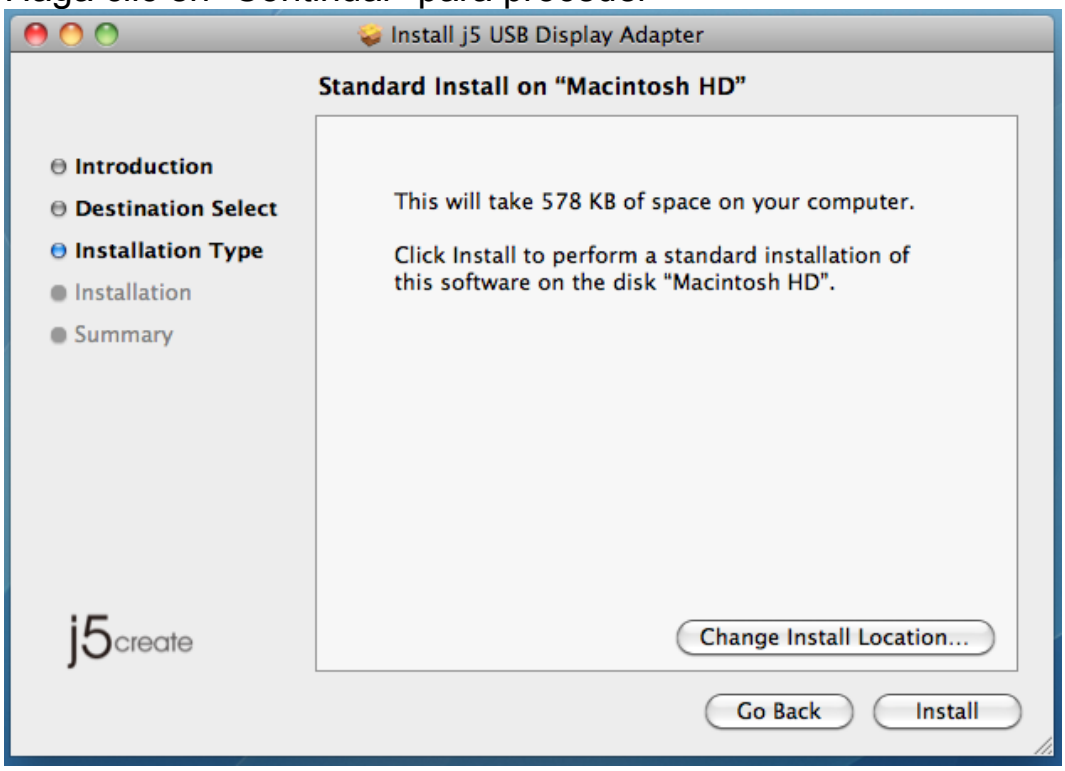

4. Escriba su contraseña y haga clic en “OK”

5. Haga clic en “Continuar instalación”

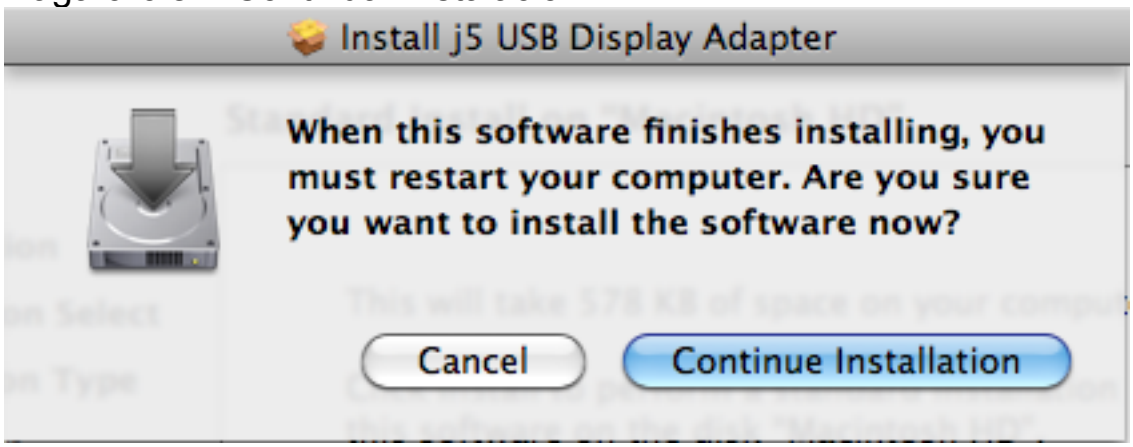
Install j5 USB Display Adapter
When this software finishes installing, you must restart your computer. Are you sure you want to install the software now?
Cancel
Continue Installation

6. La instalación está procesándose… Tardará unos momentos

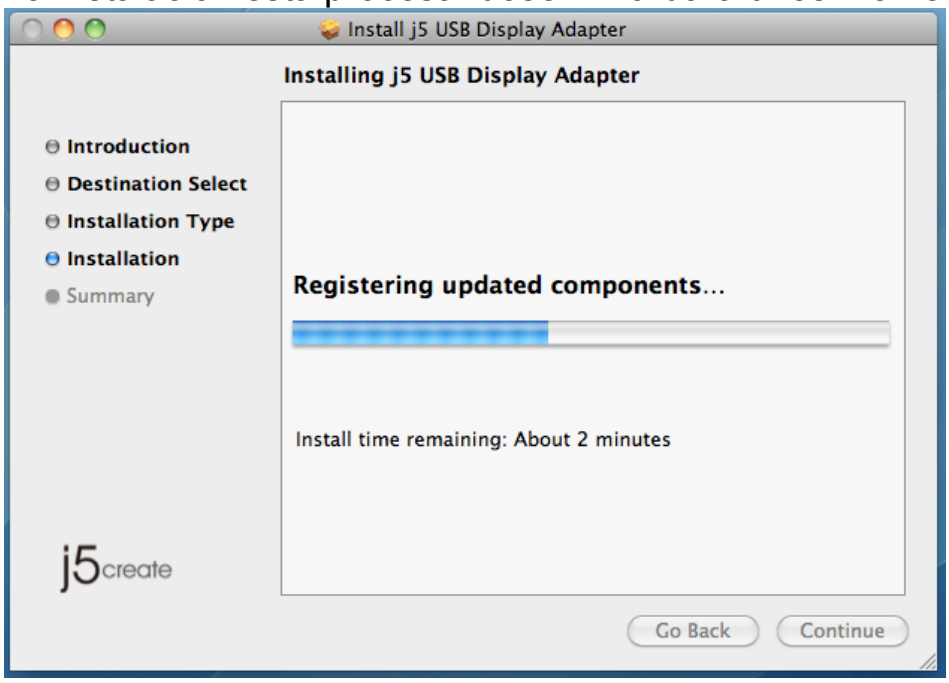

7. Haga clic en “Reiniciar” para completar la instalación del software

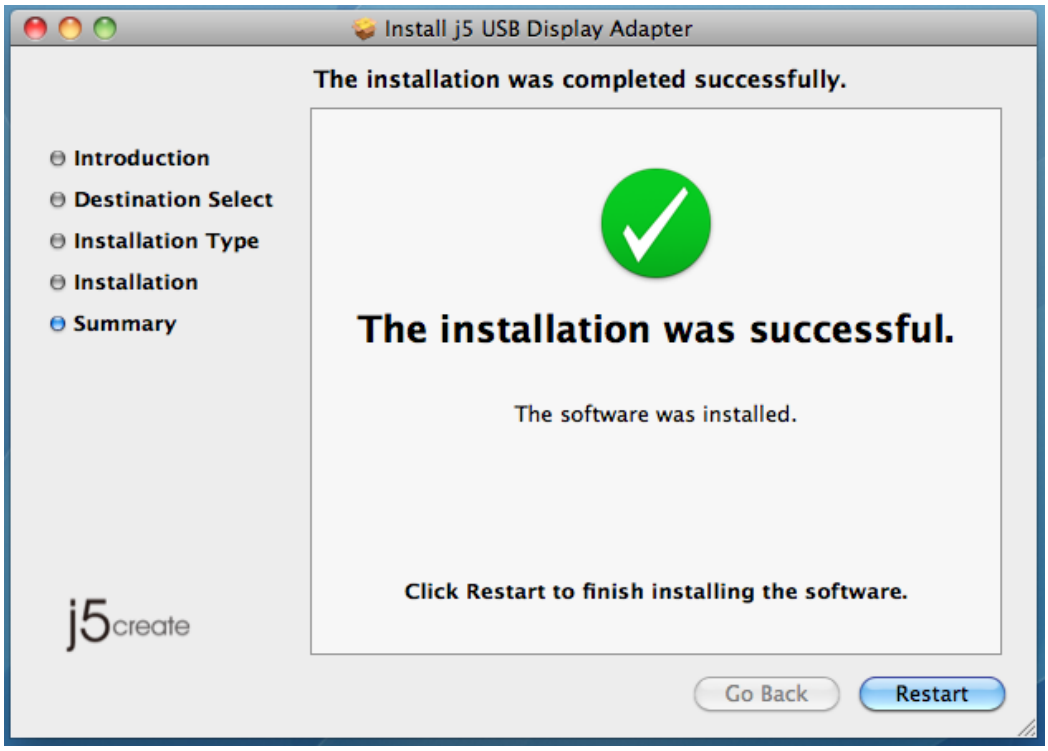

8. Conecte el dispositivo de pantalla externo (monitor/ proyector) al conector HDMI del **USB HDMI Display Adapter** y encienda el dispositivo de pantalla

9. Enchufe el **USB HDMI Display Adapter** en el puerto USB de su Mac de sobremesa o Mac portátil. La pantalla se encenderá automáticamente y estará en “Modo Mirror”

Ajustar el sonido

El sistema de sonido de Mac restringe la función del audio a una salida a la vez; por tanto, cuando utilice el adaptador multipantalla USB HDMI sólo una salida recibirá el audio.

1. VAYA A , y luego a **"Preferencias del sistema"**

2. Vaya a **"Preferencias del sistema"** y seleccione **"Sonidos"**

3. Las opciones de **“Salida”** de altavoces, para uno o múltiples USB HDMI Display Adapters, se muestran a continuación. Puede seleccionar una salida de sonido haciendo clic en ella.

- Un adaptador de pantalla USB HDMI

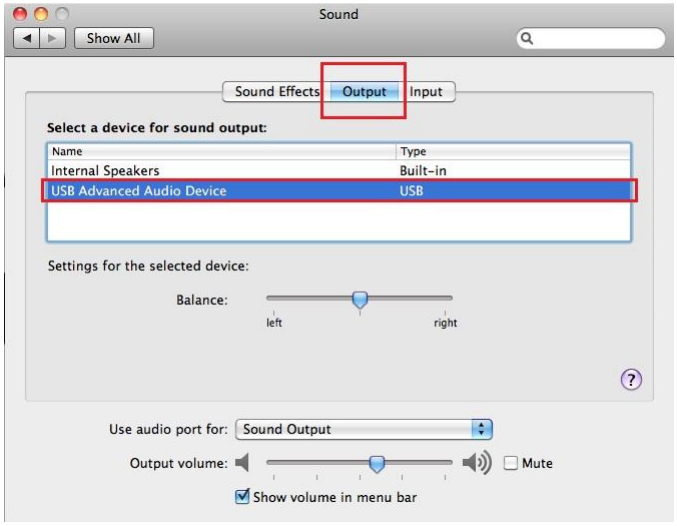

- Varios adaptadores de pantalla USB HDMI

Verificar la instalación del controlador del dispositivo

El procedimiento siguiente le ayudará a verificar el estado de la instalación del controlador del USB HDMI Display Adapter

1. VAYA A , seleccione **“Acerca de este Mac”** y seleccione **“Más información…”**

La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para un **Único adaptador de pantalla USB HDMI**

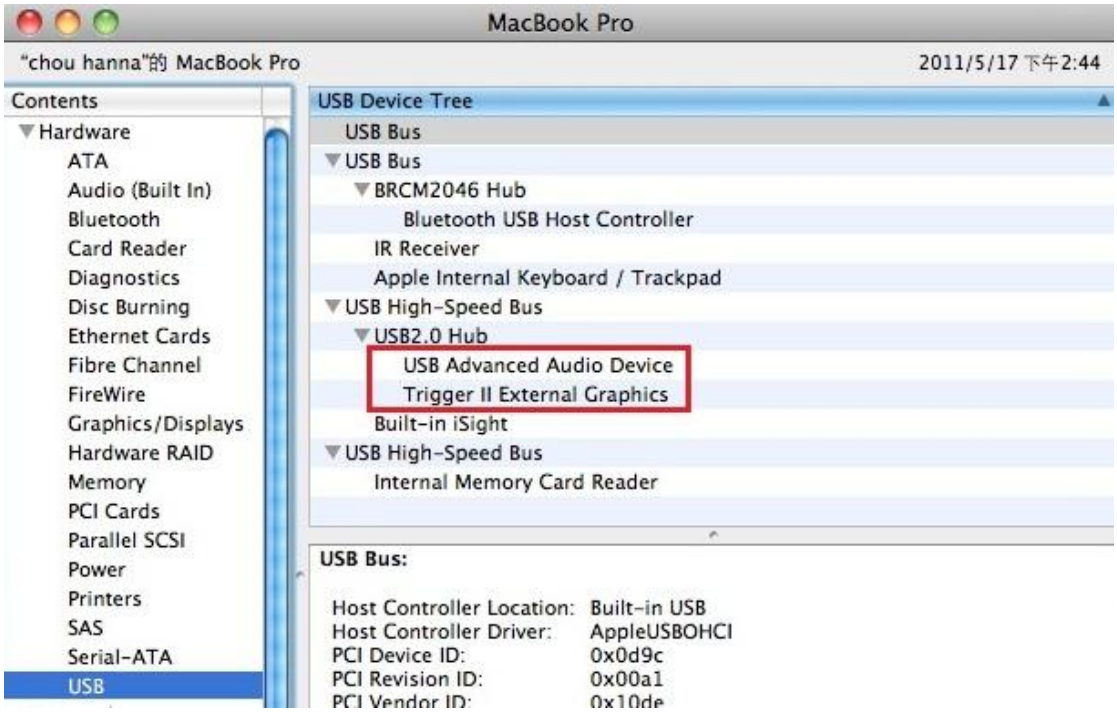

La imagen siguiente mostrará el proceso de instalación para **Múltiples adaptadores de pantalla USB HDMI**

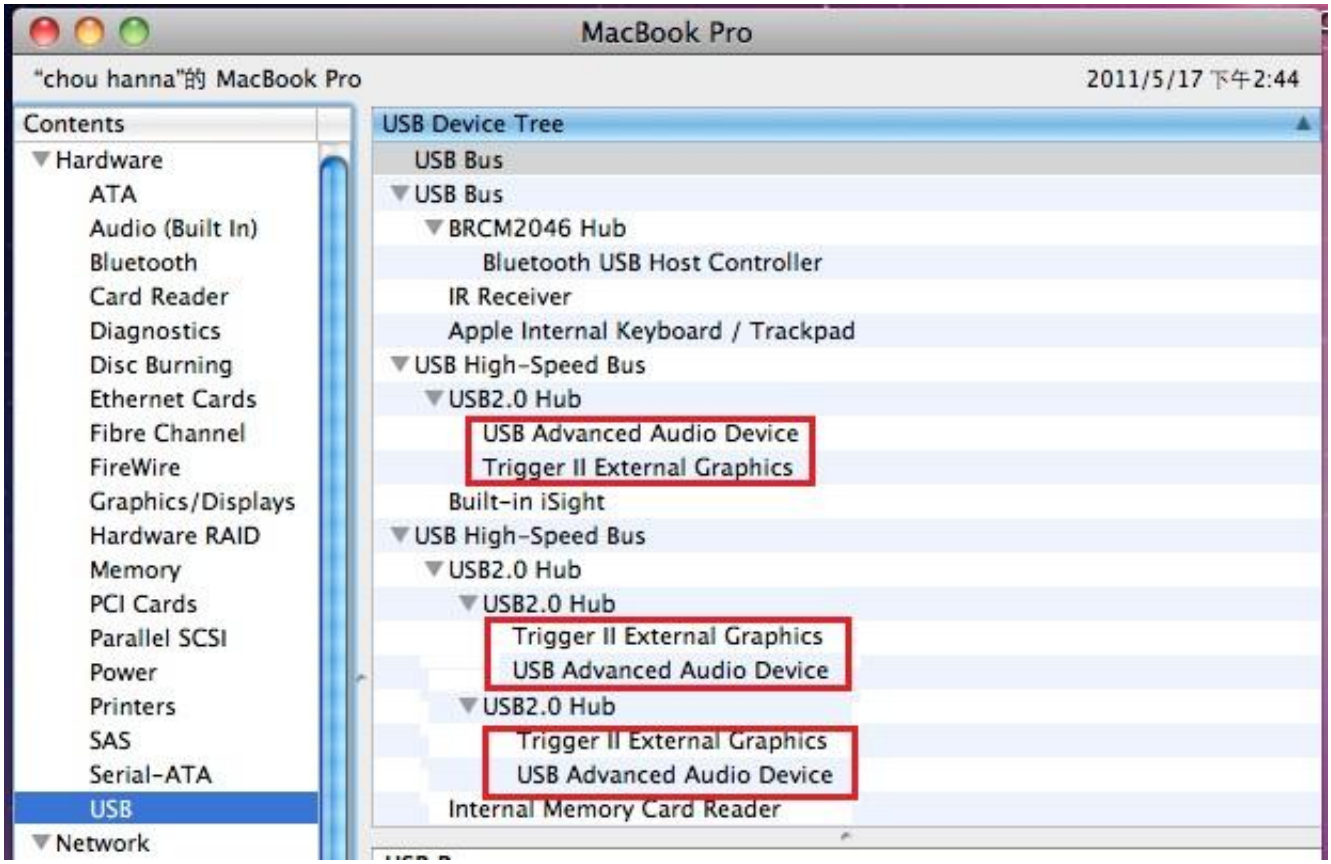

Desinstalación del controlador de dispositivo

1. Desenchufe el **USB HDMI Display Adapter** del puerto USB
2. Ejecute el programa de desinstalación

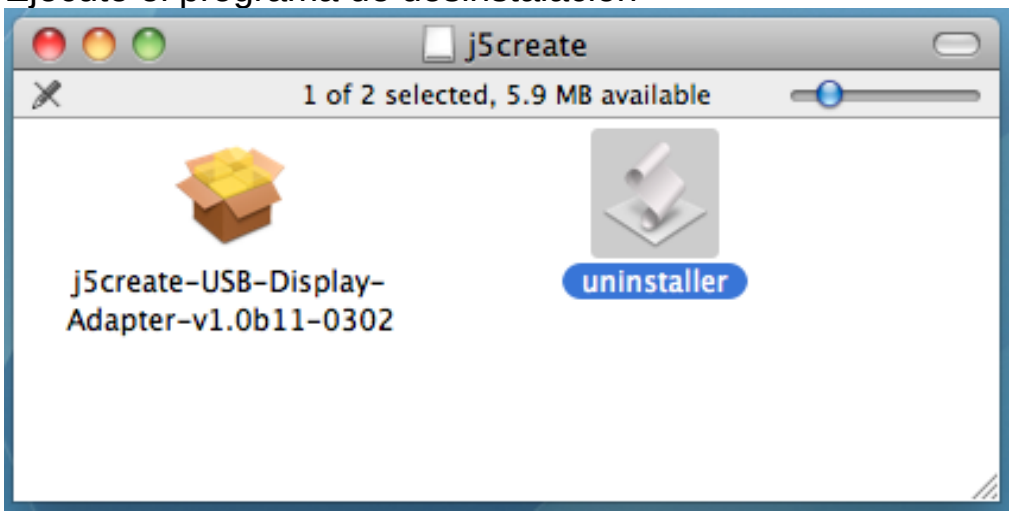

3. Haga clic en “Abrir” para continuar

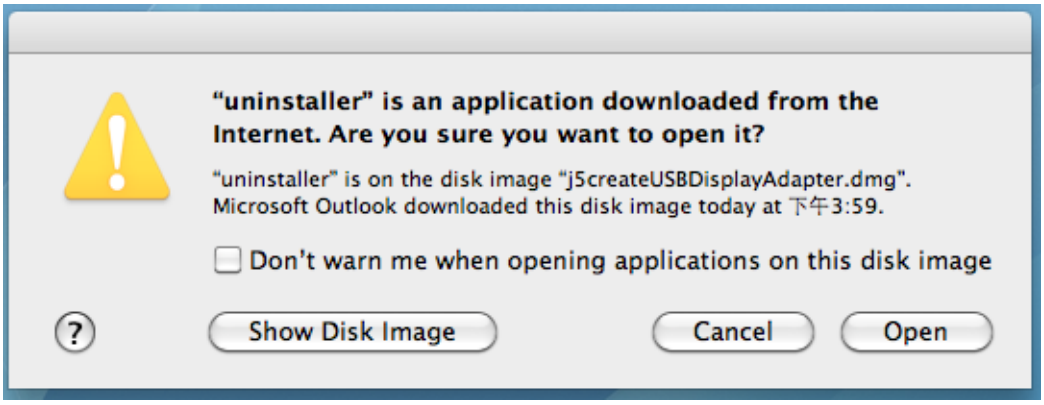
"uninstaller" is an application downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it?
"uninstaller" is on the disk image "j5createUSBDisplayAdapter.dmg".
Microsoft Outlook downloaded this disk image today at 下午3:59.
Don't warn me when opening applications on this disk image
Show Disk Image
Cancel
Open

4. Haga clic en “Desinstalar y reiniciar” para proceder

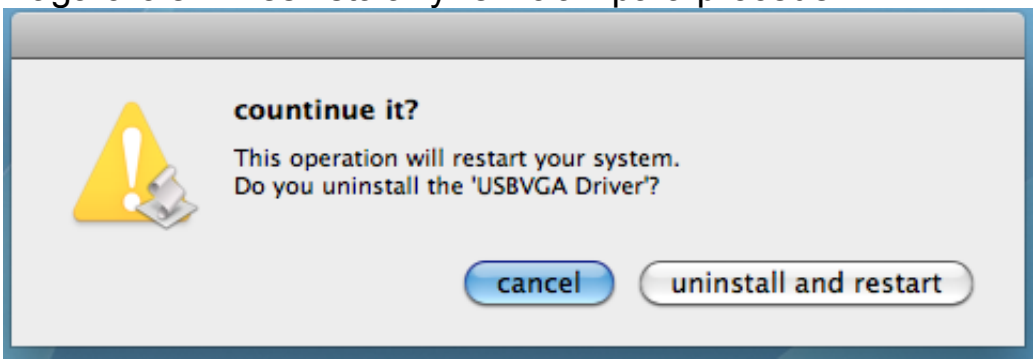

5. Escriba la contraseña para permitir la desinstalación y haga clic en “Aceptar” para continuar.

c

6. Reinicie el sistema

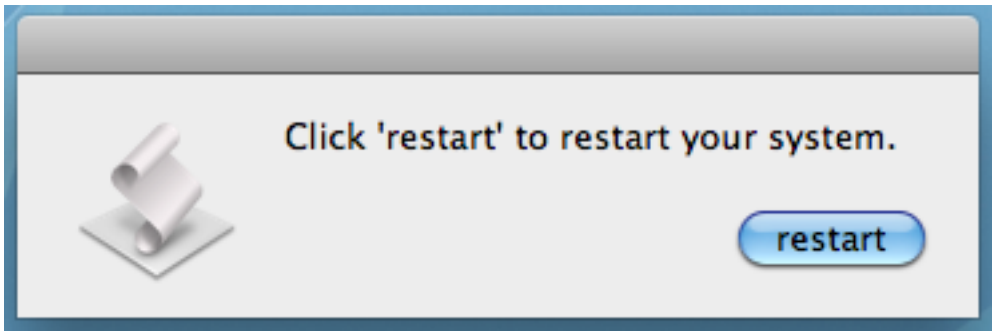

INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WINDOWS 7

Esta sección describe las muchas funciones ofrecidas por el **USB HDMI Display Adapter**. 'Controlador del dispositivo' aquí significa cualquier cosa entre monitor CRT, LCD, pantalla TV o proyector.

ID de pantalla

Smart Display Device ID Detection
El SO Windows 7 soporta la especificación DDC/EDID definida por VESA. Aparecerá como **ID de dispositivo de pantalla** siempre que se conecte al **USB HDMI Display Adapter**.

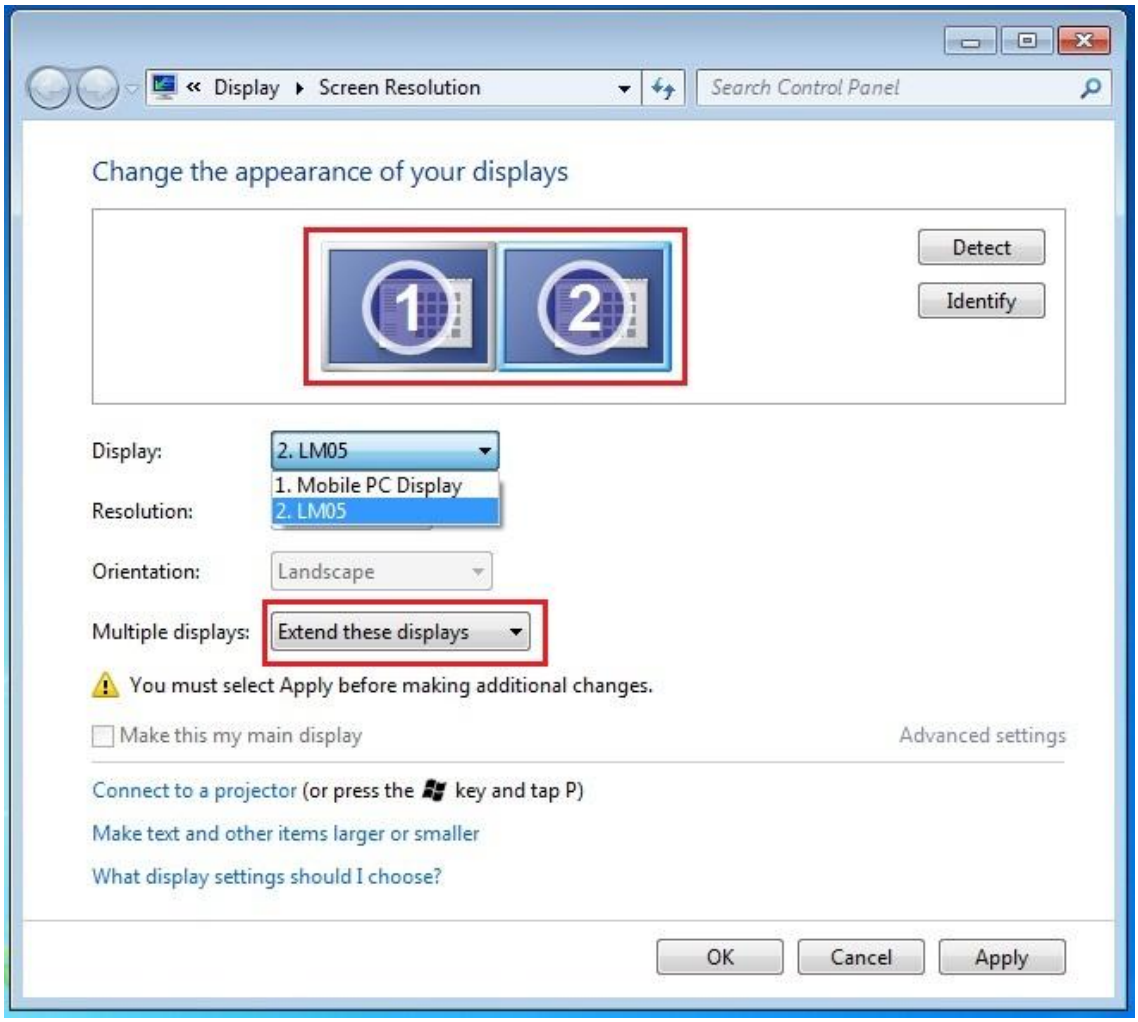

Resolución de la pantalla

Acceso rápido a la configuración de Resolución de la pantalla
La lista de resoluciones aparecerá cuando mueva el cursor en **Resolución de la pantalla**. Seleccione la resolución deseada para el **USB HDMI Display Adapter**.

Resolución predeterminada: 1024 x 768 x 32 bits

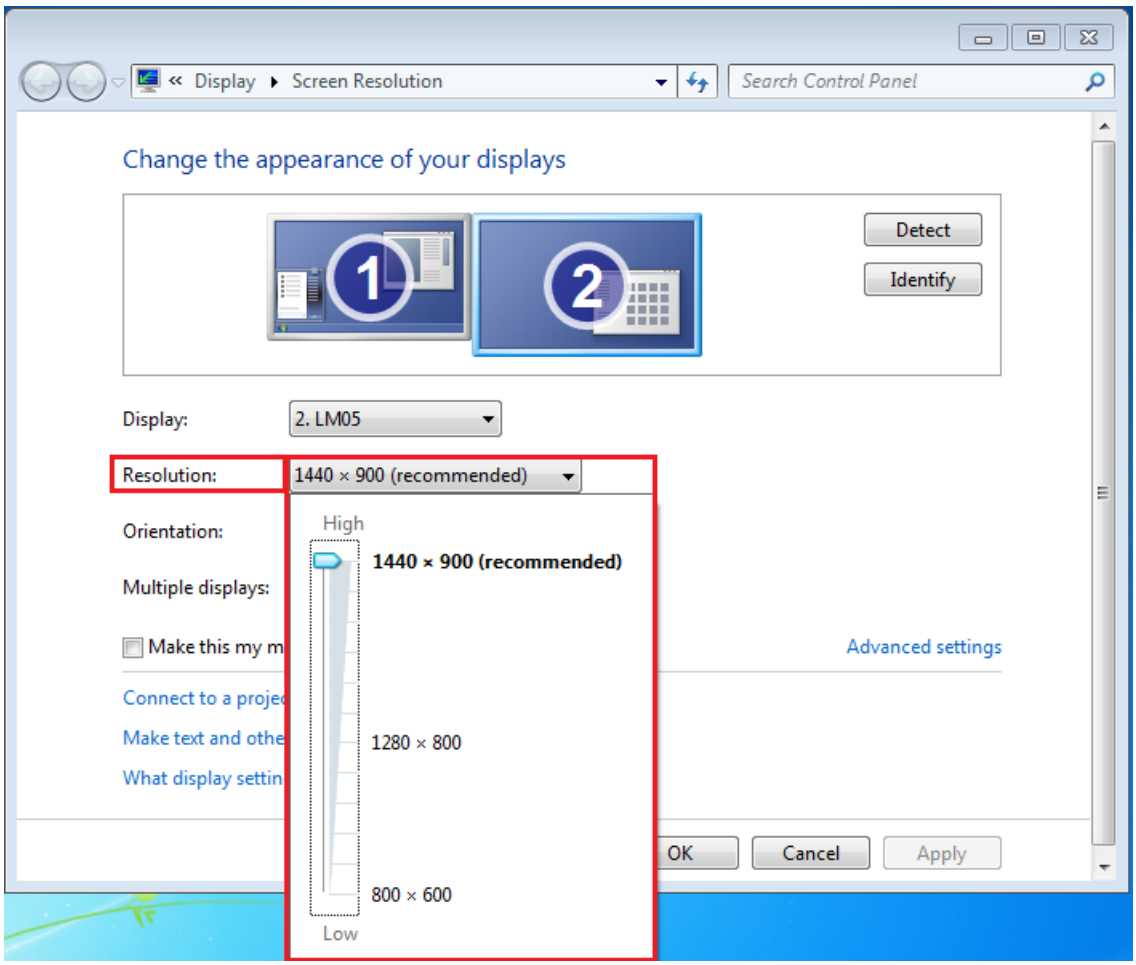

Orientación de pantalla

La **Orientación** le permite girar el dispositivo de pantalla, conectado al **USB HDMI Display Adapter**

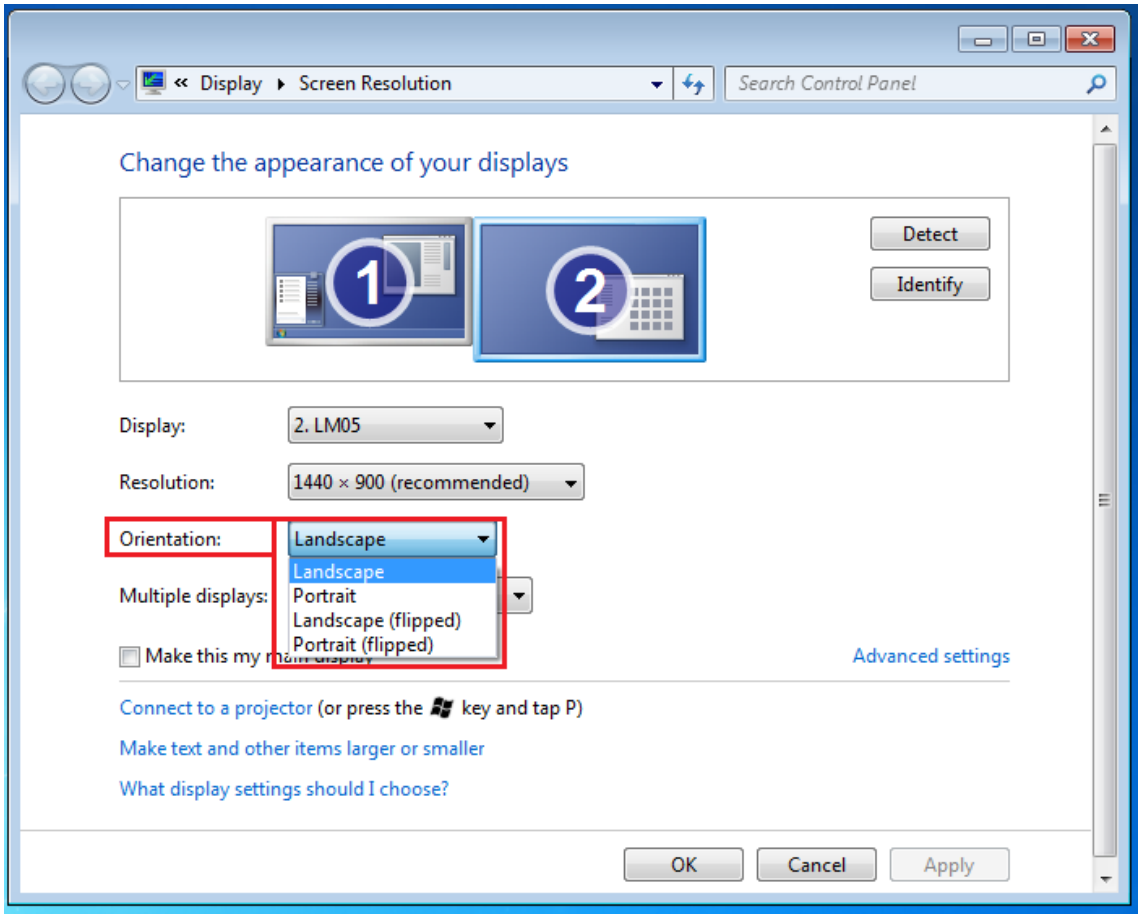

Modo de pantalla

Modo Extendido (Predeterminado)

Esta característica permite al dispositivo de pantalla conectado al **USB HDMI Display Adapter** funcionar como pantalla en modo “extendido” de la pantalla incorporada.

Puede ajustar la posición haciendo clic en el **“número”** de la pantalla primero y seleccionando **“Extender estas pantallas”** y haciendo clic en **“Aplicar”**

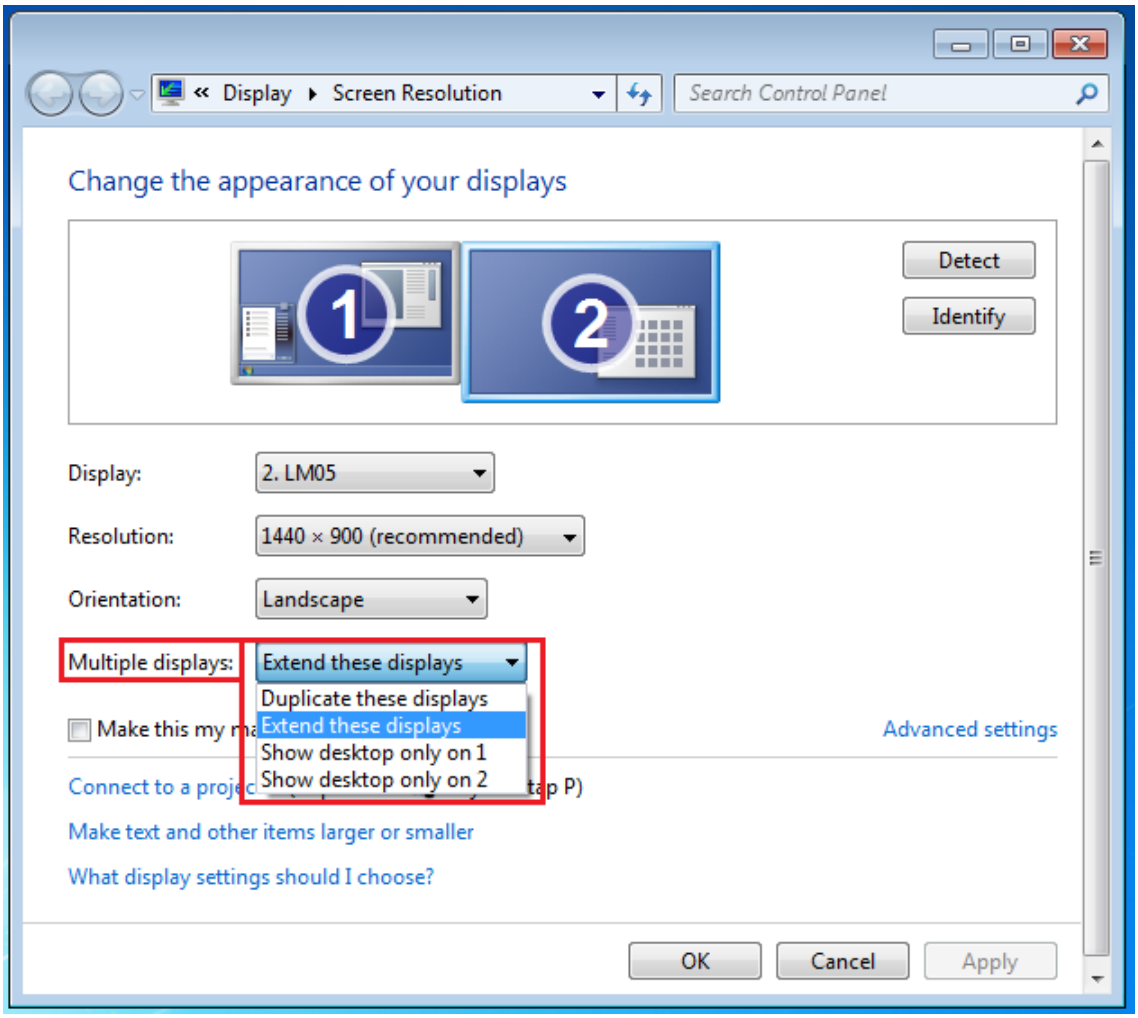

Modo Mirror - Duplicar

Esta característica permite que los mismos contenidos de la pantalla incorporada aparezcan en la pantalla del **USB HDMI Display Adapter**

Puede seleccionar “**Duplicar estas pantallas**” y hacer clic en “**Aplicar**”

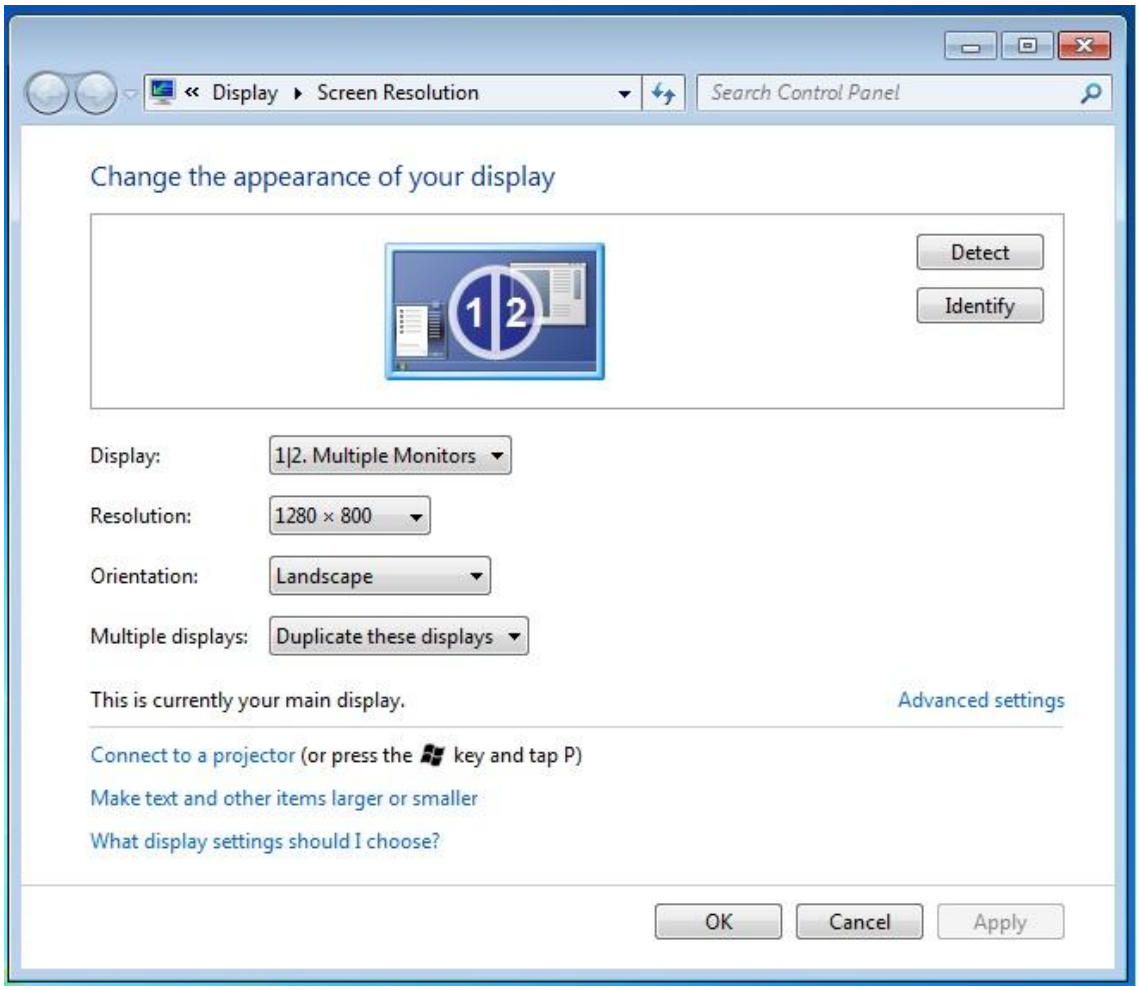

Modo primario

Cuando desee convertir el monitor activado como pantalla principal y extender la vista en la pantalla incorporada.

Elija el **“Número”** de la pantalla que desea que sea la principal y marque la casilla **“Convertir en pantalla principal”.**

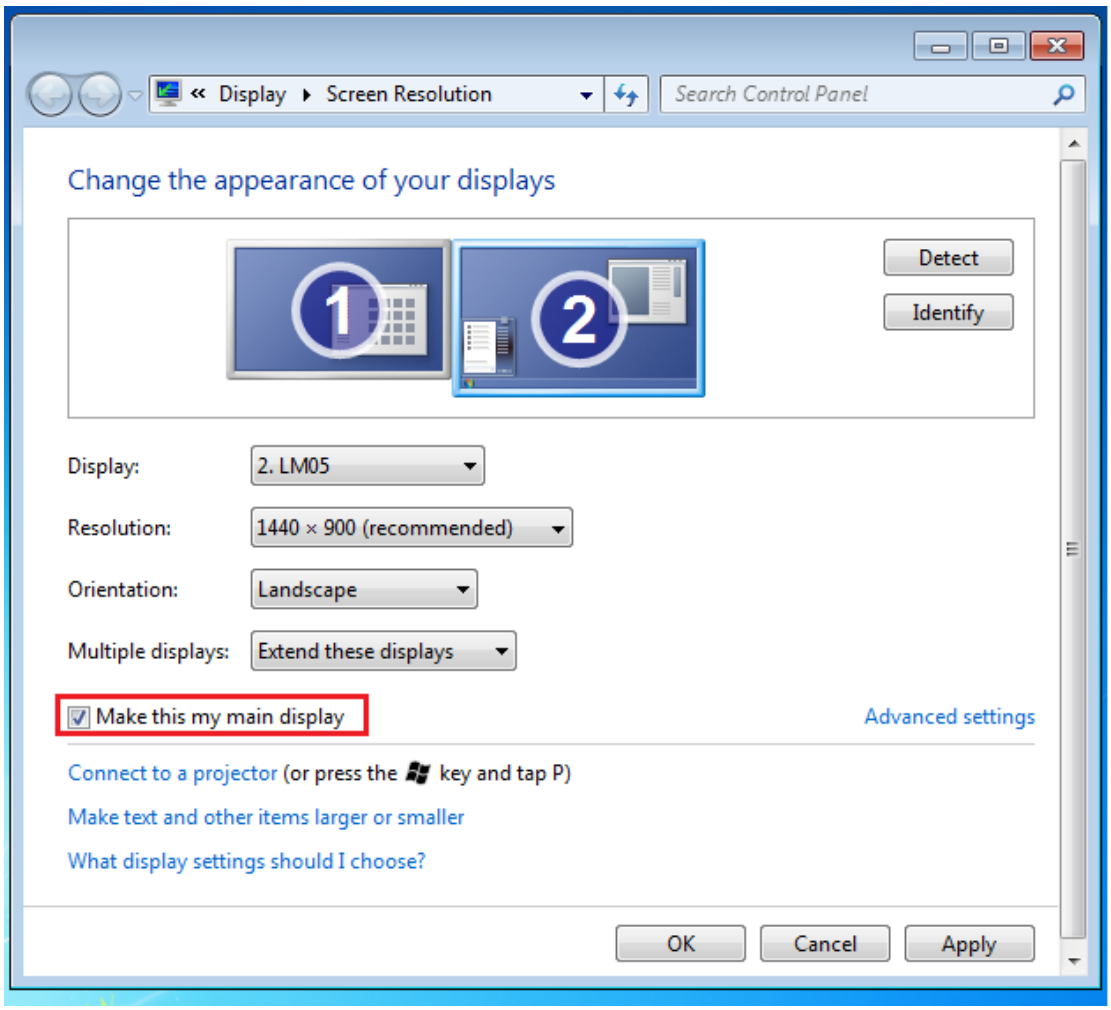

Modo Apagado

Para apagar una de las pantallas:

Seleccione “Mostrar escritorio sólo en 1” y la 2ª pantalla se apagará

Seleccione “Mostrar escritorio sólo en 2” y la 1ª pantalla se apagará

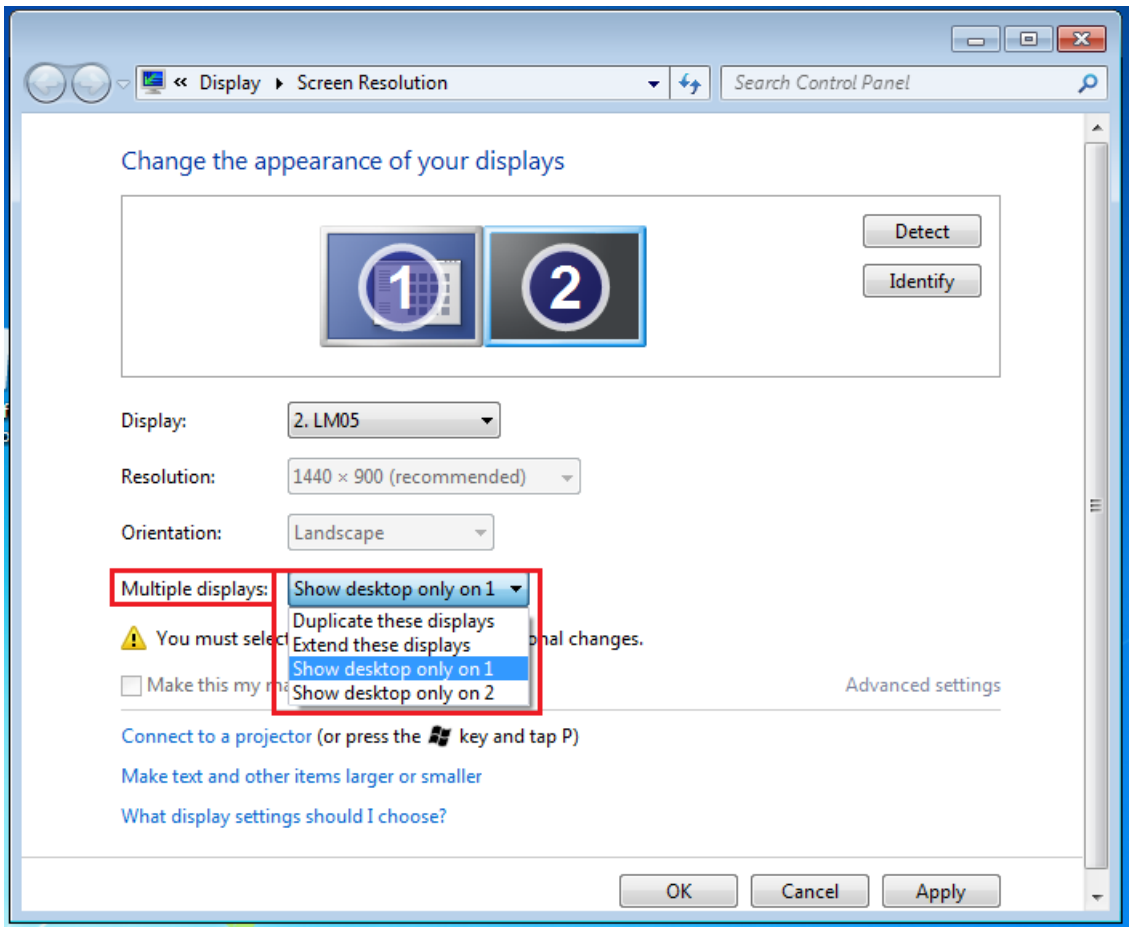

Súper utilidad

Una súper utilidad ofrece más opciones, puede encontrar el icono en la barra de tareas en la esquina inferior derecha

Identificar monitor

Cuando seleccione **“Identificar monitor”**, aparecerá un número de serie en la esquina superior derecha de los dispositivos de pantalla. Puede ver el número de serie de cada pantalla cuando utilice la función de teclado de acceso directo.

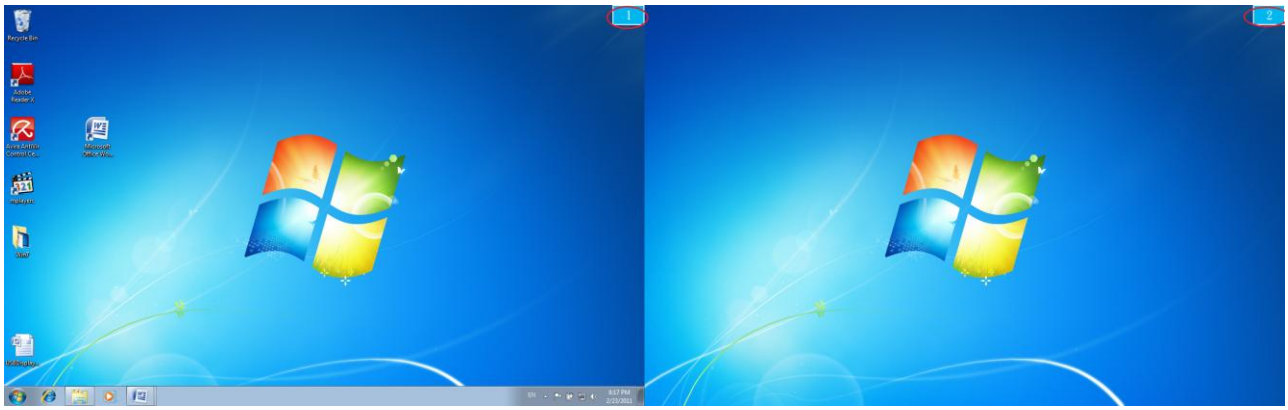

Control Panel con multi-pantalla

Esta característica única ofrece una experiencia de trabajo más simple para entornos multipantalla. Una serie de teclados de acceso directo ayuda a moverse rápidamente entre los dispositivos deseados.

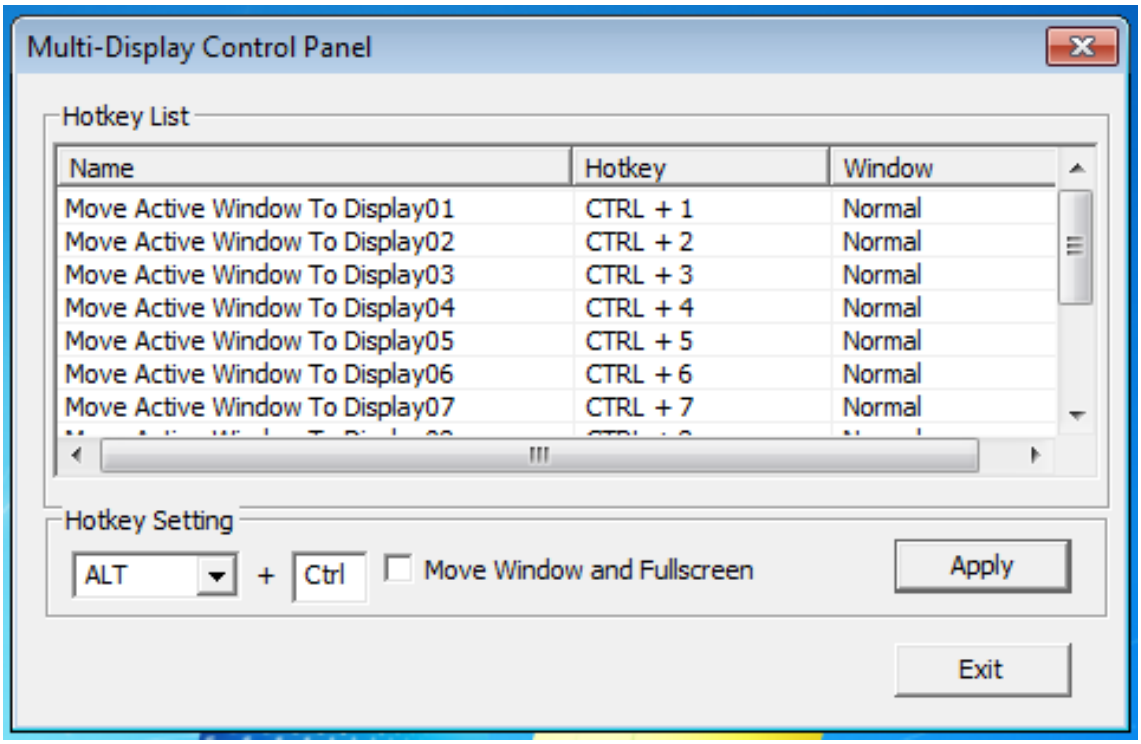

※Usar teclado de acceso directo

La configuración predeterminada es **Ctrl** + **Nº de pantalla.**

Haga clic en la ventana que desee mover en la barra de tareas para que se active y luego presione Teclado de acceso directo.

※Configuración de los teclados de acceso directo

Por ejemplo: Mover la ventana para mostrar03, y ampliarla automáticamente

a pantalla completa.

Elija “**Mover la ventana activa para mostrar03**”, marque “**Mover ventana y Pantalla completa**” y haga clic en **Aplicar**

Configuración de la pantalla

Acceso rápido a la **“Configuración de la pantalla”**

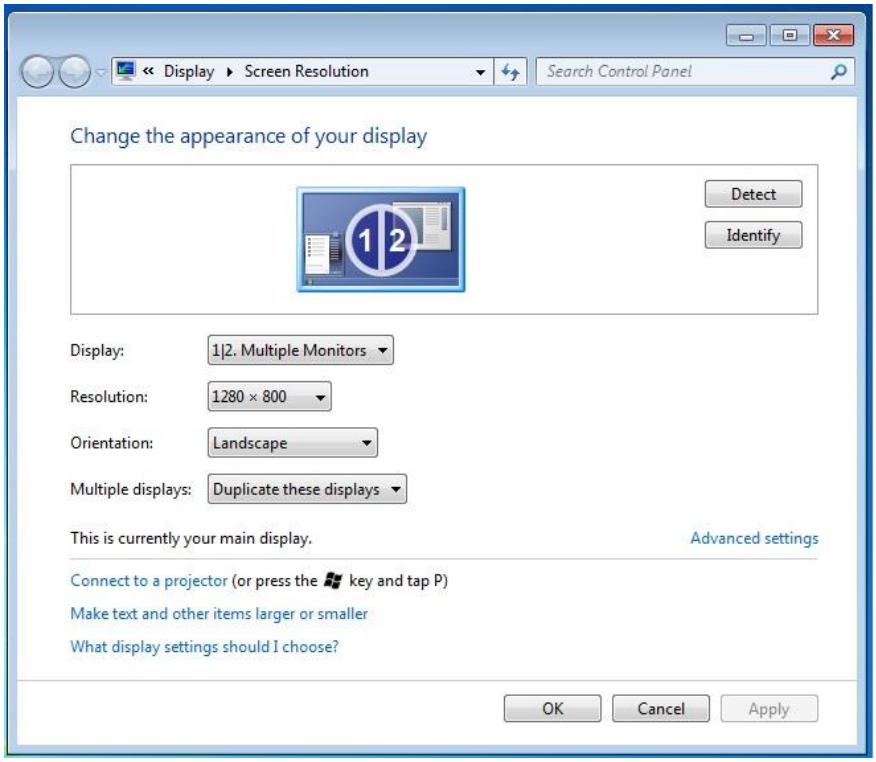

Ajustar posición

Esta función le ayuda a ordenar la posición de todas las pantallas ajustadas en Pantalla > Resolución de la pantalla. Tras la “**Configuración de la ubicación de pantalla**”, “marque” 

en esta función. Se ajustará la ubicación de todas las pantallas. Es excelente para el usuario de pantallas múltiples.

INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: WINDOWS VISTA/XP

Puede elegir todas las funciones simplemente y directamente sólo haciendo clic en este icono ( ) de la barra de tareas en la esquina inferior derecha.

ID de pantalla

Detección del ID del dispositivo de pantalla inteligente
El **USB HDMI Display Adapter** soporta DDC/EDID definido por VESA. La utilidad debería mostrar el **ID de dispositivo de pantalla** cuando se conecte al **USB HDMI Display Adapter**.

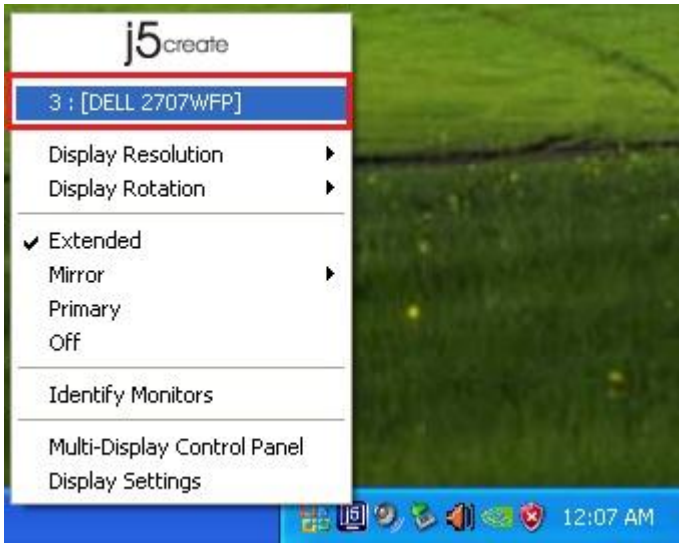

Si no hay ningún dispositivo de pantalla conectado al **USB HDMI Display Adapter**, el ID aparecerá como “**Monitor desconocido**.” Si el dispositivo de pantalla conectado no soporta EDID, el ID también aparecerá como “**Monitor desconocido**”.

Resolución de la pantalla

Resolución predeterminada: 1024 x 768 x 32 bits

La lista de resoluciones aparecerá cuando mueva el cursor por **Resolución de la pantalla**. Seleccione la resolución deseada.

Rotación de pantalla

La **Rotación de pantalla** le permite girar el dispositivo de pantalla, conectado al **USB HDMI Display Adapter**. Es una función útil para algunos dispositivos de pantalla con función de giro.

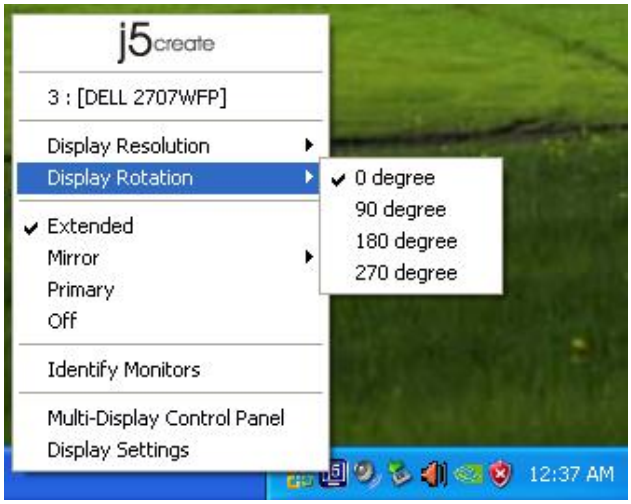

Hay 4 opciones disponibles:
0 grados/ 90 grados/ 180 grados/ 270 grados bajo el modo de pantalla Extendido o Primario.

Modo de pantalla

Extendido (modo predeterminado)

Un modo de pantalla predeterminado permite que el dispositivo de pantalla activado en el **USB HDMI Display Adapter** funcione como pantalla en modo “Extendido” de la pantalla incorporada. Esta característica de espacio de trabajo extendido mejora la eficacia del trabajo.

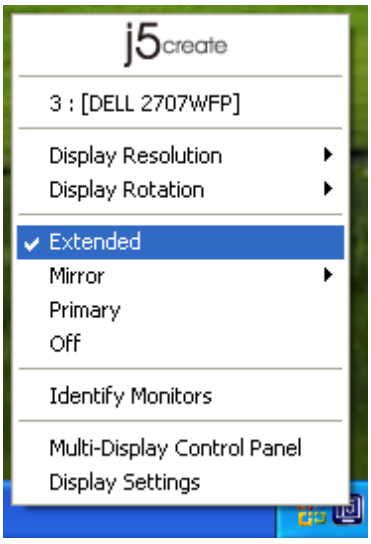

Modo Mirror

Cuando selecciona **Mirror**, la pantalla del dispositivo de pantalla, conectada al **USB HDMI Display Adapter**, será la misma que la pantalla principal y Rotación de pantalla será deshabilitada automáticamente.

Puede seleccionar “**Voltear Horizontalmente**” o “**Voltear Verticalmente**”.

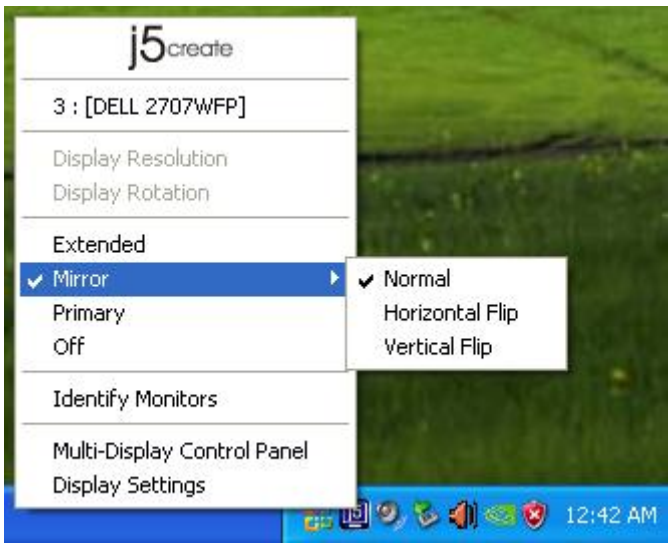

Modo primario

Cuando selecciona **Primario**, el dispositivo de pantalla, conectado al **USB HDMI Display Adapter**, se convertirá en la pantalla principal, la pantalla de la tarjeta gráfica interna cambiará automáticamente para ser la pantalla extendida y actuar como escritorio extendido.

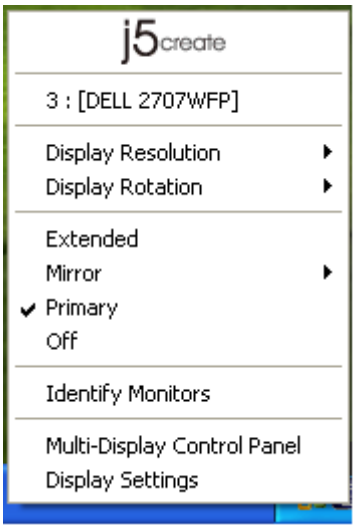

Apagado

Cuando seleccione **Apagado**, se desactivará la pantalla del **USB HDMI Display Adapter**.

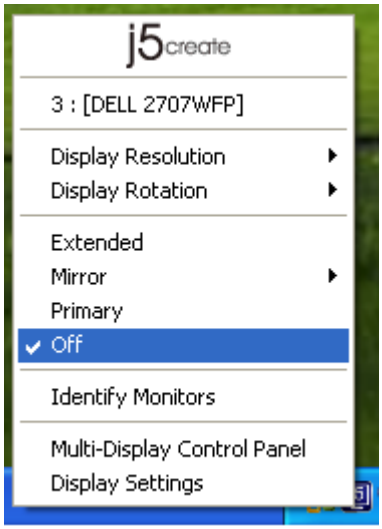

Identificar monitor

Cuando seleccione **Identificar monitor**, aparecerá un número de serie en la esquina superior derecha del dispositivo de pantalla conectado.

Puede usar la función de Teclado de acceso directo para averiguar el número de cada pantalla.

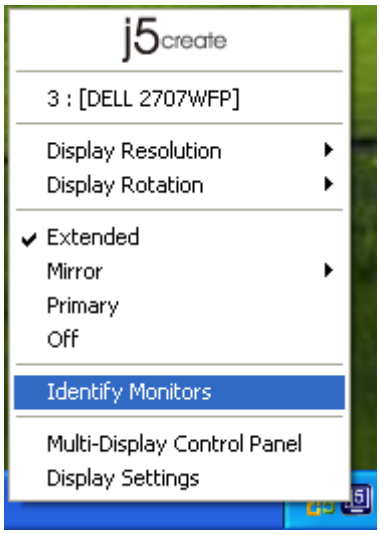

Control Panel con multi-pantalla

Cuando seleccione **Control Panel con multi-pantalla**, aparecerá la ventana Control Panel con multi-pantalla para permitir la modificación del teclado de acceso directo.

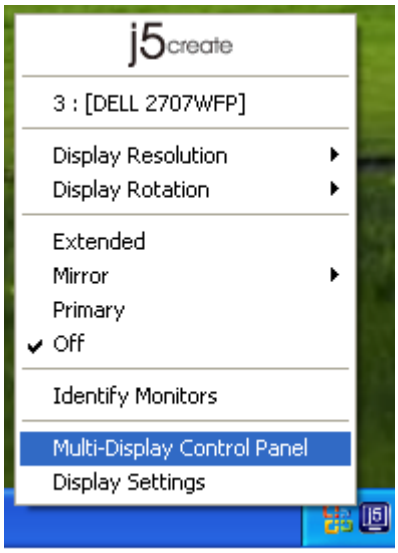

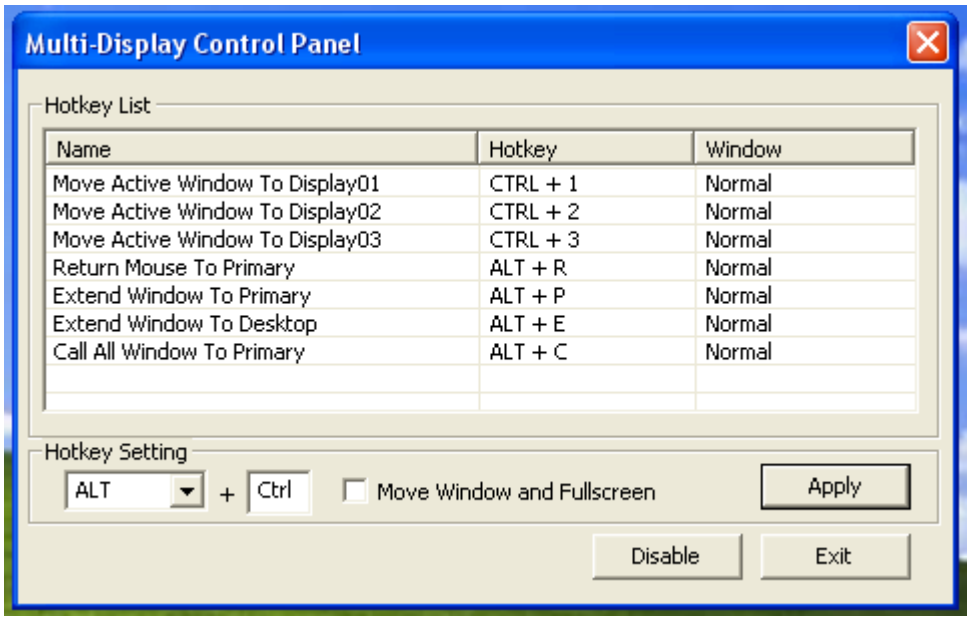

※ Usar teclado de acceso directo

La configuración predeterminada es Ctrl + Nº de pantalla.

Haga clic en la ventana que desee mover en la barra de tareas para que se active y luego presione Teclado de acceso directo.

※ Configuración de los teclados de acceso directo

Por ejemplo: Mover la ventana para mostrar03, y ampliarla automáticamente a pantalla completa.

Elija "**Mover la ventana para mostrar03**", marque" **Mover ventana y Pantalla completa**" y haga clic en Aplicar para activarla.

Configuración de la pantalla

Acceso rápido a la **“Configuración de la pantalla”**

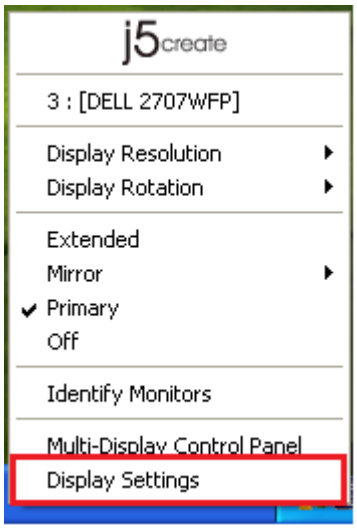

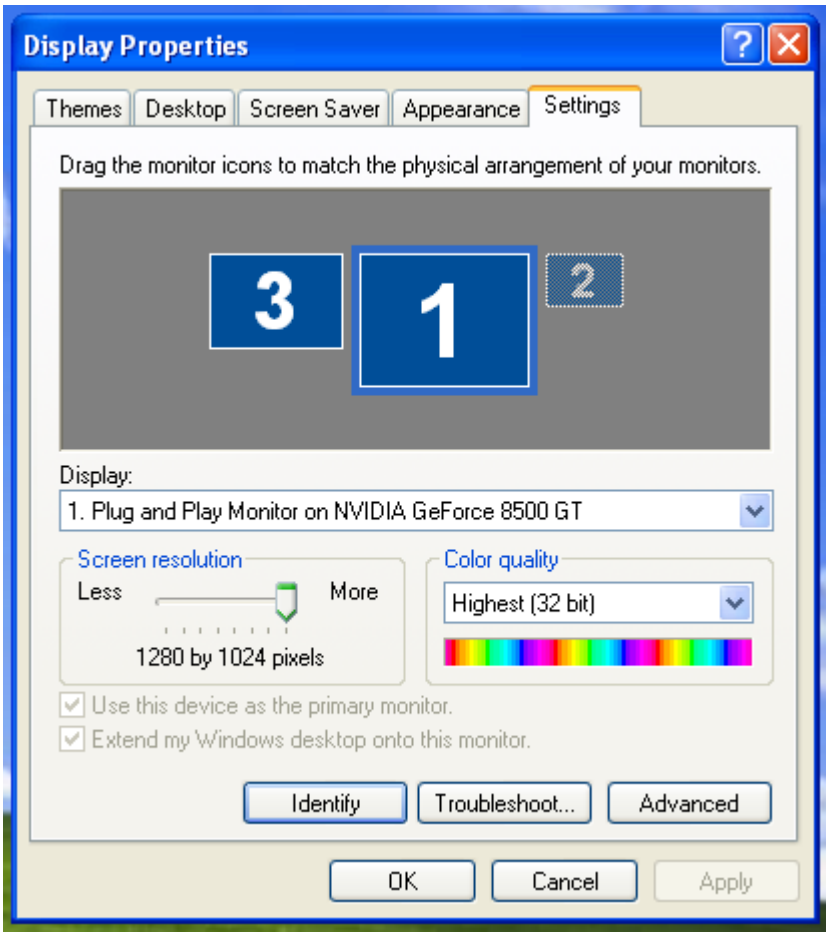

INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES: MAC SNOW LEOPARD

Resolución de la pantalla

Vaya a y luego a **"Preferencias del sistema**

En "Preferencias del sistema" haga clic en la ficha "Pantalla". Debería ver esta pantalla.

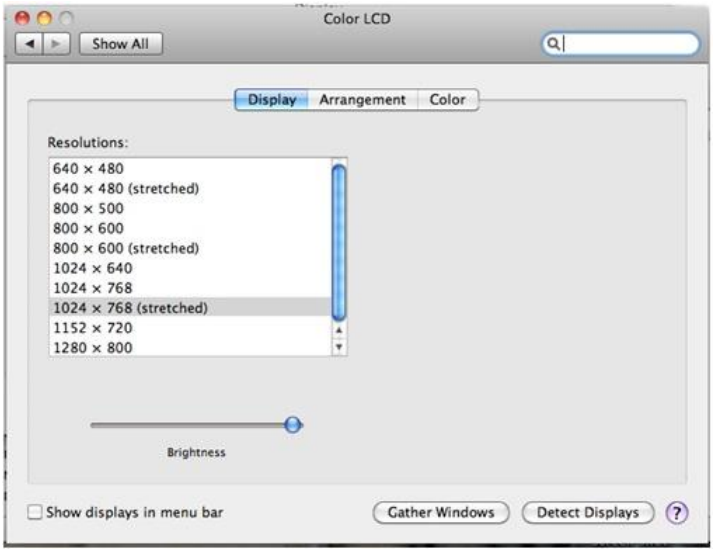

✧ En esta pantalla puede ajustar la resolución, el modo de pantalla y el rango del color.

Modo de pantalla

Haga clic en la ficha "organización" y quite la marca a "pantalla mirror" para quitar el modo mirror de la pantalla. Automáticamente verá aparecer otra ventana en la pantalla que representa el **Adaptador de pantalla USB**

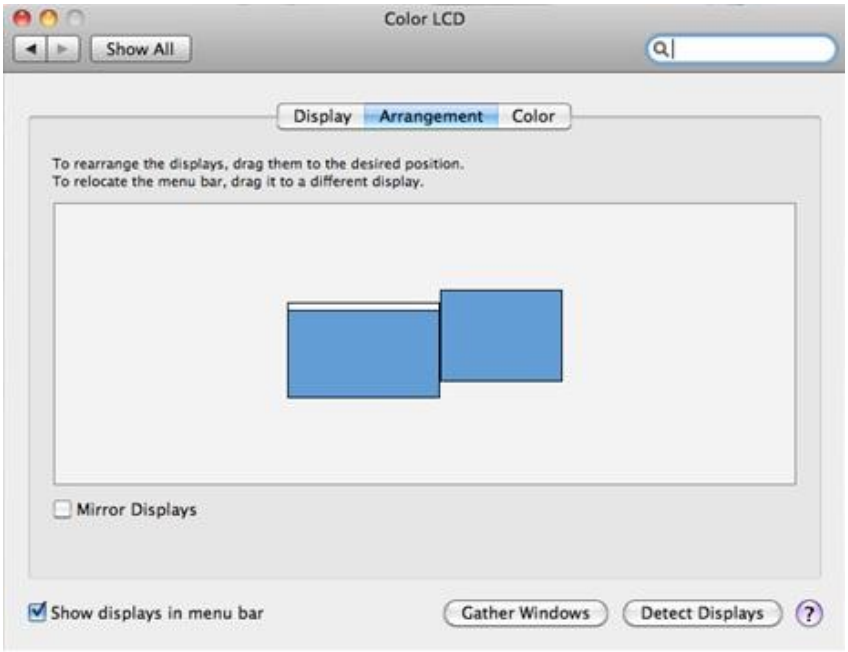

HDMI.

✧ Puede mover la barra del menú a cualquier pantalla para asignar cualquier pantalla como modo Primario.

✧ Si no puede ver la ventana Pantalla para ajustar la resolución del monitor secundario, haga clic en el botón "Unir ventanas".

CONSEJO: Para simplificar el uso del**Adaptador de pantalla USB HDMI**, haga clic en “mostrar pantalla en la barra de menús. Verá el icono de la pantalla y podrá hacer doble clic en él en cualquier momento.

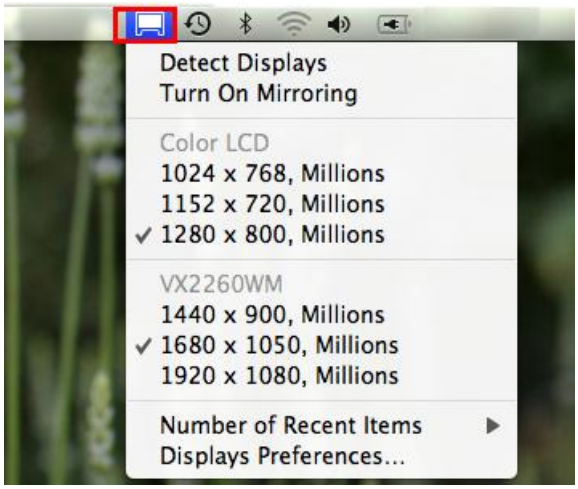

Organización de Windows

Puede organizar las ventanas en la pantalla con “Exposé & Spaces”

Vaya a y luego a “Preferencias del sistema"

En **Preferencias del sistema** haga clic en “Exposé & Spaces". Debería ver esta pantalla.

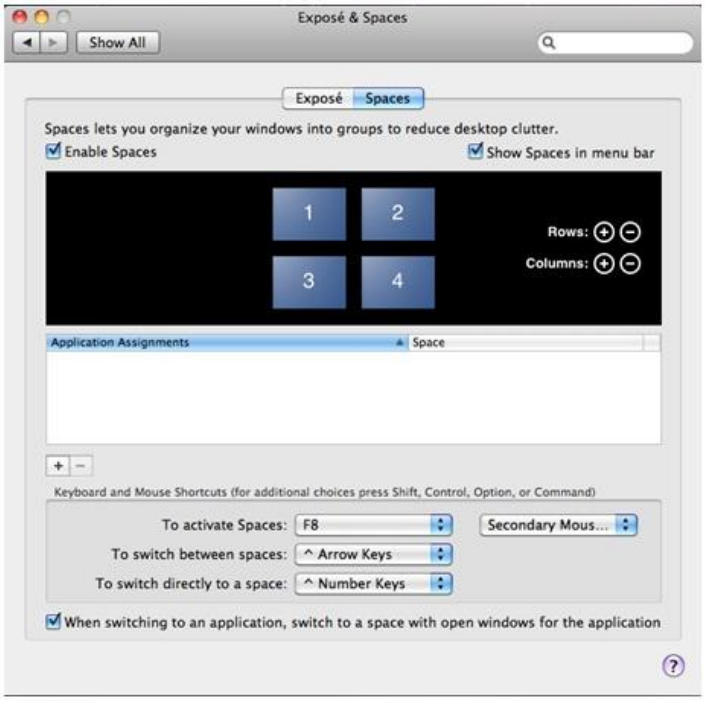

✧ Espacio

Haga clic en “Mostrar Spaces en la barra de menús”. Debería ver el número del espacio en la barra de menús pudiendo elegir cualquier espacio de la lista en cualquier momento.

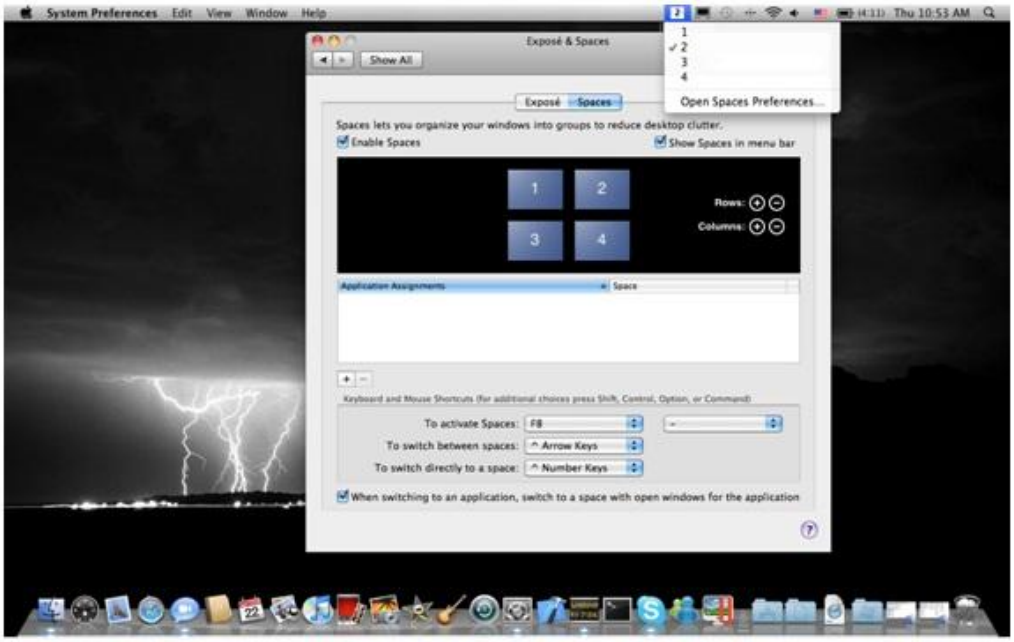

F8: verá Diseño de espacios con sólo pulsar una tecla. Puede arrastrar una ventana a otro espacio.

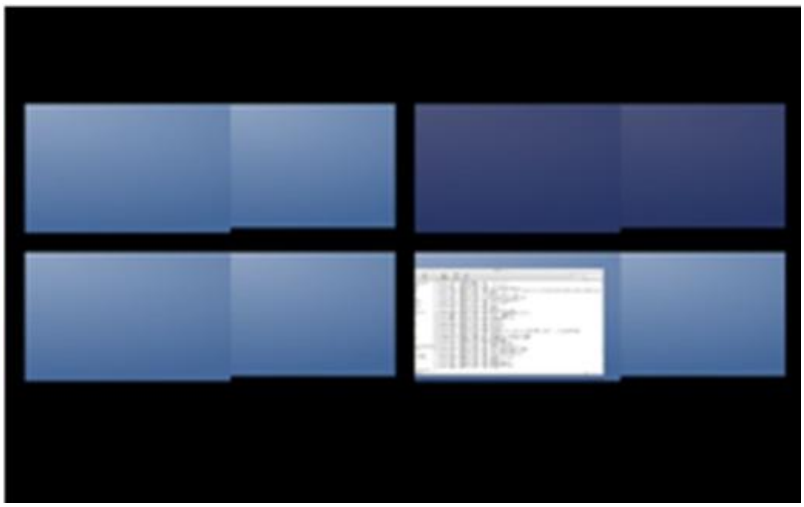

✧ **Exposé**

Ver diferentes ventanas con sólo pulsar una tecla.

System Preferences Edit View Window Help
Thu 10:55 AM
Exposé & Spaces
Show All
Exposé
Spaces
Active Screen Corners
Keyboard and Mouse Shortcuts (for additional choices press Shift, Control, Option, or Command)
Exposé
With a single keystroke, view all open windows, or windows of the current application only, as small thumbnails. Hide windows to locate an item on the desktop that might be covered up.
All windows: F9
Application windows: F10
Show Desktop: F11
Dashboard
Dashboard provides widgets you can use to quickly get information and perform common tasks.
Hide and show: F12
Screen shot

- F9 : ver todas las ventanas abiertas
- F10: ver sólo las ventanas de la aplicación actual
- F11: mostrar escritorio

*Para más funciones de organización, consulte el manual del usuario del ordenador Apple.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas acerca del uso de este dispositivo, siga las instrucciones siguientes. Si necesita más ayuda, visite nuestra página web o llame a la línea directa de soporte de j5 create.

Problemas conocidos

- Direct 3D no es soportado en XP. Sería soportado en modo Win 7 Aero.
- La función de impresión de pantalla en la pantalla extendida no es soportada actualmente por MAC OS. 10.6.

Recomendaciones generales

- Existen incompatibilidades al usar otros dispositivos Video over USB en un mismo sistema. Asegúrese de que todos los controladores de Video over USB están instalados antes de continuar con la instalación de j5 create.
- Compruebe si el dispositivo está enchufado correctamente en el sistema anfitrión.
- Asegúrese de que el puerto USB que está usando sea el del USB Display Adapter.
- Desenchufe el cable USB del dispositivo de pantalla USB y vuelva a insertarlo.
- Compruebe si el monitor está conectado correctamente y encendido.
- Asegúrese de reiniciar el ordenador tras la instalación del controlador.
- Pruebe en un puerto USB 2.0 y/u ordenador diferente.
- Desenchufe todos los demás dispositivos USB del sistema.
- Intente conectar el cable USB del dispositivo de pantalla USB directamente al ordenador en lugar de a través de un hub.
- Reinicie o refresque o resincronice su monitor.

Reproducción multimedia

- Durante la reproducción de vídeo en todas las plataformas, no cambie el modo de pantalla, ni coloque ni cambie la ventana del reproductor de vídeo (como arrastrar la ventana del reproductor de vídeo entre la pantalla principal y la pantalla conectada). Esto puede hacer que el reproductor de vídeo detenga la reproducción. Aconsejamos detener la reproducción de vídeo, mover la ventana a la pantalla del dispositivo gráfico USB conectado y luego seleccionar el clic de vídeo para iniciar la reproducción.
- El movimiento del cursor es más lento cuando el ratón se mueve por la región de vídeo del reproductor Flash,

- Si baja la visualización de su pantalla a menos del 50 % ayudará a suavizar la reproducción de vídeo entrecortado para vídeos en modo pantalla completa.
- Puede que experimente un rendimiento de vídeo pobre en dispositivos gráficos USB con sistemas PC de especificaciones bajas.
- Se soporta el renderizado de vídeo con superposiciones por hardware.
- Algunos paquetes reproductores de DVD no soportan la reproducción en un segundo adaptador de pantalla de ningún tipo. Puede intentar abrir el reproductor multimedia en la pantalla secundaria antes de comenzar a reproducir el DVD.
- Puede que su PC no tenga ciertos códecs multimedia para soportar la reproducción de ciertos formatos de vídeo. Utilice el enlace siguiente para instalar el códec multimedia gratuito con licencia.

  K- Lite: http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm
- Los reproductores de vídeo/multimedia tienen diferentes capacidades bajo distintos modos de pantalla. Para un mejor rendimiento viendo DVDs en ciertos formatos de vídeo en la pantalla gráfica USB conectada, se recomienda que utilice el siguiente software gratuito con licencia:

  VLC Media Player: http://www.videolan.org/vlc/

  Media Player Classic: http://sourceforge.net/projects/guliverkli/

Otros

- Algunas tarjetas gráficas, como Intel, no permiten que chipset de gráficos secundarios sean ajustados como tarjetas primarias. Como resultado, el *modo primario* podría no funcionar o la pantalla quedar deshabilitada.
- Si experimenta problemas durante el proceso de arranque, inicie su ordenador en Modo Seguro y desinstale el controlador. Mantenga la tecla CTRL hasta que aparezca el menú de arranque de Windows y seleccione el Modo seguro.
- Para verificar la versión del controlador instalado, haga clic en “Panel de control” → “Agregar o quitar programas” para comprobar el programa: USB Display Device (Trigger 2) 9.xx.xxxx.0159 (el número significa la versión del controlador).
- Existen algunas limitaciones en diferentes reproductores multimedia por su soporte de archivos. Acompañamos nuestros resultados de la prueba de compatibilidad en las tablas según los diferentes sistemas operativos, tarjeta o chipset gráfico del sistema principal, reproductores multimedia y el formato multimedia soportado. Se actualizará periódicamente con la nueva versión de reproductores multimedia o nuestro último controlador.

SOPORTE TÉCNICO

Si surge algún problema al usar este producto, siga las instrucciones siguientes antes de devolver el producto a la tienda.

1. Manual del usuario
   Contiene instrucciones detalladas y una sección para la solución de problemas; muchos problemas comunes pueden resolverse fácilmente leyendo el manual del usuario.

2. Soporte en línea
   Visite el sitio web j5 create (www.j5create.com) para encontrar el último software para su dispositivo. Si el mismo problema persiste, puede enviar una descripción de éste por correo electrónico a service@j5create.com. El equipo de soporte técnico de j5 create le contestará en las 24 horas siguientes.

3. Soporte telefónico
   Llámenos al 888-689-4088 y uno de nuestros técnicos de soporte le atenderá con sumo gusto.

Servicio al cliente:
Número gratuito: 888-988-0488

Soporte técnico:
Número gratuito: 888-689-4088

Correo electrónico: service@j5create.com

Contacte con el **Servicio técnico** en horario de oficina. 09:00-18:00 U.S.A E.S.T. Lunes a viernes para mayor asistencia.

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN

FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con el Apartado 15 de la FCC Subapartado B § 15.109/15.107 Clase B.

Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:
• Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas
• Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado en el dispositivo

CE
Este equipo cumple los requisitos de las regulaciones siguientes:
EN 55022 Clase B (2006),
EN 55024 (1998+A1:2001+ A2:2003), (IEC/EN 61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3(2006)

C-Tick
Este equipo cumple los requisitos de las regulaciones siguientes:
EN 55022 (2006) Clase B, AS/NZS CISPR22 © IEC: 2005.

VCCI
Este equipo cumple los requisitos de las regulaciones siguientes:
CISPR22 © IEC: 2005

Renuncias
La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no hace representaciones o garantías (implícitas o no) en lo concerniente a la precisión e integridad de este documento y en ningún caso se hará responsable por la pérdida de beneficios o cualquier daño comercial, incluyendo, pero no limitándose a, daños especiales, incidentales, consecuentes u otros. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en modo alguno o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o grabación de información y sistemas de recuperación de datos sin el permiso expreso por escrito del fabricante.

GARANTÍA DE j5 create

j5 create ofrece una garantía limitada de 2 años. Los daños por desgaste y roturas no están incluidos.

El usuario deberá llamar o enviar un correo electrónico al servicio al cliente de **j5 create** con información sobre el defecto del producto y obtendrá un número de autorización de devolución. Los usuarios se hacen responsables del coste de la devolución y nosotros nos ocuparemos del envío posterior.

Para obtener una autorización de devolución, el usuario deberá tener la información siguiente a mano cuando llame o envíe correo electrónico al equipo de servicio:

(i) una copia de la factura de compra original para verificar la garantía
(ii) el número de serie del producto
(iii) una descripción del problema
(iv) el número de autorización de material devuelto
(v) el nombre, dirección y número de teléfono del cliente

j5 create no garantiza que la funcionalidad del producto será continua y estará libre de errores. **j5 create** no se hace responsable por los daños por no seguir las instrucciones relativas al uso del producto. Esta garantía no se aplica a: (a) partes consumibles, a menos que el daño haya ocurrido debido a un defecto en materiales o mano de obra; (b) daños estéticos, incluyendo, pero no limitándose a rayas, roturas y
plástico roto en los puertos; (c) daños causados por el uso con productos que no son **j5 create**; (d) daños causados por fuerzas mayores (desastres naturales, inundaciones, fuego, terremotos, rayos, tifones, etc.); (e) daños causados por un mal uso (f) daños usados por una utilización del producto fuera de los usos permitidos o normales descritos por **j5 create** ; (g) daños causados por reparaciones (incluyendo actualizaciones y ampliaciones) realizadas por cualquier persona que no sea representante de **j5 create** o del Servicio Autorizado de **j5 create**; (h) un producto o parte de él ha sido modificado para alterar la funcionalidad o capacidad sin el permiso por escrito de **j5 create**; o (i) si el número de serie de **j5 create** ha sido quitado o deformado en el producto.

Si se da alguna de las situaciones anteriores, **j5 create** calculará el coste de los materiales y reparación para comunicárselo.

Esta garantía es ofrecida por **j5 create** sustituyendo cualquier otra garantía expresa o implícita.

PRODUCTOS j5 create

Model Name	Model	Brief Description
USB 2.0 Display adapter Series	**JUA210/230/250**	El adaptador j5 Video over USB to VGA/DVI/HDMI permite añadir una pantalla adicional al instante a través de cualquier puerto USB 2.0 de su portátil u ordenador de sobremesa sin la necesidad de abrir el chasis del ordenador para instalar una tarjeta gráfica interna. Amplíe su ordenador de sobremesa con múltiples pantallas o seleccione el modo espejo para clonar una pantalla en otra.
USB 3.0 Display adapter Series	**JUA310/330/350**	El Adaptador de Pantalla USB 3.0 funciona como video externo permitiéndole agregar una pantalla adicional instantáneamente a través de cualquier puerto USB 3.0 disponible. Permitiendo velocidades 10 veces mayores que la velocidad estándar del USB 2.0 y también mayor resolución de pantalla ancha.
Newport Station	**JUD200**	La Newport Station es una estación de soporte universal para todos los ordenadores portátiles. (Compatible con MAC y PC) simplemente conecte su monitor, teclado, ratón, Ethernet, altavoces, micrófono y cualquier otro periférico USB a su portátil con un cable USB. Es la solución perfecta para ampliar su dispositivo con puertos limitados como el Macbook Air® y el EeePC® en una estación a tamaño completo con un monitor adicional.
Wormhole Switch	**JUH320/JUH320 v2**	La estación Wormhole Station es un dispositivo multifunción diseñado para aumentar la velocidad del usuario que trabaja frecuentemente con dos ordenadores. Permite aplicaciones simultáneas para arrastrar y soltar con teclado y ratón entre PC, portátil o tableta y también incorpora dos potentes puertos USB 3.0 y 3 tipos de lectores de tarjetas: SD/MMC, Mini SD, Memory Stick. Perfecto para compartir archivos, almacenamiento rápido y cambio de teclado y ratón.
Wormhole Switch Series	**JUC100/200/400**	El j5 Wormhole Switch le permite conectar y trabajar o compartir dos ordenadores, portátiles o tabletas con un cable USB. Mientras está conectado puede arrastrar y soltar y copiar y pegar archivos, fotos, música u otros documentos de un ordenador a otro al instante. También puede usar un teclado y ratón para trabajar en ambos ordenadores. Perfecto para compartir información y para trabajar en pequeñas tabletas o portátiles conectado a un teclado y ratón de tamaño completo.

Para más información, visite nuestra página web en http://www.j5create.com

Copyright© 2011 **j5 create**. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El producto puede no ser exactamente como aparece en las imágenes.